
Juro-Pro

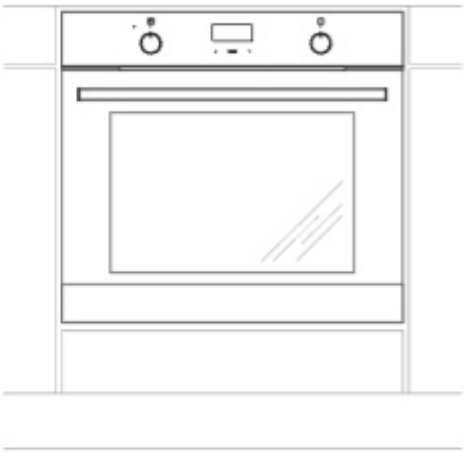

BI7701SB

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	4
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	8
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	10
ΧΡΗΣΗ	12
ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ	18
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ EN 60350-1.	21
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ	23
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	28
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	29

ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ,

Ο φούρνος αποτελεί συνδυασμό της εξαιρετικά εύκολης χρήσης και της ιδανικής απόδοσης. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, η χρήση του φούρνου δεν θα είναι κανένα πρόβλημα.

Κάθε φούρνος που βγαίνει από το εργοστάσιο έχει πριν την συσκευασία του ελεγχθεί εξονυχιστικά στα σημεία ελέγχου για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Η τήρηση των οδηγιών που περιλαμβάνονται σε αυτές θα σας προστατεύσει από εσφαλμένη χρήση.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό και κρατήστε το έτσι ώστε να βρίσκεται πάντα κοντά σας.
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα.



Προσοχή!
Χρησιμοποιήστε το φούρνο μόνο αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο αυτό.

Ο φούρνος προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής.

Προσοχή. Κατά τη χρήση η συσκευή και τα προσβάσιμα εξαρτήματα της γίνονται καυτά. Η πιθανότητα επαφής με τα θερμαντικά μέσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη φροντίδα. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός εάν είναι υπό συνεχή επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν λάβει την απαραίτητη επίβλεψη ή συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Κατά τη χρήση, η συσκευή γίνεται καυτή. Συστήνεται να προσέχετε για να αποφύγετε την επαφή με τα θερμά στοιχεία μέσα στο φούρνο.

Τα διαθέσιμα εξαρτήματα μπορεί κατά τη χρήση να γίνουν καυτά. Συστήνεται τα παιδιά να παραμένουν μακριά από τη συσκευή.

Προσοχή. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα για να καθαρίσετε το γυαλί της πόρτας, καθώς μπορεί να γρατζουνίσουν την επιφάνεια, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο του γυαλιού.

Προσοχή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό για να καθαρίσετε το φούρνο.

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Κατά το άνοιγμα της πόρτας του φούρνου μπορεί να διαρρεύσει καυτός ατμός. Κατά το μαγείρεμα ή μετά το μαγείρεμα ανοίξτε την πόρτα του φούρνου προσεκτικά. Μη σκύβετε πάνω από την πόρτα όταν την ανοίγετε. Να θυμάστε ότι ανάλογα με τη θερμοκρασία ο ατμός μπορεί να μην είναι ορατός.



- Πρέπει να προσέχετε ώστε οι μικρές οικιακές συσκευές και τα καλώδια τους να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τον θερμαινόμενο φούρνο, καθώς η μόνωση αυτών των συσκευών δεν είναι ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην αφήνετε κατά το ψήσιμο τον φούρνο χωρίς επιτήρηση. Τα λάδια και τα λίπη ενδέχεται να αναφλεγούν λόγω υπερθέρμανσης.
- Μην τοποθετείτε σκεύη άνω των 15 kg στην πόρτα του φούρνου όταν αυτή είναι ανοιχτή.
- Απαγορεύεται η χρήση φούρνου με τεχνικά ελαττώματα. Τυχόν βλάβες μπορούν να επιδιορθωθούν μόνο από άτομα με την κατάλληλη αρμοδιότητα.
- Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης αποσυνδέσετε αμέσως το φούρνο από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Όλες οι άλλες χρήσεις (π.χ. θέρμανση χώρου) πρέπει να θεωρούνται εσφαλμένες και επικίνδυνες.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Όποιος χρησιμοποιεί ενέργεια με υπεύθυνο τρόπο προστατεύει όχι μόνο τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά ενεργεί συνειδητά για το φυσικό περιβάλλον. Γι' αυτό ας βοηθήσουμε, ας εξοικονομήσουμε ηλεκτρική ενέργεια! Μπορείτε να το κάνετε με τον ακόλουθο τρόπο:

- **Αποφύγετε την περιττή «παρακολούθηση των φαγητών που μαγειρεύονται στο φούρνο».**
Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του φούρνου χωρίς λόγο.

- **Χρησιμοποιείστε το φούρνο μόνο για μεγάλες ποσότητες φαγητών.**
Κρέας έως 1 κιλό μαγειρεύετε πιο οικονομικά σε μια κατσαρόλα στην εστία μαγειρέματος.

- **Χρήση της εναπομένουσας θερμότητας του φούρνου.**
Όταν το μαγείρεμα διαρκεί πάνω από 40 λεπτά, απενεργοποιήστε τον φούρνο 10 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του μαγειρέματος.

Προσοχή! Σε περίπτωση χρήσης του προγραμματιστή, ρυθμίστε αντίστοιχα μικρότερη διάρκεια μαγειρέματος.

- **Κλείστε την πόρτα του φούρνου προσεκτικά.** Η θερμότητα διαφεύγει από τις ακαθαρσίες που υπάρχουν στα παρεμβύσματα της πόρτας. Είναι καλά να καθαρίστε τις ακαθαρσίες αμέσως.

- **Μην τοποθετείτε το φούρνο σε άμεση γειτνίαση με ψυγεία/καταψύκτες.** Η χρήση από αυτά ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται χωρίς λόγο.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Μετά την αποσυσκευασία της συσκευής, αφαιρέστε τα επιμέρους στοιχεία της συσκευασίας κατά τρόπο που δεν απειλεί το περιβάλλον.
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία είναι αβλαβή για το φυσικό περιβάλλον, 100% ανακυκλώσιμα και έχουν σημανθεί με το κατάλληλο σύμβολο.

Προσοχή!Τα υλικά συσκευασίας (σακούλες από πολυαιθυλένιο, κομμάτια πολυστερίνης κ.λπ.) πρέπει κατά την αποσυσκευασία να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ




Η συσκευή αυτή έχει σημανθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ και τον πολωνικό νόμο για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με το σύμβολο διαγραμμένου δοχείου αποβλήτων.

Η σήμανση αυτή πληροφορεί ότι ο εν λόγω εξοπλισμός μετά την περίοδο χρήσης του, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί άλλα οικιακά απορρίμματα.
Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τον παραδώσει στον φορέα αποκομιδής χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο φορέας αποκομιδής, μεταξύ άλλων τα τοπικά σημεία αποκομιδής, τα καταστήματα και οι κοινοτικές μονάδες, αποτελούν το κατάλληλο σύστημα για την παράδοση του εξοπλισμού αυτού.

Η κατάλληλη διάθεση του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμβάλλει στην αποφυγή βλαβερών συνεπειών για την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον, που σχετίζονται με την παρουσία επικίνδυνων συστατικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εξοπλισμού αυτού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

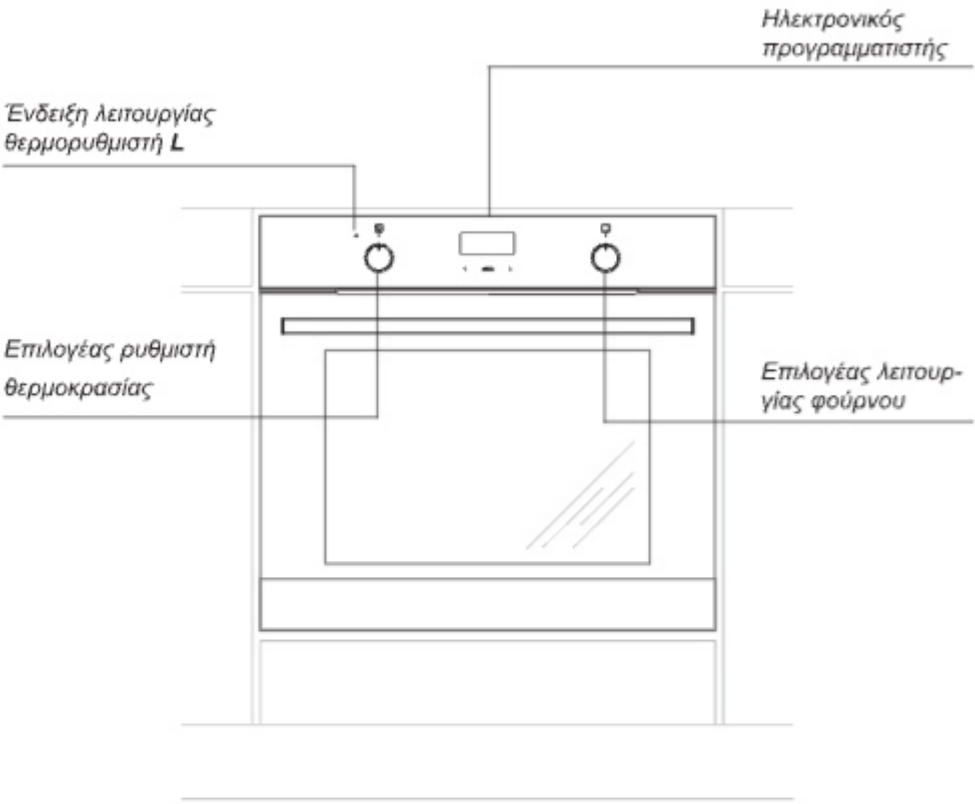


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εξαρτήματα



Ταψί ψωμιού

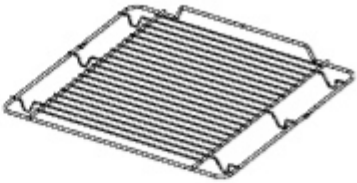


Σχάρα για γκριλ
(σκάλα στεγνώματος)



Ταψί ψησίματος

Συρμάτινοι οδηγοί

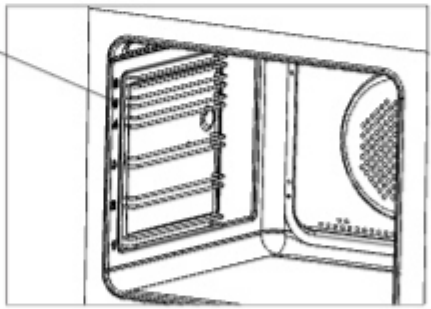

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθέτηση φούρνου.

- Ο χώρος της κουζίνας πρέπει να είναι στεγνός και ευάερος και να διαθέτει καλό εξαερισμό, ενώ η θέση του φούρνου πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία ελέγχου.
- Ο φούρνος είναι κατασκευασμένος στην κλάση Υ. Τα προς τοποθέτηση έπιπλα πρέπει να διαθέτουν επένδυση και κόλλες που να αντέχουν τους 100°C. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί αυτό να έχει αποτέλεσμα την παραμόρφωση της επιφάνειας ή την αποκόλληση της επένδυσης.

- Κάντε άνοιγμα στο έπιπλο με τις διαστάσεις που παρατίθενται στα σχέδια: Α-τοποθέτηση κάτω από πάγκο, Β-τοποθέτηση σε ύψος.
  Εάν το έπιπλο έχει οπίσθιο τοίχωμα, πρέπει να κάνετε το άνοιγμα προκειμένου να περάσουν τα ηλεκτρικά καλώδια σύνδεσης.
- Σπρώξτε το φούρνο εντελώς μέσα στον κενό χώρο, και στερεώστε τον με τις τέσσερις βίδες προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν μετακίνηση του.



Προσοχή:
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται με αποσυνδεδεμένη την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύνδεση φούρνου στην ηλεκτρική εγκατάσταση

Πριν συνδέσετε το φούρνο στην ηλεκτρική εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες στην πινακίδα του κατασκευαστή.

- Ο φούρνος είναι ρυθμισμένος εργοστασιακά για εναλλασσόμενο, μονοφασικό ρεύμα (230V 1N ~ 50 Hz) και διαθέτει καλώδιο σύνδεσης 3 x 1,5 mm^2 με βύσμα με προστατευτικό επαφής.
- Η πρίζα σύνδεσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να είναι εφοδιασμένη με πείρο γείωσης. Μετά την τοποθέτηση του φούρνου, ο χρήστης πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στην πρίζα ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Πριν συνδέσετε το φούρνο στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι:


  -η ασφάλεια και η ηλεκτρική εγκατάσταση αντέχουν το φορτίο της κουζίνας, το κύκλωμα τροφοδοσίας της πρίζας πρέπει να προστατεύεται με ασφάλεια ελάχ. 16Α,

  -η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα γείωσης που πληροί τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων και ρυθμίσεων,

Μετά την εγκατάσταση του φούρνου πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο φις.

Προσοχή! Εάν το μη αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξειδικευμένο συνεργείο επισκευής ή εξειδικευμένο άτομο προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

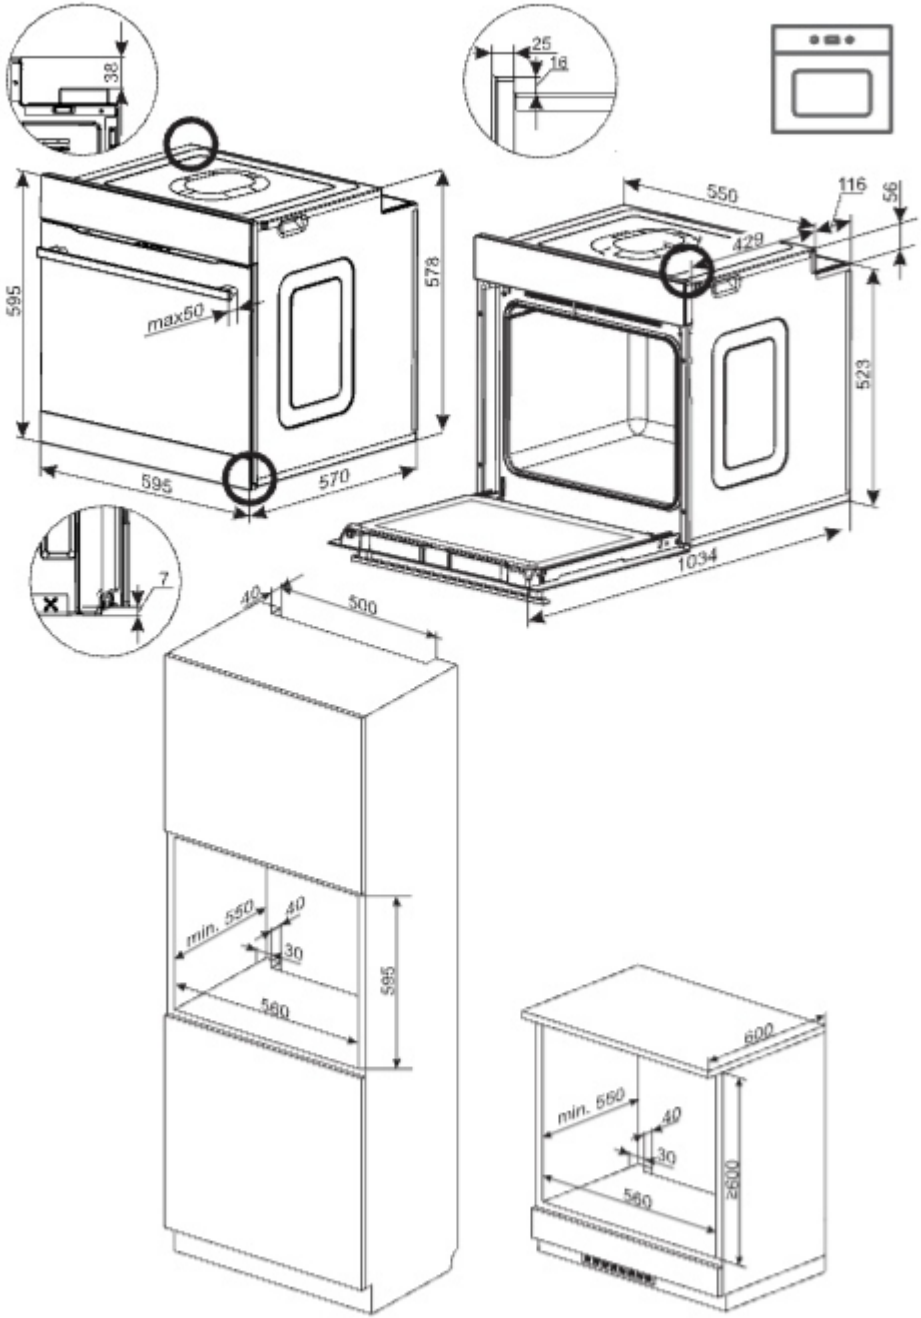


Πριν την πρώτη χρήση του φούρνου


- αφαιρέστε τα στοιχεία της συσκευασίας, καθαρίστε το θάλαμο του φούρνου από τα μέσα εργοστασιακής συντήρησης,
- αφαιρέστε τον εξοπλισμό του φούρνου και πλύνετε χρησιμοποιώντας ζεστό νερό με την προσθήκη υγρού για το πλύσιμο πιάτων,
- ενεργοποιήστε τον εξαερισμό του χώρου ή ανοίξτε το παράθυρο,
- γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών του φούρνου στη θέση ⎕ ή ⎔ (βλέπε κεφάλαιο: *Λειτουργία προγραμματιστή και ρύθμιση φούρνου),*
- ζεστάνετε το φούρνο (στους 250 °C, περ. 30 λεπτά), αφαιρέστε τις ακαθαρσίες και πλύνετε καλά.

Προσοχή! Πριν την ενεργοποίηση του φούρνου αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τους τηλεσκοπικούς οδηγούς.

Οι επιλογείς είναι «κρυμμένοι» στον πίνακα ελέγχου, ενώ για να επιλέξετε μία λειτουργία πρέπει να:
1. πιέσετε ελαφρά τον επιλογέα και να τον αφήσετε,
2. επιλέξετε τη λειτουργία.

Η σήμανση στο περίγραμμα του επιλογέα αντιστοιχεί στις διαδοχικές λειτουργίες του φούρνου.

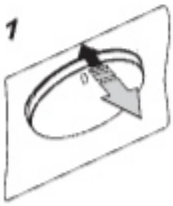

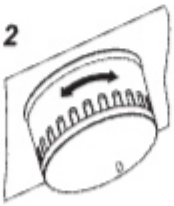

Προσοχή!

Μετά τη σύνδεση στο δίκτυο στην οθόνη των φούρνων που διαθέτουν ηλεκτρονικό προγραμματιστή Ts θα αναβοσβήνει η ένδειξη «0,00».

Η ρύθμιση της τρέχουσας ώρας του προγραμματιστή είναι απαραίτητη. (δείτε Εγχειρίδιο χρήσης του προγραμματιστή στο Εγχειρίδιο χρήσης του φούρνου).Η μη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας καθιστά τη λειτουργία του φούρνου αδύνατη.

Σημαντικό!


Ο ηλεκτρονικός προγραμματιστής Ts διαθέτει αισθητήρες που λειτουργούν αγγίζοντας με το δάκτυλο την επισημασμένη επιφάνεια.
Η αλλαγή ρυθμίσεων του αισθητήρα γίνεται αντιληπτή με ακουστικό σήμα.
Η επιφάνεια των αισθητήρων πρέπει να διατηρείται καθαρή.

Σημαντικό!

Καθαρίστε το θάλαμο του φούρνου μόνο με ζεστό νερό και προσθήκη υγρού πιάτων.

ΧΡΗΣΗ

Λειτουργία του πάνελ χειρισμού

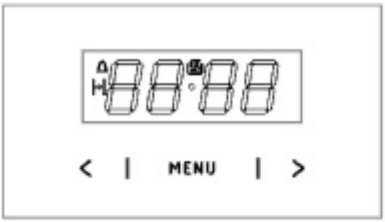

MENU - πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας
> - πλήκτρο Συν
< - πλήκτρο Μείον
- σύμβολο ετοιμότητας λειτουργίας
- σύμβολο χρονοδιακόπτη
- σύμβολο χρόνου διάρκειας λειτουργίας

Ρύθμιση τρέχουσας ώρας

Μετά τη σύνδεση στο δίκτυο ή από επανεκκίνηση λόγω διακοπής ρεύματος, η οθόνη απεικονίζει την ένδειξη 0,00 η οποία αναβοσβήνει:

- πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MENU (ή ταυτόχρονα τα πλήκτρα </>) έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο ,ενώ η τελεία κάτω από το σύμβολο θα αναβοσβήνει,
- εντός 7 δευτερολέπτων ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >.

Περίπου 7 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας ρύθμισης της ώρας, τα νέα δεδομένα θα αποθηκευτούν και η τελεία κάτω από το σύμβολο θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Η διόρθωση της ώρας μπορεί να γίνει αργότερα πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα < / >, όταν η τελεία κάτω από το σύμβολο θα αναβοσβήνει η αλλαγή της ώρας θα είναι δυνατή.

Προσοχή!
Ο φούρνος μπορεί να τεθεί σε λειτουργία όταν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο .

Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από την κατάσταση άλλων λειτουργιών του πάνελ χειρισμού. Το εύρος χρόνου κυμαίνεται από 1 λεπτό έως 23 ώρες και 59 λεπτά.
Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο πρέπει να:

- πιέσετε το πλήκτρο MENU, στην οθόνη θα αναβοσβήνει το σύμβολο ;
- ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, η οθόνη εμφανίζει το ρυθμισμένο χρονοδιακόπτη και τη λειτουργία ενεργής εργασίας , ενώ μετά το τέλος του καθορισμένου χρόνου ακούγεται ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει το ,
- Για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα κρατήστε πατημένο τον αισθητήρα MENU ή κρατήστε πατημένους ταυτόχρονα τους αισθητήρες < και >, το σύμβολο θα σβήσει και θα εμφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα ώρα.

Προσοχή!
Εάν το ηχητικό σήμα δεν σταματήσει χειροκίνητα, θα σταματήσει αυτόματα μετά από περίπου 7 λεπτά.

Διάρκεια λειτουργίας

Εάν ο φούρνος πρέπει να απενεργοποιηθεί μία συγκεκριμένη ώρα, τότε:

- Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή διάρκειας χρόνου λειτουργίας, ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας του φούρνου στη λειτουργία της επιλογής σας και τον επιλογέα θερμοκρασίας στην κατάλληλη θερμοκρασία.
- πιέστε το πλήκτρο MENU μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη πολύ σύντομα η ένδειξη *dur ενώ το σύμβολο* θα αναβοσβήνει,

- ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας με τα πλήκτρα
  < / >, στο εύρος 1 λεπτό έως 10 ώρες.

Ο καθορισμένος χρόνος θα αποθηκευτεί μετά από περίπου 7 δευτερόλεπτα, στην οθόνη θα εμφανιστεί ξανά η τρέχουσα ώρα με αναμμένο το σύμβολο .
Αφού παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα, θα εμφανιστεί ένα ακουστικό σήμα και το σύμβολο θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

- ρυθμίστε τους διακόπτες λειτουργίας του φούρνου και ελέγχου της θερμοκρασίας στη θέση απενεργοποίησης
- Για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα κρατήστε πατημένο τον αισθητήρα **MENU** ή κρατήστε πατημένους ταυτόχρονα τους αισθητήρες **<** και **>**, το σύμβολο θα σβήσει και θα εμφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα ώρα.

Διαγραφή ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις του χρονομέτρου ή τη διάρκεια χρόνου λειτουργίας.

- Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της διάρκειας χρόνου λειτουργίας, πατήστε ταυτόχρονα τους αισθητήρες **<** και **>**.

Διαγραφή ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη:

- με το πλήκτρο **MENU** επιλέξτε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη,
- πιέστε εκ νέου τα πλήκτρα **< / >,**

Αλλαγή ήχου ηχητικού σήματος

Ο ήχος του ηχητικού σήματος μπορεί να αλλάξει με τον ακόλουθο τρόπο:

- πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **< / >,**
- με το πλήκτρο **MENU** επιλέξτε τη λειτουργία ήχου, οι ενδείξεις της οθόνης θα αναβοσβήνουν:
- με τα πλήκτρα **< / >** επιλέξτε τον κατάλληλο ήχο:
  από το 1 έως το 3 με το πλήκτρο **>**
  από το 3 έως το1 με το πλήκτρο **<** .

Αλλαγή φωτεινότητας της οθόνης

Είναι δυνατή η αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης στην περιοχή από 1 έως 9, όπου 1 είναι η σκοτεινότερη ρύθμιση και 9 η φωτεινότερη. Η τιμή που έχει εισαχθεί ισχύει όταν το ρολόι είναι ανενεργό (ο χρήστης δεν έχει αγγίξει κανένα από τα πλήκτρα για τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα).

Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να αλλάξει ως εξής:

- πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **< / >,**
- με το πλήκτρο **MENU** επιλέξτε τη λειτουργία *bri* (με το πρώτο πάτημα εμφανίζεται η λειτουργία ήχου, με το δεύτερο η ένδειξη *bri*).
- με τα πλήκτρα **< / >** επιλέξτε την κατάλληλη φωτεινότητα:
  από το 1 έως το 9 με το πλήκτρο **>**
  από το 9 έως το1 με το πλήκτρο **<** .

Προσοχή!
Όταν το ρολόι είναι ενεργό (ο χρήστης έχει πατήσει το πλήκτρο τα τελευταία 7 δευτερόλεπτα), η φωτεινότητα της οθόνης είναι η μέγιστη.

Νυχτερινή λειτουργία


Από τις 22:00 έως τις 6:00 το ρολόι μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης.

Λειτουργίες του φούρνου και χρήση του.


Φούρνος με αναγκαστική κυκλοφορία αέρα (αντίσταση κυκλοφορίας θερμού αέρα + ανεμιστήρας)

Ο φούρνος μπορεί να θερμανθεί χρησιμοποιώντας την κάτω και άνω αντίσταση, το γκριλ, καθώς και την αντίσταση κυκλοφορίας θερμού αέρα. Η ρύθμιση λειτουργίας του φούρνου αυτού γίνεται με τον επιλογέα λειτουργίας του φούρνου - η ρύθμιση συνίσταται στην περιστροφή του επιλογέα στην επιλεγμένη λειτουργία,
Οι επιλογείς είναι «κρυμμένοι» στον πίνακα ελέγχου, ενώ για να επιλέξετε μία λειτουργία πρέπει να:
- πιέσετε ελαφρά τον επιλογέα και να τον αφήσετε,
- επιλέξετε τη λειτουργία.

Η σήμανση στο περίγραμμα του επιλογέα αντιστοιχεί στις διαδοχικές λειτουργίες του φούρνου.

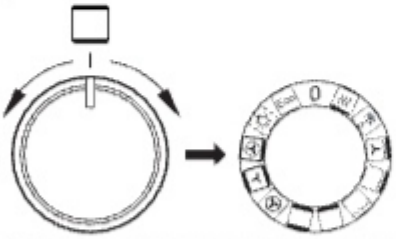

καθώς και τον επιλογέα ρύθμισης της θερμοκρασίας - η ρύθμιση συνίσταται στην περιστροφή του επιλογέα στην επιλεγμένη τιμή της θερμοκρασίας.

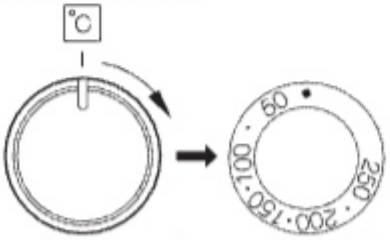

Η απενεργοποίηση γίνεται με την τοποθέτηση και των δύο επιλογέων στη θέση „ ● " / „**0**".

Προσοχή!
Η ενεργοποίηση της θέρμανσης (αντιστάσεις, κλπ.) με ενεργοποιημένη οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του φούρνου γίνεται μόνο μετά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

0 Επιλογή μηδέν

Ταχεία προθέρμανση
Ενεργοποιημένη η κυκλοφορία θερμού αέρα και η ψηστιέρα Χρήση στην προθέρμανση φούρνου.

Απόψυξη
Ενεργοποιημένος είναι μόνο ο ανεμιστήρας, χωρίς τη χρήση κάποιας αντίστασης.

Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας, φρυγανιέρα και άνω αντίσταση
Η χρήση της λειτουργίας αυτής στην πράξη σας επιτρέπει να επιταχύνετε τη διαδικασία ψησίματος και να βελτιώσετε τα γευστικά χαρακτηριστικά των φαγητών.

Ενισχυμένη λειτουργία γκριλ (Υπεργκρίλ)

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας «ενισχυμένη λειτουργία γκριλ» καθιστά δυνατό το ψήσιμο με ενεργοποιημένη ταυτόχρονα την άνω αντίσταση. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυξημένη θερμοκρασία στο πάνω τμήμα του θαλάμου του φούρνου, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα το ροδοκόκκινο χρώμα του φαγητού, καθιστώντας δυνατό επίσης το ψήσιμο του μεγαλύτερου τμήματός του.



Ενεργοποιημένη λειτουργία γκριλ
Το επιφανειακό «ψήσιμο στο γκριλ» χρησιμοποιείται για το ψήσιμο μικρών μερίδων κρέατος: μπριζόλες, σνίτσελ, ψάρια, τοστ, λουκανικάκια, φρυγανισμένο ψωμί (το πάχος του ψημένου φαγητού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2-3 εκατοστά, ενώ κατά το ψήσιμο πρέπει να το αναποδογυρίσετε).



Ενεργοποιημένη κάτω αντίσταση
Στη θέση αυτή του επιλογέα, ο φούρνος χρησιμοποιεί μόνο την κάτω αντίσταση. Ψήσιμο ζύμης από κάτω (π.χ. υγρή ζύμη και με γέμιση φρούτων).



Ενεργοποιημένη κάτω και άνω αντίσταση
Η ρύθμιση του επιλογέα στη θέση αυτή επιτρέπει τη θέρμανση του φούρνου με συμβατικό τρόπο. Ιδανικό για το ψήσιμο κέικ, κρέατος, ψαριών, ψωμιού, πίτσας (απαραίτητη είναι η προθέρμανση του φούρνου και η χρήση ταψιών σκούρου χρώματος) ψήσιμο σε ένα επίπεδο.



Ενεργοποιημένη κυκλοφορία θερμού αέρα
Η ρύθμιση του επιλογέα στη θέση «ενεργοποιημένη κυκλοφορία θερμού αέρα» επιτρέπει τη θέρμανση του φούρνου χρησιμοποιώντας αερόθερμο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του πίσω τοιχώματος του θαλάμου του φούρνου. Σε σύγκριση με τον συμβατικό φούρνο χρησιμοποιούνται χαμηλότερες θερμοκρασίες ψησίματος.

Η χρήση αυτής της μεθόδου θέρμανσης επιτρέπει την ομαλή κυκλοφορία της θερμότητας γύρω από το φαγητό που τοποθετείται στο φούρνο.



Ενεργοποιημένος ανεμιστήρας άνω και κάτω αντίσταση
Στη θέση αυτή του επιλογέα, ο φούρνος εκτελεί τη λειτουργία ζύμη. Συμβατικός φούρνος με ανεμιστήρα (λειτουργία συνιστώμενη κατά το ψήσιμο).



Ενεργοποιημένη κυκλοφορία θερμού αέρα και κάτω αντίσταση
Στη θέση αυτή του επιλογέα ο φούρνος εκτελεί τη λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα και ενεργοποιημένης κάτω αντίστασης, η οποία έχει αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας στο κάτω μέρος του φαφητού. Μεγάλη ποσότητα θερμότητας που διοχετεύεται στο κάτω μέρος του ψησίματος, της υγρής ζύμης, της πίτσας.



Φωτισμός φούρνου
Η ρύθμιση του επιλογέα στη θέση αυτή επιτρέπει το φωτισμό του θαλάμου του φούρνου.



Κυκλοφορία θερμού αέρα ECO
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτή ενεργοποιείται η βελτιστοποιημένη μέθοδος θέρμανσης με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την προετοιμασία των φαγητών. Στη θέση αυτή του επιλογέα ο φωτισμός του φούρνου είναι ενεργοποιημένος.

Ένδειξη ελέγχου

Το σβήσιμο της ένδειξης ελέγχου **L** σηματοδοτεί την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στο φούρνο. Εάν στις συνταγές προβλέπεται η τοποθέτηση του φαγητού σε προθερμαινόμενο φούρνο, τότε πρέπει να το κάνετε πριν το πρώτο σβήσιμο της ένδειξης ελέγχου **L**. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, η ένδειξη L θα ανάβει και θα σβήνει περιοδικά (διατήρηση θερμοκρασίας εντός του θαλάμου του φούρνου).

Σημαντικό!

- Κατά τη γρήγορη προθέρμανση στο θάλαμο του φούρνου, δεν πρέπει να υπάρχει ταψί με ζύμη ή άλλα αντικείμενα που δεν αποτελούν εξοπλισμό του φούρνου. Η χρήση της λειτουργίας ταχείας προθέρμανσης όταν ο προγραμματιστής είναι προγραμματισμένος δεν συνιστάται.

Χρήση του γκριλ

Το ψήσιμο στο γκριλ λαμβάνει χώρα ως αποτέλεσμα της δράσης στο φαγητό υπέρυθρων ακτίνων που εκπέμπονται από την πυρακτωμένη αντίσταση του φούρνου.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας του γκριλ πρέπει να:

- ρυθμίστε τον φούρνο στην επιλογή του γκριλ.
- θερμάνετε τον φούρνο για περίπου 5 λεπτά (με κλειστή την πόρτα του φούρνου).
- τοποθετήσετε στο φούρνο το ταψί στο κατάλληλο επίπεδο, ενώ στην περίπτωση ψησίματος στη σχάρα να τοποθετήσετε στο χαμηλό επίπεδο (κάτω από την σχάρα) το ταψί συλλογής του λίπους.
- Κλείσετε την πόρτα του φούρνου.

Στις λειτουργίες γκριλ και ενισχυμένο γκρίλ η θερμοκρασία θα πρέπει να ρυθμιστεί στους 200°C, ενώ στη λειτουργία γκριλ + ανεμιστήρας, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 190°C.

Προσοχή. Το ψήσιμο γίνεται πάντοτε έχοντας την πόρτα του φούρνου κλειστή.

Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία του γκριλ, τα διαθέσιμα εξαρτήματα μπορεί να είναι καυτά. Συνιστάται να μην αφήνετε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τον φούρνο.

ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ψημένα προϊόντα

- συνιστάται η τοποθέτηση του περιεχομένου στα ταψιά που αποτελούν εργοστασιακό εξοπλισμό της κουζίνας,
- το περιεχόμενο μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε φόρμες και ταψιά του εμπορίου, τα οποία τοποθετούνται στη σκάλα στεγνώματος, **για το ψήσιμο συνιστάται η χρήση μαύρων ταψιών που είναι αγωγοί θερμότητας και συντομεύουν το χρόνο ψησίματος,**
- όταν χρησιμοποιείτε το συμβατικό τρόπο ψησίματος (άνω και κάτω αντίσταση) δεν συνιστάται η χρήση φορμών και ταψιών με ανοιχτόχρωμη και γυαλιστερή επιφάνεια, καθώς με τη χρήση αυτού του τύπου φορμών μπορεί το κάτω μέρος της ζύμης να μείνει άψητο,
- όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα, η προθέρμανση του θαλάμου του φούρνου δεν είναι απαραίτητη, αντίθετα για τους υπόλοιπους τύπους θέρμανσης, ο θάλαμος θέρμανσης είναι απαραίτητο να θερμανθεί πριν από την τοποθέτηση του περιεχομένου,
- πριν βγάλετε τη ζύμη από το φούρνο, ελέγξτε την ποιότητα ψησίματος χρησιμοποιώντας ξυλάκι (αν η ζύμη ψήνεται σωστά όταν τρυπηθεί πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό),
- συνιστάται να αφήσετε το περιεχόμενο στο φούρνο μετά την απενεργοποίηση του για περίπου 5 λεπτά,
- η θερμοκρασία των προϊόντων που ψήνονται με τη λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα είναι συνήθως περίπου 20-30 βαθμούς χαμηλότερη από το συμβατικό ψήσιμο (με τη χρήση της άνω και κάτω αντίστασης)
- οι παράμετροι που δίνονται στον πίνακα είναι ενδεικτικοί και μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την εμπειρία σας και τις μαγειρικές σας προτιμήσεις,
- αν οι πληροφορίες που παρέχονται στα βιβλία μαγειρικής αποκλίνουν σημαντικά από τις τιμές στο εγχειρίδιο οδηγιών, ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.

Ψήσιμο κρεάτων

- Στον φούρνο μαγειρεύονται μερίδες κρέατος άνω του 1 κιλού, αντίθετα μικρότερες μερίδες είναι καλύτερα να μαγειρεύονται στην εστία
- για το γκριλ συνιστάται να χρησιμοποιειτέ πυρανθοχα σκευή, ενω και οι χειρο - λαβές αυτών των σκευών πρέπει να είναι ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες,
- όταν ψήνετε στη σκάλα στεγνώματος ή στη σχάρα, συνιστάται η τοποθέτηση του ταψιού στο χαμηλότερο επίπεδο μαζί με μικρή ποσότητα νερού,
- τουλάχιστον μία φορά στα μέσα του χρόνου μαγειρέματος, συνιστάται να αναποδογυρίσετε το κρέας στην άλλη πλευρά, ενώ κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος είναι επίσης απαραίτητο κατά διαστήματα να περιχύνετε το κρέας με το ζουμί του ή ζεστό - αλμυρό νερό, ενώ αντίθετα το κρέας δεν πρέπει να περιχύνεται με κρύο νερό.

ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Λειτουργία θέρμανσης κυκλοφορία θερμού αέρα ECO

- χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κυκλοφορία θερμού αέρα ECO, ενεργοποιείται η βελτιστοποιημένη μέθοδος θέρμανσης με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας κατά το μαγείρεμα των φαγητών,
- ο χρόνος ψησίματος δεν μπορεί να μειωθεί ρυθμίζοντας υψηλότερες θερμοκρασίες, δεν συνιστάται επίσης η προθέρμανση του φούρνου πριν το ψήσιμο,
- μην ανοίγετε την πόρτα και μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας κατά το ψήσιμο.

Συνιστώμενες παραμέτρους χρήσης της λειτουργίας κυκλοφορίας θερμού αέρα ECO

Είδος ψησίματος	Λειτουργία φούρνου	Θερμοκρασία (°C)	Επίπεδο	Χρόνος [min]
Παντεσπάνι	Eco	180 - 200	2 - 3	50 - 70
Κέικ με μαγιά/κέικ	Eco	180 - 200	2	50 - 70
Ψάρι	Eco	190 - 210	2 - 3	45 - 60
Βόειο κρέας	Eco	200 - 220	2	90 - 120
Χοιρινό κρέας	Eco	200 - 220	2	90 - 160
Κοτόπουλο	Eco	180 - 200	2	80 - 100

ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Φούρνος με αναγκαστική κυκλοφορία αέρα (αντίσταση κυκλοφορίας θερμού αέρα + ανεμιστήρας)

Είδος ψησίματος φαγητού	Λειτουργία φούρνου	Θερμοκρασία (°C)	Επίπεδο	Χρόνος (λεπτά)
Παντεσπάνι		160 - 200	2 - 3	30 - 50
Κέικ με μαγιά/κέικ		160 - 170 [1]	3	25 - 40 [2]
Κέικ με μαγιά/κέικ		155 - 170 [1]	3	25 - 40 [2]
Πίτσα		200 - 230 [1]	2 - 3	15 - 25
Ψάρι		210 - 220	2	45 - 60
Ψάρι		160 - 180	2 - 3	45 - 60
Ψάρι		190	2 - 3	60 - 70
Λουκανικάκια		220	4	14 - 18
Βόειο κρέας		225 - 250	2	120 - 150
Βόειο κρέας		160 - 180	2	120 - 160
Χοιρινό κρέας		160 - 230	2	90 - 120
Χοιρινό κρέας		160 - 190	2	90 - 120
Κοτόπουλο		180 - 190	2	70 - 90
Κοτόπουλο		160 - 180	2	45 - 60
Κοτόπουλο		175 - 190	2	60 - 70
Λαχανικά		190 - 210	2	40 - 50
Λαχανικά		170 - 190	3	40 - 50

Οι χρόνοι ισχύουν, εφόσον δεν παρατίθεται διαφορετικά για μη θερμαινόμενο θάλαμο. Σε προθερμασμένο φούρνο, οι χρόνοι πρέπει να μειώνονται κατά περίπου 5-10 λεπτά.

[1] Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο

[2] Οι χρόνοι που παρατίθενται ισχύουν για ψήσιμο σε μικρές φόρμες

Προσοχή: Οι παράμετροι που δίνονται στον πίνακα είναι ενδεικτικοί και μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την εμπειρία σας και τις μαγειρικές σας προτιμήσεις.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 60350-1.

Ψήσιμο γλυκών

Είδος φαγητού	Εξαρτήματα	Επίπεδο	Λειτουργία θέρμανσης	Θερμοκρασία (°C)	Χρόνος ψησίματος [2] (min.)
Μικρά γλυκά	Ταψί ψωμιού	4		160 [1]	28 - 32 [2]
	Ταψί ψωμιού	3		155 [1]	23 - 26 [2]
	Ταψί ψωμιού	3		150 [1]	26 - 30 [2]
	Ταψί ψωμιού Ταψί ψησίματος	2 + 4 2 -ταψί ψωμιού ή ψησίματος 4 - ταψί ψωμιού		150 [1]	27 - 30 [2]
Τάρτα (λωρίδες)	Ταψί ψωμιού	3		150 - 160 [1]	30 - 40 [2]
	Ταψί ψωμιού	3		150 - 170 [1]	25 - 35 [2]
	Ταψί ψωμιού	3		150 - 170 [1]	25 - 35 [2]
	Ταψί ψωμιού Ταψί ψησίματος	2 + 4 2 -ταψί ψωμιού ή ψησίματος 4 - ταψί ψωμιού		160 - 175 [1]	25 - 35 [2]
Παντεσπάνι χωρίς λίπος	Σχάρα + φόρμα με μαύρη επίστρωση Ø 26 cm	2		170 - 180 [1]	38 - 46 [2]
Μηλόπιτα	Σχάρα + δύο φόρμες με μαύρη επίστρωση Ø 20 cm	2 οι φόρμες στη σχάρα τοποθετούνται διαγώνια δεξιά πίσω, αριστερά μπροστά		180 - 200 [1]	50 - 65 [2]

[1] Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο, μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ταχείας προθέρμανσης.

[2] Οι χρόνοι ισχύουν, εφόσον δεν παρατίθεται διαφορετικά για μη θερμαινόμενο θάλαμο. Σε προθερμασμένο φούρνο, οι χρόνοι πρέπει να μειωθούν κατά περίπου 5-10 λεπτά.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑ. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60350-1.

Ψήσιμο στο γκριλ

Είδος φαγητού	Εξαρτήματα	Επίπεδο	Λειτουργία θέρμανσης	Θερμοκρασία (°C)	Διάρκεια (λεπτά)
Τοστ από λευκό ψωμί	Σχάρα	4		220 [1]	1,5 - 2,5
Μπιφτέκια από βοδινό κρέας	Σχάρα + ταψί ψησίματος (για τη συλλογή υγρών σταγόνων)	4 - σχάρα 3 - ταψί ψησίματος		220 [1]	1 σελίδα 10 - 15 2 σελίδα 8 - 13

[1] Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο ενεργοποιώντας τον για 5 λεπτά, μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης.

[2] Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο ενεργοποιώντας τον για 8 λεπτά, μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης.

Ψήσιμο

Είδος φαγητού	Εξαρτήματα	Επίπεδο	Λειτουργία θέρμανσης	Θερμοκρασία (°C)	Διάρκεια (λεπτά)
Ολόκληρο κοτόπουλο	Σχάρα + ταψί ψησίματος (για τη συλλογή των σταγόνων)	2 - σχάρα 1 - ταψί ψησίματος		180 - 190	70 - 90
	Σχάρα + ταψί ψησίματος (για τη συλλογή υγρών σταγόνων)	2 - σχάρα 1 - ταψί ψησίματος		180 - 190	80 - 100

Οι χρόνοι ισχύουν, εφόσον δεν παρατίθεται διαφορετικά για μη θερμαινόμενο θάλαμο. Σε προθερμασμένο φούρνο, οι χρόνοι πρέπει να μειωθούν κατά περίπου 5-10 λεπτά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

Η φροντίδα του χρήστη έτσι ώστε ο φούρνος να είναι συνεχώς καθαρός και η σωστή συντήρηση του έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην παράταση της χρήσης του χωρίς προβλήματα λειτουργίας.



Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε την κουζίνα, αφού βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιλογείς βρίσκονται στη θέση «●» / «0». Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται μόνο όταν ο φούρνος είναι κρύος.

- Καθαρίστε το φούρνο μετά από κάθε χρήση. Κατά τον καθαρισμό του φούρνου, ενεργοποιήστε το φωτισμό για να βλέπετε καλύτερα το χώρο εργασίας.
- Καθαρίστε το θάλαμο του φούρνου μόνο με ζεστό νερό προσθέτοντας μικρή ποσότητα υγρού πιάτων.

- **Καθαρισμός με ατμό-Steam Clean:**
  -στο ταψί που βρίσκεται στο φούρνο (στο πρώτο επίπεδο από κάτω) βάλτε 0,25 λίτρα νερού (1 ποτήρι),
  -κλείστε την πόρτα του φούρνου.
  -ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στους 50^{0}C και τον επιλογέα λειτουργιών στην κάτω αντίσταση, ⎕,
  - θερμάνετε το θάλαμο του φούρνου για περίπου 30 λεπτά,
  -αφού η διαδικασία καθαρισμού ολοκληρωθεί, ανοίξτε την πόρτα του φούρνου, σκουπίστε το εσωτερικό του θαλάμου με ένα σφουγγάρι ή πανί και στη συνέχεια πλύνετε με ζεστό νερό και υγρό πιάτων.


Σημαντικό!

Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση μη χρησιμοποιείτε κανένα προϊόν αφαίρεσης λίπους, λειαντικά καθαριστικά ή μέσα απόξυσης.


Για να καθαρίσετε την πρόσοψη του φούρνου χρησιμοποιήστε μόνο ζεστό νερό προσθέτοντας μικρή ποσότητα υγρού καθαρισμού πιάτων ή τζαμιών. Μη χρησιμοποιείτε γαλάκτωμα καθαρισμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

- Οι κουζίνες που φέρουν το γράμμα **D** διαθέτουν εύκολα αφαιρούμενους συρμάτινους οδηγούς (σκάλες) για τα ένθετα του φούρνου. Για να τους αφαιρέσετε για πλύσιμο, τραβήξτε τη γλωτίδα που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος και στη συνέχεια μετακινήστε τον οδηγό και αφαιρέστε τον από τις πίσω γλωτίδες.

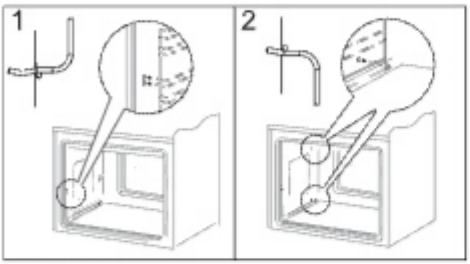


Αφαίρεση σκαλών

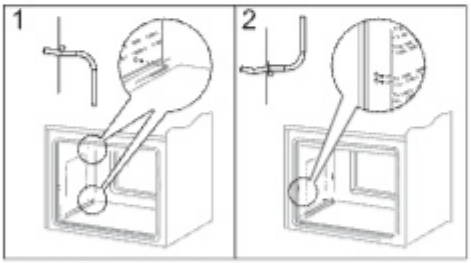


Τοποθέτηση σκαλών

- Οι κουζίνες που φέρουν τα γράμματα **Dc** έχουν ανοξείδωτους οδηγούς ολίσθησης των ενθέτων οι οποίοι είναι στερεωμένοι στους συρμάτινους οδηγούς. Οι οδηγοί πρέπει να αφαιρούνται και να πλένονται μαζί με τους συρμάτινους οδηγούς. Πριν τοποθετήσετε τα ταψιά στους οδηγούς, πρέπει να τους τραβήξετε προς τα έξω (εάν ο φούρνος είναι ζεστός πιάστε με την πίσω άκρη του ταψιού τα άγκιστρα που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος των οδηγών ολίσθησης) και στη συνέχεια να τους τοποθετήστε πίσω μαζί με το ταψί.

Προσοχή!
Οι τηλεσκοπικοί οδηγοί δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

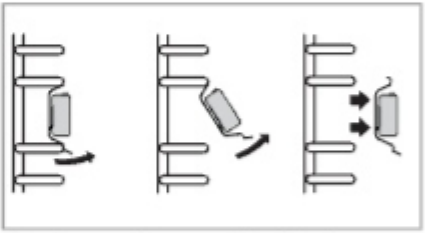

Αφαίρεση τηλεσκοπικών οδηγών

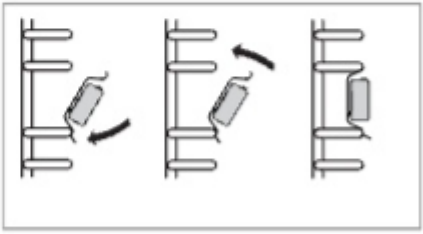


Τοποθέτηση τηλεσκοπικών οδηγών

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

- Οι φούρνοι που φέρουν το γράμμα **K** όσον αφορά τον τύπο έχουν ένθετα επικαλυμμένα με ειδικό αυτοκαθαριζόμενο σμάλτο. Ο σμάλτος αυτός έχει αποτέλεσμα οι ακαθαρσίες από λίπος ή υπολείμματα τροφών να αυτοκαθαρίζονται, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ξηραθεί ή καεί (τα υπολείμματα των τροφίμων και του λίπους πρέπει να αφαιρούνται το συντομότερο δυνατό, όταν ακόμη δεν έχουν ξηραθεί ή καεί, καθώς τότε δεν χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για τον αυτοκαθαρισμό του φούρνου). Ενεργοποιήστε τον φούρνο για μία ώρα στους 250 °C προκειμένου να καθαριστεί μόνος του. Εάν τα υπολείμματα είναι μικρά, το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι μικρότερο.


Σημαντικό!
Επειδή η διαδικασία αυτοκαθαρισμού σχετίζεται με κατανάλωση ενέργειας, πριν τον καθαρισμό ελέγξτε το μέγεθος ταν ακαθαρσιών. Όταν διαπιστωθεί μείωση της ικανότητας αυτοκαθαρισμού των ενθέτων μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με νέα. Τα ένθετα μπορούν να αγοραστούν σε σημεία εξυπηρέτησης ή στο εμπόριο. Αν επιλέξετε την παραδοσιακή μέθοδο καθαρισμού, να θυμάστε ότι το αυτοκαθαριζόμενο σμάλτο είναι ευαίσθητο στο τρίψιμο και στον καθαρισμό δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε καυστικά μέσα καθαρισμού ή σκληρά πανιά.

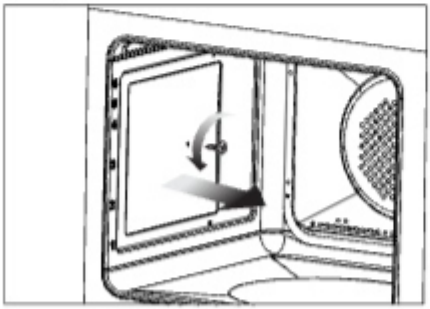

Αφαίρεση καταλυτικών ενθέτων

Αντικατάσταση λάμπας φωτισμού του φούρνου

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αντικαταστήσετε τη λυχνία για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.

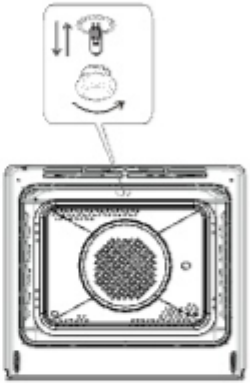


Φωτισμός φούρνου

1. Τοποθετήστε όλους τους επιλογείς ρύθμισης στο σημείο «●» / «**0**» και αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Ξεβιδώστε και πλύνετε το κάλυμμα της λάμπας και θυμηθείτε να το στεγνώσετε καλά.
3. Ξεβιδώστε τη λάμπα από την πρίζα και εφόσον είναι απαραίτητο αντικαταστήστε την με νέα λάμπα υψηλής θερμοκρασίας (300^{0}C) με τις ακόλουθες παραμέτρους:
   -τάση 230 V
   -ισχύς 25 W
   -σπείρωμα E14.
4. Βιδώστε τη λάμπα και τοποθετήσετε την σωστά στην κεραμική υποδοχή.
5. Περάστε το κάλυμμα της λάμπας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

Αφαίρεση πόρτας


Για ευκολότερη πρόσβαση στο θάλαμο του φούρνου και για καθαρισμό, η πόρτα είναι δυνατόν να αφαιρεθεί. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε την πόρτα, σηκώστε την ασφάλεια που βρίσκεται στο μεντεσέ προς τα πάνω (σχήμα Α). Κλείστε ελαφρά την πόρτα, σηκώστε την και βγάλτε την με κατεύθυνση προς τα εμπρός. Για να τοποθετήσετε την πόρτα στην κουζίνα, ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά. Κατά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή του μεντεσέ έχει εισέλθει σωστά στην υποδοχή του. Αφού τοποθετήσετε την πόρτα στο φούρνο, πρέπει αμέσως να αφήσετε την ασφάλεια και **να την πατήσετε προσεκτικά.** Η εσφαλμένη τοποθέτηση της ασφάλειας ενδέχεται κατά το κλείσιμο της πόρτας να προκαλέσει βλάβη στον μεντεσέ.

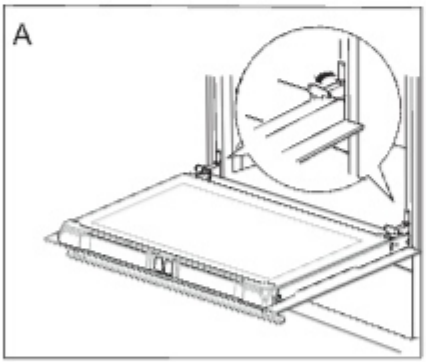


Ανασήκωμα ασφαλειών μεντεσέ


Αφαίρεση εσωτερικού γυαλιού

1. Πιέστε στα σημεία που φαίνονται στο σχήμα και βγάλτε τον πάνω πήχη της πόρτας. (σχ. Β, Γ).

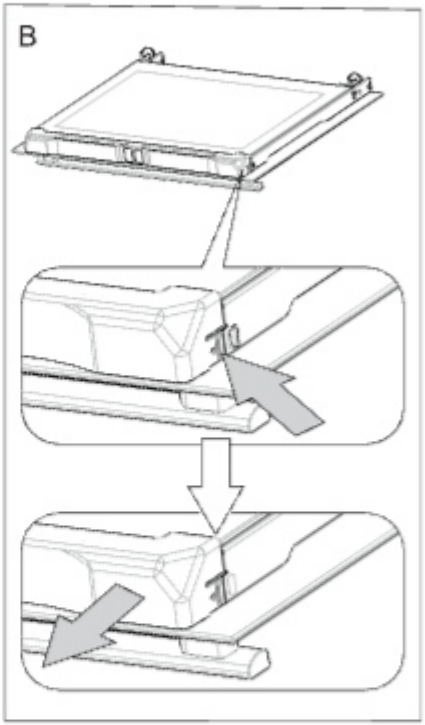

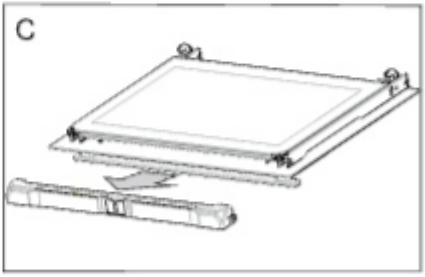

2. Βγάλτε από τη στερέωση το εσωτερικό τζάμι (κάτω μέρος της πόρτας - σχ. Δ).
   Προσοχή: Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στη στερέωση του γυαλιού. Πρέπει να τραβήξετε το τζάμι και όχι να το σηκώσετε.
3. Αφαιρέστε το εσωτερικό τζάμι, (Σχ. Δ).
   Πλύνετε το τζάμι με ζεστό νερό προσθέτοντας μικρή ποσότητα μέσου καθαρισμού.
   Για να επανατοποθετήσετε τα τζάμια ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά. Το λείο τμήμα του τζαμιού πρέπει να βρίσκεται επάνω, οι κομμένες γωνίες στο κάτω μέρος.

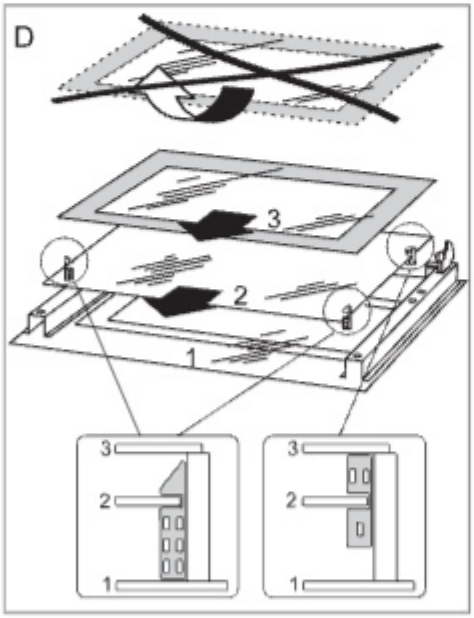

Αφαίρεση εσωτερικών γυαλιών

Περιοδικοί έλεγχοι

Πέραν των δραστηριοτήτων που έχουν στόχο η κουζίνα να παραμείνει καθαρή, πρέπει επίσης να:

- πραγματοποιείτε περιοδικούς λειτουργικούς ελέγχους των στοιχείων ελέγχου και των μονάδων λειτουργίας της κουζίνας. Μετά τη λήξη της εγγύησης, ο τεχνικός έλεγχος της κουζίνας πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια από το σημείο τεχνικής εξυπηρέτησης,
- επιδιορθώνετε τα εντοπισμένα λειτουργικά ελαττώματα,
- πραγματοποιείτε περιοδική συντήρηση των μονάδων λειτουργίας της κουζίνας,

Προσοχή!

Όλες οι επισκευές και οι εργασίες ρύθμισης πρέπει να πραγματοποιούνται από το κατάλληλο σημείο τεχνικής εξυπηρέτησης ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Όταν παρουσιάζεται κάποια βλάβη:

- απενεργοποιείστε τη συσκευή
- αποσυνδέστε το ηλεκτρικό ρεύμα από το φούρνο
- ορισμένες μικρές βλάβες μπορούν να επιδιορθωθούν από τον ίδιο τον χρήστη ακολουθώντας τις οδηγίες που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή το τμήμα εξυπηρέτησης, ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία του πίνακα.

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
1. Η συσκευή δεν λειτουργεί	η τροφοδοσία ρεύματος έχει διακοπεί	ελέγξτε την ασφάλεια της εγκατάστασης του σπιτιού, αντικαταστήστε την εφόσον έχει καεί
2. Ο φωτισμός του φούρνου δεν λειτουργεί	η λάμπα είναι χαλαρά συνδεμένη ή χαλασμένη	αντικαταστήστε την καμένη λάμπα (δείτε το κεφάλαιο Καθαρισμός και συντήρηση)
3. Στην οθόνη του προγραμματιστή έχει εμφανιστεί η κυκλική ώρα «0,00».	η συσκευή είχε αποσυνδεθεί από το δίκτυο ή υπήρξε προσωρινή απώλεια τάσης	ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα (δείτε Λειτουργία του προγραμματιστή)
4. Η κόκκινη ένδειξη ελέγχου είναι σβηστή	η ένδειξη ελέγχου σβήνει αυτόματα όταν ο φούρνος φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, (δείτε «Ένδειξη ελέγχου»	
5. Ο φούρνος δεν θερμαίνεται	δεν έχει ρυθμιστεί ο επιλογέας λειτουργιών και ο επιλογέας θερμορυθμιστή	ρυθμίστε τον επιλογέα στη λειτουργία θέρμανσης, ρυθμίστε τον επιλογέα θερμορυθμιστή, δείτε »Χρήση φούρνου»

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αναφέρετε το σφάλμα στο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης. **Προσοχή!** Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονομαστική τάση	230V 1N~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	μεγ. 3,6 kW
Διαστάσεις φούρνου (ύψος/πλάτος/βάθος)	59,5 / 59,5 / 57,5 cm

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής [W]	0,5
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης [W]	-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής κατά τη σύνδεση στο δίκτυο [W]	-
Χρόνος αυτόματης μετάβασης σε λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης [min]	-

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων EN 60335-1, EN 60335-2-6, που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα στοιχεία στις ενεργειακές ετικέτες των ηλεκτρικών φούρνων αναγράφονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 60350-1 /IEC 60350-1. Οι τιμές αυτές καθορίζονται για πρότυπο φορτίο με ενεργοποιημένες τις λειτουργίες: κάτω και άνω αντίσταση (συμβατική λειτουργία) και υποστήριξη θέρμανσης με τον ανεμιστήρα (εάν οι λειτουργίες αυτές είναι διαθέσιμες).

Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης έχει καθοριστεί σύμφωνα με τη διαθέσιμη λειτουργία του προϊόντος ανάλογα με την ακόλουθη προτεραιότητα:

Αναγκαστική κυκλοφορία αέρα ECO (αντίσταση κυκλοφορίας θερμού αέρα + ανεμιστήρας)	Eco
Αναγκαστική κυκλοφορία αέρα ECO (κάτω αντίσταση + άνω + ψηστιέρα + ανεμιστήρας)	Eco
Συμβατική λειτουργία ECO (κάτω αντίσταση + άνω)	Eco

Κατά τον προσδιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, οι τηλεσκοπικοί οδηγοί πρέπει να αφαιρούνται (εφόσον υπάρχουν στον εξοπλισμό του προϊόντος).

Δήλωση κατασκευαστή:

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν αυτό πληροί τις βασικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών που παρατίθενται παρακάτω:

- οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35 / ΕΕ,
- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ,
- οδηγία οικολογικού σχεδιασμού 2009/125/ΕΚ,

και για αυτό έχει σημανθεί CE και έχει εκδοθεί για το προϊόν αυτό δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στις εποπτικές αρχές της αγοράς.

Juro-Pro

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
57001 – ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959
ΑΘΗΝΑ: ΥΨΟΥΝΤΟΣ 7, 12132 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632
E-mail: info@juropro.gr
https://www.juropro.gr

08/2025