

# Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας 3 Ταχυτήτων 40 Watt



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά. Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Αν δώσετε τη συσκευή σε άλλους χρήστες, παρακαλείσθε να δώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Η συσκευή είναι κατασκευασμένη αποκλειστικά για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης από την ιστοσελίδα μας, <https://www.juropro.gr>



## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**

- Ποτέ μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού καλύμματος, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού.
- Διασφαλίστε ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί μακριά από υγρασία, χημικά ή λιπαντικά και υψηλές θερμοκρασίες.
- Κατά την διάρκεια του καθαρισμού της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πέσει νερό και σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε λιπαντικά, οινόπνευμα ή χημικά για τον καθαρισμό της, καθώς μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη, παραμόρφωση πλαστικών ή και ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει κάτω, εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς ή αν δε λειτουργεί σωστά. Σε αυτή τη περίπτωση απευθυνθείτε άμεσα σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρείας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.



Κάθε άλλη χρήση που δε συστήνεται, μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας για να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ηλεκτρικό σοκ.
- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα μακριά από κουρτίνες ή από οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του.
- Σβήστε όλους τους διακόπτες της συσκευής και βγάλτε από την πρίζα σε περίπτωση που θα απουσιάζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- **Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα αν δεν τον έχετε συναρμολογήσει πλήρως και σωστά, σε διαφορετική περίπτωση διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού.**
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, θα πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο συνεργείο με σκοπό να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία.
- Πριν στείλετε τη συσκευή για επισκευή, σε περίπτωση που δε λειτουργεί, παρακαλείσθε να ελέγξετε πρώτα ότι το φως του



τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί σε πρίζα που ρευματοδοτεί κανονικά.

- Μη χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στην βροχή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Ελέγξτε πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής αντιστοιχεί με εκείνη του τοπικού δικτύου.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 230V/50Hz.
- Η πρίζα πρέπει να έχει γείωση και να είναι ασφαλισμένη με ασφάλεια τουλάχιστον 16A.



- Ξετυλίξτε και ισιώστε το καλώδιο πριν τη χρήση.
- Μην επιτρέπετε πρόσβαση των παιδιών σε υλικά συσκευασίας (σακούλες, πλαστικά κ.λπ.) γιατί μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τα πόδια σας είναι γυμνά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό που δημιουργήθηκε.
- Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες – πολύπριζα – προεκτάσεις. Αν είναι απαραίτητο πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και να είναι ασφαλισμένα με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην αποσπάτε μέρη της.
- Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο και χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση των παραπάνω




μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής.

- Η συσκευή δεν θα πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν τον καθαρισμό, τη μετακίνηση ή την επισκευή της συσκευής.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη συσκευή. Υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Η εταιρεία δεν καλύπτει τις περιπτώσεις χρήσης της συσκευής με λάθος τρόπο ή αν έχει πάθει βλάβη από κακή χρήση καθώς και αν έχει επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.



## Δομή της συσκευής:

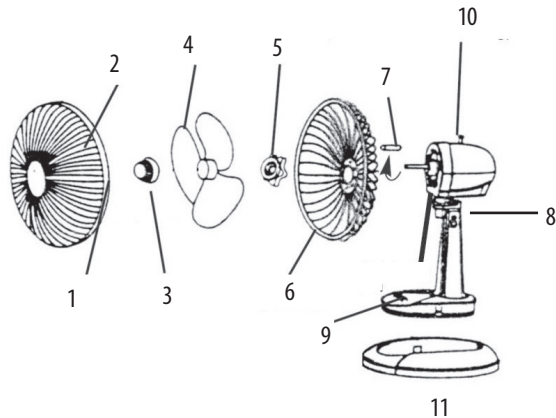

## Περιγραφή μερών:

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Πλαστικό Τσέρκι                 | 7. Κεντρικός άξονας     |
| 2. Εμπρόσθιο προστατευτικό κάλυμμα | 8. Σύνδεσμος            |
| 3. Πλαστικός σφικτήρας φτερωτής    | 9. Πλήκτρα χειρισμού    |
| 4. Φτερωτή                         | 10. Πλήκτρο περιστροφής |
| 5. Πλαστικό παξιμάδι               | 11. Βάση                |
| 6. Πίσω προστατευτικό κάλυμμα      |                         |



## Συναρμολόγηση και χρήση:

### Πρώτο βήμα: Συναρμολόγηση βάσης

1. Τοποθετήστε το πλαστικό ένθετο στο κάτω εσωτερικό μέρος της **Βάσης 11** και σφίξτε με τις βίδες (θα τις βρείτε μέσα στη συσκευασία).

#### Προσοχή:

**Βεβαιωθείτε ότι η βάση στήριξης έχει συναρμολογηθεί σωστά και σταθερά!!!**

### Δεύτερο βήμα: Συναρμολόγηση ανεμιστήρα

1. Τοποθετήστε το **Πίσω προστατευτικό κάλυμμα 6** στο σώμα του ανεμιστήρα μέσα από τον **Κεντρικό άξονα 7** έτσι ώστε οι δύο εσοχές να συμπίπτουν στις αντίστοιχες τρύπες. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το **Πλαστικό παξιμάδι 5** και σφίξτε.
2. Τοποθετήστε τη **Φτερωτή 4** έτσι ώστε η καβίλια (σταυρός) του άξονα να κουμπώσει στην ανάλογη εσοχή της Φτερωτής 4. Στη συνέχεια, βιδώστε τον **Πλαστικό σφιγκτήρα φτερωτής 3** για να στερεώσετε τη **Φτερωτή 4**. Προσοχή: βιδώνετε προς την αντίθετη φορά του ρολογιού.
3. Αφού πρώτα προσαρμόσετε το **Πλαστικό τσέρκι 1** στο **Εμπρόσθιο Προστατευτικό κάλυμμα 2**, τοποθετήστε το στον ανεμιστήρα έτσι ώστε η βίδα του **Πλαστικού τσερκιού 1** να κοιτάζει προς τα κάτω και σφίξτε.

#### Προσοχή:

**Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας έχει συναρμολογηθεί σωστά!!!**



## Λειτουργία της Συσκευής:

### 1. Ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα

Η κλίση της κεφαλής του ανεμιστήρα ρυθμίζεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω πιέζοντας ελαφρώς ή σηκώνοντας την κεφαλή του ανεμιστήρα έτσι ώστε να μετακινηθεί ο **Σύνδεσμος 8**.

### 2. Ρύθμιση της περιστροφής

Πιέστε προς τα μέσα το **Πλήκτρο περιστροφής 10** και ο ανεμιστήρας αρχίζει να περιστρέφεται, αν τραβήξετε το **Πλήκτρο περιστροφής 10** προς τα έξω ο ανεμιστήρας θα σταματήσει αμέσως να περιστρέφεται.

### 3. Ρύθμιση της ταχύτητας

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του ανεμιστήρα επιλέξτε μία από τις επιλογές ταχύτητας 1 (αδύναμος αέρας), 2 (μέτριος αέρας), 3 (δυνατός αέρας) στο πάνελ χειρισμού. Για να τερματίσετε τη λειτουργία του ανεμιστήρα επιλέξτε την ταχύτητα 0 (off) στο πάνελ χειρισμού.

## Λύσεις σε απλά προβλήματα:

Όταν θέτετε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα, η φτερωτή δε λειτουργεί:

Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα ή το κάλυμμα έχει φύγει από τη θέση του με αποτέλεσμα να εμποδίζει την φτερωτή.

Αν ακούγεται θόρυβος όταν θέτετε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα, ελέγξτε τα παρακάτω:

1. Η φτερωτή έχει βιδωθεί πολύ σφιχτά πάνω στον κεντρικό άξονα του μοτέρ.
2. Υπάρχουν υπολείμματα πλαστικού από το εργοστάσιο περιμετρικά της φτερωτής του ανεμιστήρα.
3. Το **Προστατευτικό κάλυμμα** έχει φύγει από την θέση του και ακουμπάει στη φτερωτή του ανεμιστήρα.

## Συντήρηση:

Σβήστε τον ανεμιστήρα από τον Διακόπτη 0 του πάνελ χειρισμού και βγάλτε τον από την πρίζα πριν τον καθαρισμό:

1. Αυτή η συσκευή χρειάζεται μόνο απλό εξωτερικό καθαρισμό και σκούπισμα με στεγνό πανί.
2. Την περίοδο που δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε τη στη συσκευασία της σε στεγνό και σκιερό μέρος.

### Προσοχή:

**Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, βενζίνη, κ.λπ. για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα. Θα προκαλέσετε ζημιά.**

**ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Ή ΔΙΑΛΥΤΕΣ.**



## ΕΓΓΥΗΣΗ:



Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητας και αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχοσφαις βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.

## Όροι εγγύησης:

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνον στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιθεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να έχει την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/ΕΚ και την Ελληνική νομοθεσία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ισχύει η εγγύηση κρατάτε την απόδειξη αγοράς.**

**Δεν καλύπτονται:**

- Φυσική φθορά από τη χρήση και ανάλωση (καλώδια, πλαστικά μέρη κ.λπ.).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν που κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και συνεργεία της εταιρείας οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Ζημιές κατά τη μεταφορά της συσκευής.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης, σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν, σε ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

**ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.**  
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ**  
**57001 – ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959**  
**ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, 12131 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**  
**ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632**

**E-mail: [info@juropro.gr](mailto:info@juropro.gr)**

**[www.juropro.gr](http://www.juropro.gr)**



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.