

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ



Tsunami *Plus*



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνετε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Πάντα να εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανθρώπους ή σε ζώα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

- Αυτή η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο και μόνο για οικιακή χρήση με σκοπό να απομακρύνει ΣΤΕΓΝΕΣ βρωμιές και σκόνη από οικιακά δάπεδα, χαλιά και υφάσματα.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή υαλοειδούς οικοδομικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δομικών κατασκευών, μοριοσανίδες και παρόμοια προϊόντα όπως ξύλο / ίνες, άμμος, τσιμέντο, υλικά πληρώσεως, ίνες γυαλιού κ.λπ. Η συγκομιδή αυτών των υλικών μπορεί να είναι επιβλαβής για τη συσκευή σας και αυτόματα ακυρώνει την εγγύηση κατασκευής.

Μπορείτε να βρείτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και σε ηλεκτρονική έκδοση, στην ιστοσελίδα της Μαγνητικής Α.Ε. στο διαδίκτυο, <https://www.juropro.gr>

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Χρησιμοποιήστε την όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
2. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού σας είναι ίδια με την τάση που σημειώνεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του προϊόντος.
3. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με γείωση και ασφάλεια τουλάχιστον 10Α.



4. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
5. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
6. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλασμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή από έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.
7. Μην ενεργοποιείτε την συσκευή όταν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα ή απενεργοποιήστε την αν κατά τη διάρκεια της χρήσης αντιληφθείτε ότι δεν λειτουργεί σωστά. Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

JuroPro

8. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φιλτράκι.
9. Να σκουπίζετε μόνο στεγνές επιφάνειες.
10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να απορροφήσετε υγρά ή να σκουπίσετε υγρό δάπεδο ή βρεγμένα και φρεσκοπλυμένα χαλιά.
12. Ποτέ μη βουτάτε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά.
13. Μην επιτρέπετε πρόσβαση των παιδιών στα υλικά συσκευασίας, όπως πλαστικές σακούλες και μεμβράνες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ασφυξίας. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
14. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία.
15. Πάντα να βγάζετε από την πρίζα τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού την καθαρίσετε ή κάνετε εργασίες συντήρησης.
16. Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή από το κουμπί λειτουργίας πριν βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
17. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν την ανοίγετε για να αλλάξετε ή για να καθαρίσετε το φίλτρο.



18. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ή τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το φικ για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
19. Η συσκευή σας έχει έναν μηχανισμό αυτόματου τυλίγματος του καλωδίου. Προτού πιέσετε το ειδικό κουμπί για αυτόματο τύλιγμα του καλωδίου, με το ένα χέρι σας κρατήστε την ελεύθερη άκρη του καλωδίου κι έπειτα με το άλλο σας χέρι πιέστε το κουμπί του αυτόματου τυλίγματος ώστε να οδηγήσετε το καλώδιο με ασφάλεια στη θήκη του, να μην κάνει κόμπο και να μην προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά σε παρακείμενα αντικείμενα.
20. Μην αφήνετε το καλώδιο χωρίς να το τυλίξετε όταν αποθηκεύετε τη συσκευή.
21. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως πρέπει, αν έχει πέσει κάτω, αν έχει εμφανή σημάδια φθοράς, αν έχει αφεθεί έξω από το σπίτι, ή αν βουτήχτηκε σε νερό, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
22. Οποιαδήποτε εργασία αλλαγής ανταλλακτικών ή επιδιόρθωσης στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από εξουσιοδοτημένα συνεργεία.



23. Μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επισκευές μόνοι σας καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και καθιστάτε τη συσκευή εκτός εγγύησης.
24. Για επισκευή ή ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο που αγοράσατε την συσκευή ή με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
25. Μην επιτρέπετε η συσκευή να χρησιμοποιείται σαν παιχνίδι από τα παιδιά. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και συνεχής επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
26. Πότε μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα φίλτρα της.
27. Τα εξαρτήματα δαπέδου και οι σωλήνες να μην χρησιμοποιούνται στο ύψος του κεφαλιού για να αποφύγετε τραυματισμούς στα μάτια και στα αυτιά.
28. Πάντα κρατάτε σε απόσταση τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας, κρόσια, τα δάχτυλά σας και όλα τα μέρη του σώματός σας από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της σκούπας.
29. Να προσέχετε πολύ κατά το σκούπισμα σκαλοπατιών.



30. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με στεγνό πανί και αφού πρώτα την έχετε αποσυνδέσει από την πρίζα.
31. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να απορροφήσετε πυρακτωμένα ή καυτά υλικά, αναμμένα σπέρτα και τσιγάρα, γόπες, στάχτη, αιθάλη από τζάκια και κεντρικές θερμάνσεις.
32. Μην εμποδίζετε την κυκλοφορία του αέρα στην είσοδο κι έξοδό του από τη συσκευή.
33. Μην τοποθετείτε διάφορα αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής. Ποτέ μην τη χρησιμοποιείτε με βουλωμένα ανοίγματα. Κρατάτε την πάντα καθαρή από σκόνες, στουπιά, μαλλιά, τρίχες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα.
34. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίσετε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα όπως βελόνες και πινέζες.
35. Το καλώδιο τροφοδοσίας και το φιλτράρισμα του δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το νερό και πρέπει να καθαρίζονται μόνο με στεγνό πανί, αφού πρώτα έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα. Δεν πρέπει να έχουν ποτέ υγρασία, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
36. Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε ανθρώπους και ζώα.



37. Αλλάζετε ή καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα.
38. Μην τραβάτε σκόνες από εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
39. Μην απορροφάτε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά ή αέρια.
40. Μην απορροφάτε σκόνες από οικοδομικές εργασίες (π.χ. τσιμέντο, στόκο, κ.λπ.), μπορεί να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα.
41. Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς φίλτρα.
42. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες, πολύπριζα, προεκτάσεις. Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και οι πρίζες να ασφαλιζονται με ασφάλεια τουλάχιστον 10Α.
43. Μην τραβάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ή τον εύκαμπτο σωλήνα ή άλλα μέρη της συσκευής. Για τη μεταφορά της σκούπας χρησιμοποιήστε τη σχετική λαβή.
44. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο σαν λαβή, μη σφηνώνετε το καλώδιο σε πόρτες και μην τραβάτε το καλώδιο σε κοφτερά αντικείμενα ή γωνίες. Η συσκευή δεν πρέπει να πατάει ή να περνάει πάνω από το καλώδιο. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας και θερμές επιφάνειες.



45. Μη στηρίζετε πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα (σπιράλ) και μη τοποθετείτε βάρος πάνω σε αυτόν.
46. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της, η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.


Προσοχή!!!

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για βλάβες σε πρόσωπα ή αντικείμενα που προήλθαν από αντικανονική χρήση, από επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, χρήση μη επίσημων γνήσιων ανταλλακτικών και οποιαδήποτε μορφή επισκευής ή τροποποίησης στο γνήσιο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της χωρίς προειδοποίηση.

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρονική συμβατότητα (EMC, 2014/30/EC) και τη χαμηλή τάση (LVD, 2014/35/EC). Επίσης, είναι πιστοποιημένη κατά CE, GS, ERP & RoHS.



Περιγραφή των μερών της σκούπας:

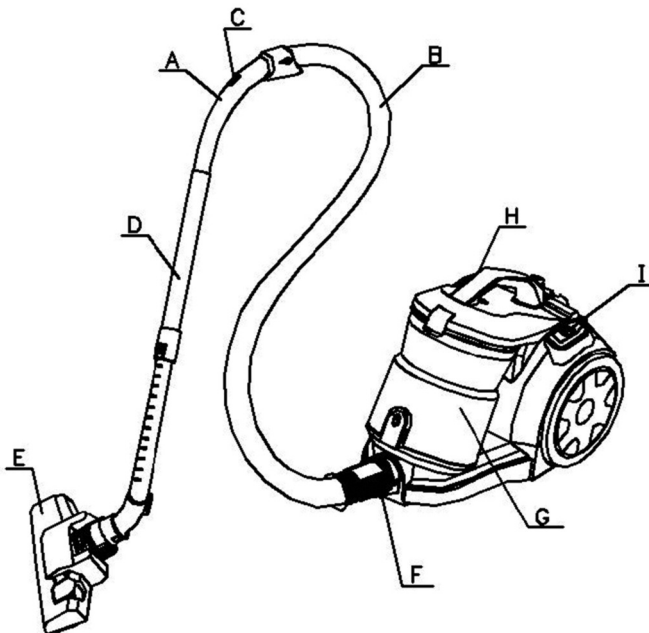

- A. Εργονομική λαβή
- B. Σπιδάλ
- C. Βαλβίδα Εκτόνωσης
- D. Τηλεσκοπικός Σωλήνας
- E. Πέλμα


- F. Σύνδεσμος Κουμπώματος Σπιδάλ
- G. Κάδος Συλλογής
- H. Κουμπί Περιτύλιξης Καλωδίου
- I. Κουμπί Λειτουργίας




ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος. Πάντα να σβήνετε τη συσκευή και να τη βγάξετε από το ρεύμα πριν συνδέσετε κάποιο εξάρτημα ή πριν την καθαρίσετε.

1. Μην αφαιρείτε την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ή την ίδια την συσκευή

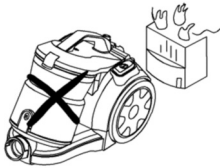

2. Μην πατάτε το καλώδιο με την ηλεκτρική σκούπα

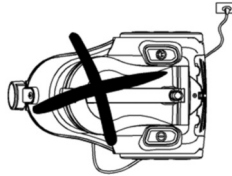

3. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για να απορροφήσετε γόψες, στάχτες ή αναμμένα σπύρτα



4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρές επιφάνειες



5. Μην παρεμποδίζετε τον αέρα μπλοκάροντας τον αεραγωγό



6. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για να απορροφήσετε βελόνες, κλωστές ή άλλα μικροαντικείμενα






ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΙΑΣ:

Τοποθέτηση και αφαίρεση του σπιδάλ:

Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Για να τοποθετήσετε το σπιδάλ στην οπή του μπροστινού καλύμματος, εισάγετε το σπιδάλ στην οπή ευθυγραμμίζοντας τις εγχοπές και στρίψτε δεξιόστροφα. Θα ακουστεί το κλικ και το σπιδάλ θα έχει κουμπώσει. Για να το αποσυνδέσετε, στρίψτε τον σύνδεσμο αριστερόστροφα ώστε να ξεκουμπώσει και αφαιρέστε.



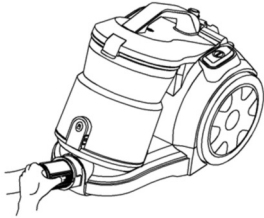


Προσαρμογή των επεκτάσεων και των εξαρτημάτων:

1. Προσαρμογή της εργονομικής λαβής

2. Προσαρμογή της επέκτασης του τηλεσκοπικού σωλήνα

3. Προσαρμογή των εξαρτημάτων στον σωλήνα

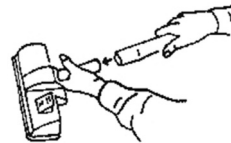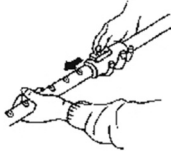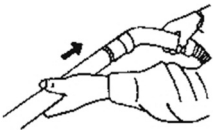




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ξετυλίξτε το καλώδιο και συνδέστε το φισ στην πρίζα παροχής ρεύματος. Μην ξετυλίγετε το καλώδιο πέρα από το κόκκινο σημάδι. Για να επανατυλίξετε το καλώδιο, πατήστε το κουμπί περιέλιξης με το ένα χέρι και καθοδηγήστε το καλώδιο με το άλλο χέρι, για να μην προκληθεί ζημία στη συσκευή.
2. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

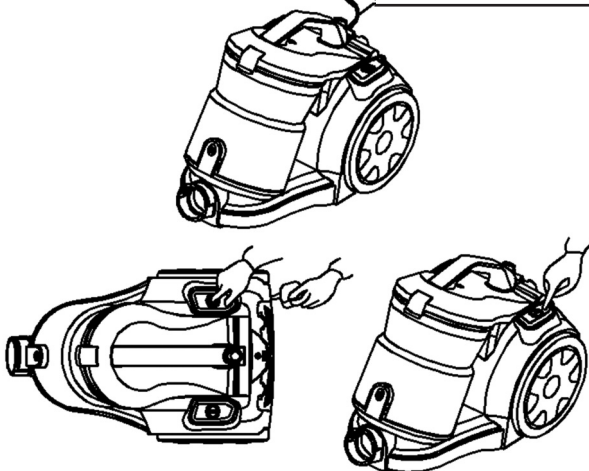




Χρήση των εξαρτημάτων καθαρισμού:

Δυο θέσεις πέλματος, για χαλιά και για πατώματα:


Θέση 1:

Οι τρίχες του πέλματος είναι εκτεταμένες για σκούπισμα σε σκληρές επιφάνειες.

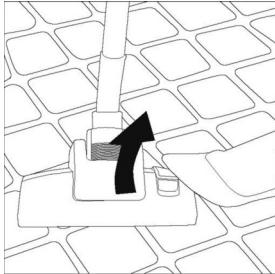

Θέση 2:

Οι τρίχες του πέλματος είναι μαζεμένες για σκούπισμα χαλιών.

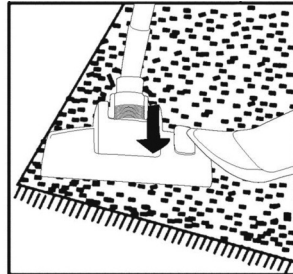

Λεπτό στόμιο

Για καθαρισμό καλοριφέρ, γωνιών, συρταριών, κ.λπ.



Μικρή βούρτσα


Για ξεσκόνισμα ραφιών, βιβλίων, πορτατίφ, επίπλων με υφασμάτινη διακόσμηση, κ.λπ.





Αφαίρεση του κάδου απορριμμάτων:


1. Αφαιρέστε τον κάδο και βγάλτε τον έξω.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο.
3. Αδειάστε τη σκόνη από τον κάδο, ανοίγοντας το κάτω καπάκι όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.

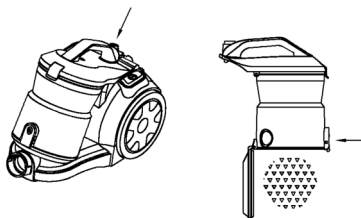

4. Το κυρίως μέρος του κάδου (διαφανές τμήμα) μπορεί να αφαιρεθεί για να το καθαρίσετε με χλιαρό νερό, εάν απαιτείται. Για να το αφαιρέσετε από το υπόλοιπο τμήμα, κρατήστε με το ένα σας χέρι τη λαβή του κάδου, ενώ με το άλλο χέρι στρίψτε αριστερά το κυρίως μέρος του για να ξεβιδωθεί. Αφού στεγνώσει εντελώς, συναρμολογήστε με την αντίστροφη διαδικασία.

Καθαρισμός του φίλτρου:

1. Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο αν έχει βρωμίσει. Αν είναι βρώμικο, αφαιρέστε το για να το καθαρίσετε.
2. Καθαρίστε το με νερό. Αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο στον αέρα. Μην το στεγνώνετε στον ήλιο ή με άλλο τεχνητό τρόπο (π.χ. σεσουάρ για τα μαλλιά). Περιμένετε να στεγνώσει εντελώς πριν το επανατοποθετήσετε πίσω.

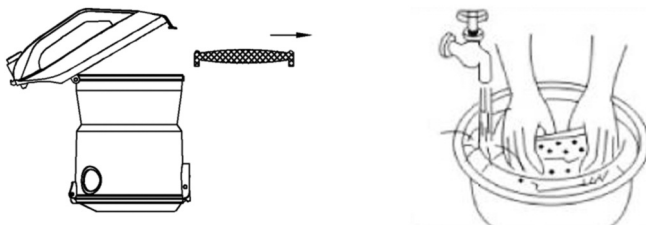

Προσοχή! Συνιστάται ο συχνός έλεγχος και ο καθαρισμός του φίλτρου του κάδου. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στον κινητήρα που δεν καλύπτεται από την εγγύηση λόγω πλημμελούς συντήρησης.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα πριν τον καθαρισμό!
2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.
3. Στο πίσω μέρος της σκούπας και στο σημείο εξαγωγής του αέρα υπάρχει ένα φίλτρο HEPA. Ο ρόλος αυτού του φίλτρου είναι να κατακρατεί τη σκόνη και τα βακτήρια για να μην εκπεμφθούν στον αέρα του δωματίου έτσι ώστε να έχετε καθαρό αέρα στο σπίτι σας. Αφαιρέστε την πλαστική γρίλια και τραβήξτε το φίλτρο προς τα έξω για να το καθαρίσετε όταν λερωθεί, χρησιμοποιώντας στεγνό καθαρίσμα. Τινάξτε το φίλτρο και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί. Προσοχή! Το φίλτρο αυτό δεν πλένεται. Συνιστάται να το καθαρίζετε μία φορά τον μήνα και να το αλλάζετε κάθε 6 μήνες.
4. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πολύ καιρό, φυλάξτε τη σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε τη μακριά από παιδιά.

Δελτίο Προϊόντος

A	Εμπορικό σήμα	Juro-Pro
B	Μοντέλο	Tsunami Plus
Γ	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ¹⁾	26,6KWh
Δ	Ονομαστική ισχύς εισόδου*	800W
E	Απόδοση καθαρισμού σε σκληρό δάπεδο (dpu _h) [*]	1,139
ΣΤ	Απόδοση καθαρισμού σε χαλί (dpu _c) [*]	0,814
Z	Ποσοστό επανεκπομπής σκόνης*	1,00%
H	Στάθμη ηχητικής ισχύος*	78dB(A)
Θ	Λειτουργικός χρόνος ζωής του κινητήρα*	550h


1) Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh ανά έτος), με βάση 50 σκουπισίματα.

Η πραγματική ετήσια κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

***Απόδοση σύμφωνα με τον Κανονισμό 666/2013/ΕΕ**



ΕΓΓΥΗΣΗ

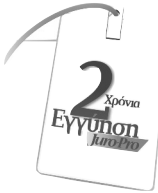

Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητας και αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν. Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.

Όροι εγγύησης

Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνον στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.

- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να έχει την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

(συνέχεια σελ. 18)



Δεν καλύπτονται

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται χωρίς να περιορίζονται: φίλτρα, κάδος, πέλμα, σπιδάλ, τηλεσκοπικοί σωλήνες κ.λπ.).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτήν που περιγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, οπότε αυτομάτως διακόπεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν, σε ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να ισχύει η εγγύηση κρατάτε την απόδειξη αγοράς.





ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

57001 – ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959

ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, 12131 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632

E-mail: info@juropro.gr

<https://www.juropro.gr>



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευιών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευιών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδώσετε το προϊόν στα κατάλ-

ηγηλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευιών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομίδης απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.

02/2019