


MINI BAR ΨΥΓΕΙΟ

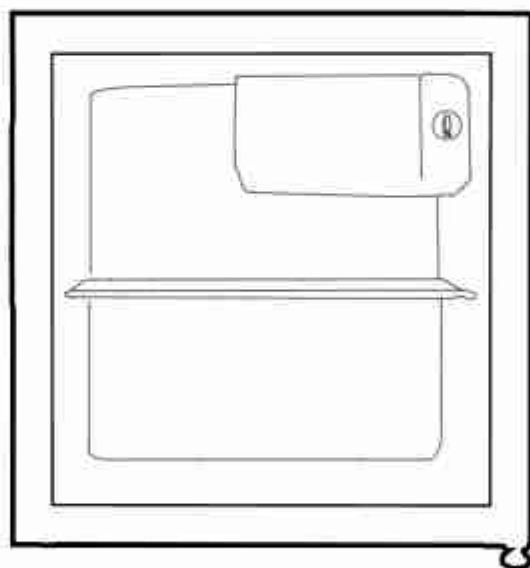

MB-46-G



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ψυγείο Juro-Pro.
Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την πρώτη
χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	2
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	12
ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	15
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	16
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	22
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	24
ΕΓΓΥΗΣΗ	26

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την ασφάλειά σας και για τη σωστή χρήση, πριν από την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες, συμπεριλαμβάνοντας τις συμβουλές και τις προειδοποιήσεις. Για την αποφυγή λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι πλήρως εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά και βεβαιωθείτε ότι θα συνοδεύσουν τη συσκευή αν αυτή πουληθεί ή δοθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια ζωής της θα είναι κατάλληλα ενήμερος για τις σημάνσεις χρήσης και ασφαλείας. Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας σας, τηρείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο, καθώς ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές που θα είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης, χρήσης ή αμέλειας.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε., <https://www.juropro.gr>.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί να εκτελούν οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή, ακόμα και αν περιλαμβάνει την αφαίρεση καλυμμάτων. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ προσπαθήσετε να επισκευάσετε αυτή τη συσκευή μόνοι σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ - ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια παιδιών κι ευπαθών ατόμων

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής χωρίς επίβλεψη.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να πειραματίζονται με τη συσκευή.
- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα με κατάλληλο τρόπο, για την αποφυγή του κινδύνου ασφυξίας.

- Αν απορρίψετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φίς του καλωδίου από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο (όσο πιο κοντά στη συσκευή μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα για να εμποδίσετε τα παιδιά που παίζουν να υποστούν ηλεκτροπληξία ή από το να κλειστούν μέσα.
- Εάν αυτή η συσκευή, που διαθέτει πόρτα με μαγνητικό κούμπωμα, πρόκειται να αντικαταστήσει μία παλαιότερη συσκευή με κλειδαριά με ελατήριο (μάνδαλο) στην πόρτα ή στο καπάκι, βεβαιωθείτε ότι θα αχρηστέψετε την κλειδαριά πριν την απορρίψετε. Έτσι, θα αποτρέψετε την περίπτωση η παλιά συσκευή να γίνει παγίδα θανάτου για ένα παιδί.



Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
 - Αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα περιβάλλοντα διαμονής.
 - Ξενοδοχειακά περιβάλλοντα τύπου bed & breakfast.
 - Catering και άλλες παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές.
-
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό αέριο μέσα σε αυτή τη συσκευή.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, τσακισμένο ή έχει σημάδια φθοράς, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από ένα εξου-

σιοδοτημένο συνεργείο ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό, για την αποφυγή κινδύνου.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού στη συσκευή ανοιχτά και χωρίς εμπόδια.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην προκαλείτε βλάβη στο ψυκτικό κύκλωμα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Εάν παρατηρήσετε μη φυσιολογικό θόρυβο, μυρωδιά, καπνό ή άλλη ανωμαλία κατά τη χρήση, είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αμέσως και να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή στον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι τέτοιου τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή τους.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Το ψυκτικό υγρό και η μόνωση είναι εύφλεκτα. Απορρίψτε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένα κέντρα απόρριψης. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε φλόγα.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι εγκλωβισμένο ή κατεστραμμένο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή προεκτάσεις ή φορητά τροφοδοτικά για να συνδέσετε στο ρεύμα τη συσκευή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Αν το καλώδιο τροφοδοσίας χαλάσει, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα αντίστοιχο καλώδιο και η εργασία να εκτελεστεί από τον κατασκευαστή ή από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Ασφάλεια ηλεκτρικών μερών

1. Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στην παροχή σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ

2. Μην αυξάνετε το μήκος του καλωδίου ρεύματος. Διασφαλίστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατάλληλα γειωμένο.
3. Βεβαιωθείτε ότι το φως δεν είναι χτυπημένο και ότι δεν έχει βλάβη. Ένα χτυπημένο ή χαλασμένο φως μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο καλώδιο και στο φως της συσκευής.

5. Μην τραβάτε το καλώδιο αλλά το φικ για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.
6. Εάν η υποδοχή της πρίζας είναι χαλαρή, μην εισάγετε το φικ τροφοδοσίας. Υπάρχει κινδύνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
7. Αυτή η συσκευή παρέχεται με τροφοδοσία μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος 220~240V/50Hz. Αν η διακύμανση της τάσης στην περιοχή του χρήστη είναι τόσο μεγάλη ώστε η τάση να υπερβαίνει το παραπάνω εύρος, τότε, για λόγους ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε αυτόματο ρυθμιστή τάσης για περισσότερα από 350W.
8. Η συσκευή πρέπει να καταλαμβάνει μία πρίζα μόνη της και να μη συνδέεται σε κοινή πρίζα με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το φικ της πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα που διαθέτει γείωση. Η πρίζα πρέπει να είναι ασφαλισμένη με ασφάλεια τουλάχιστον 13A.
9. Η συγκεκριμένη συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με μετατροπέα (inverter).
10. Για την αποφυγή κάποιου τυχαίου τραυματισμού, το καλώδιο πρέπει να ασφαρίζεται πίσω από τη συσκευή και να μην αφήνεται εκτεθειμένο ή να κρέμεται.
11. Μην χρησιμοποιείται καλώδιο προέκτασης με αυτή τη συσκευή. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ κοντό, απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό ώστε να εγκαταστήσει μία πρίζα εγγύτερα στη συσκευή.

12. Η χρήση ενός καλωδίου προέκτασης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της συσκευής.
13. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι τσακισμένο, χτυπημένο ή έχει σημάδια φθοράς, ζητήστε να αντικατασταθεί από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
14. Η σύνδεση της συσκευής σε μη κατάλληλα γειωμένη πρίζα ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή/και βραχυκύκλωμα.

Ψυκτικό μέσο

Το ψυκτικό μέσο ισοβουτάνιο (R600a) περιέχεται εντός του ψυκτικού κυκλώματος στη συσκευή. Είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, που είναι παρόλα αυτά εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν θα σημειωθεί βλάβη ή ζημιά στα μέρη του ψυκτικού κυκλώματος. Το ψυκτικό (R600a) είναι εύφλεκτο.

Χωρίς Φρέον

Ο ψυκτικός παράγοντας χωρίς HFC (R600a) και το υλικό αφρώδους μόνωσης (κυκλοπεντάνιο) που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο είναι φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς να προκαλούν ζημιά στη στιβάδα του όζοντος και με πολύ μικρή επίδραση στη παγκόσμια θέρμανση. Το R600a είναι εύφλεκτο και σφραγισμένο σε ένα σύστημα ψύξης, χωρίς διαρροές κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης. Ωστόσο, σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού λόγω ζημιάς στο ψυκτικό κύκλωμα, φροντίστε

να κρατήσετε τη συσκευή μακριά από ανοιχτές φλόγες και να ανοίξετε τα παράθυρα για εξαερισμό όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό μέσο κι εύφλεκτο αέριο στη μόνωση. Το ψυκτικό μέσο και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται από πιστοποιημένους και αδειούχους τεχνικούς, επειδή μπορεί προκληθούν τραυματισμοί στα μάτια ή ανάφλεξη. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις του ψυκτικού κυκλώματος δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη σωστή απόρριψη της συσκευής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας και τα μονωτικά υλικά απαιτούν ειδικές διαδικασίες απόρριψης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ - ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

Εάν το ψυκτικό κύκλωμα έχει υποστεί ζημιά:

- Αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης.
- Αερίστε σχολαστικά τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.

Είναι επικίνδυνο να αλλάξετε τις προδιαγραφές ή να τροποποιήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε βλάβη στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ ή ηλεκτροπληξία.

Προφυλάξεις κατά την καθημερινή χρήση

- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια ή υγρά μέσα στο συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής ή/και έκρηξης.
- Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα.
- Μη λειτουργείτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. μηχανές παγωτού, μίξερ κ.λπ.) μέσα στον καταψύκτη.
- Κατά την αποσύνδεση από το ρεύμα, πάντα να τραβάτε το φις από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε θερμά αντικείμενα κοντά στα πλαστικά μέρη της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα πάνω στην έξοδο του αέρα στο πίσω τοίχωμα.
- Φυλάσσετε τα συσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.
- Οι ενδείξεις αποθήκευσης του κατασκευαστή πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες για αποθήκευση.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στον καταψύκτη, καθώς θα δημιουργηθεί πίεση στα δοχεία τους και μπορεί να εκραγούν, με αποτέλεσμα βλάβη στη συσκευή.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν κρουπαγήματα εάν καταναλώνονται απευθείας από την κατάψυξη.
- Ανοίγοντας την πόρτα του καταψύκτη για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στον θάλαμο της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης που μπορεί να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- Αποθηκεύετε ωμό κρέας και ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον

- καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή και να μη στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Μπουκάλια και κονσέρβες δεν πρέπει να τοποθετούνται στην κατάψυξη, καθώς μπορεί να σπάσουν όταν το περιεχόμενό τους παγώσει.
 - Εάν η ψυκτική συσκευή αφεθεί κενή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφευχθεί η ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.
 - Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε χώρους με υψηλή υγρασία ή κρύο.
 - Κρατήστε μακριά από τη συσκευή αναμμένα κεριά, λαμπτήρες και άλλα αντικείμενα με γυμνή φλόγα, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Η συσκευή προορίζεται για τη διατήρηση τροφίμων και/ ή ποτών σε οικιακά περιβάλλοντα, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε γάντια ασφαλείας και κατάλληλα παπούτσια όταν τη μετακινείτε.
 - Μην αφαιρείτε ή αγγίζετε αντικείμενα από τον θάλαμο κατάψυξης εάν τα χέρια σας είναι υγρά ή βρεγμένα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εκδορές του δέρματος ή κρυοπαγήματα.
 - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη βάση, τα συρτάρια, την πόρτα της συσκευής κ.λπ. για να ανέβετε πάνω τους ή ως υποστηρίγματα.
 - Καθαρίστε το δοχείο νερού αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που συνδέεται με την παροχή νερού αν δεν έχει αντληθεί νερό για 5 ημέρες.
 - Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να τοποθετηθούν ξανά στον καταψύκτη αν έχουν ξεπαγώσει μία φορά.

- Μην καταναλώνετε πάγο ή παγάκια απευθείας από την κατάψυξη καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα στο στόμα και στα χείλη.
- Για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων και τον τραυματισμό ή τη ζημιά της συσκευής, μην υπερφορτώνετε το καλάθι του καταψύκτη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σημαντικές επισημάνσεις!

- Για την ηλεκτρική σύνδεση ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνεται μόνο από ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
- Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της κι ελέγξτε αν υπάρχουν ζημιές σε αυτή. Μην τη συνδέετε στο ρεύμα αν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε πιθανές ζημιές άμεσα στο κατάστημα αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, διατηρήστε τη συσκευασία.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μία πρίζα με αντιηλεκτροπληξιακή προστασία.
- Στην πρώτη εγκατάσταση ή μετά από αναστροφή της πόρτας, **περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.** Αυτό είναι απαραίτητο για να σταθεροποιηθούν τα υγρά του συμπιεστή.
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή, για να μειωθεί ο κίνδυνος υπερθέρμανσης. Για την επίτευξη επαρκούς αερισμού, ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση.
- Όπου είναι δυνατόν, το πίσω μέρος της συσκευής δεν πρέπει να είναι κοντά σε τοίχο για την αποφυγή επαφής του τοίχου με θερμά σημεία (συμπιεστής, συμπυκνωτής) και για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται κοντά σε θερμαντικά σώματα, κουζίνες, φούρνους ή εστίες μαγειρέματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο και το φις είναι προσβάσιμα μετά από την εγκατάσταση της συσκευής.
- **Σημείωση: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη.**

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην χρησιμοποιείται ηλεκτρικές συσκευές όπως σεσουάρ μαλλιών ή θερμαντικά σώματα για την απόψυξη της συσκευής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην ρίχνετε νερό απευθείας πάνω στην συσκευή κατά τον καθαρισμό της και μην την πλένετε με νερό, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέρα από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους ψύξης ή/και κατάψυξης, εκτός αν είναι τύπου που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Service

- Οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία απαιτείται για τη συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή έναν κατάλληλο τεχνικό. Αυτό το προϊόν πρέπει να επισκευαστεί από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο και πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.

- Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό κύκλωμα με ψυκτικό μέσο. Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναπλήρωση του ψυκτικού μέσου πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο τεχνικό.

- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα, καθαριστές ατμού, αιθέρια έλαια, οργανικούς διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από τη συσκευή.
- Ελέγχετε τακτικά την οπή αποστράγγισης της συσκευής και καθαρίζετε την, αν απαιτείται. Αν η οπή αποστράγγισης είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης θα συγκεντρώνεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Έλεγχοι

Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία, διεξάγετε τους παρακάτω ελέγχους μετά από τον καθαρισμό της ψυκτικής συσκευής:

- Είναι το φις τροφοδοσίας συνδεδεμένο σταθερά και σφικτά σε μία σταθερή πρίζα τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι το φις δεν είναι ασυνήθιστα ζεστό.
- Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας για κοψίματα και βλάβες. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Ο συγκεκριμένος πίνακας υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (δηλαδή, τη θερμοκρασία του δωματίου, στην οποία λειτουργεί η συσκευή) στην οποία η λειτουργία της συσκευής είναι βέλτιστη (σωστή).

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
N	+16°C έως + 32°C
ST	+16°C έως + 38°C

N= Normal, St= Sub Tropical

Μπορεί να παρουσιαστούν λειτουργικά προβλήματα σε ορισμένους τύπους μοντέλων όταν λειτουργούν εκτός αυτού του εύρους. Η βέλτιστη λειτουργία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τον χώρο εγκατάστασης της συσκευής, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Σημείωση: Δεδομένων των ορίων της θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τις κλιματικές κατηγορίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η ψυκτική συσκευή, και δεδομένου ότι οι εσωτερικές θερμοκρασίες μπορεί να επηρεαστούν από παράγοντες όπως η θέση της ψυκτικής συσκευής, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η συχνότητα ανοίγματος των θυρών, η ρύθμιση οποιασδήποτε συσκευής ελέγχου θερμοκρασίας μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί για να λάβει υπόψη αυτούς τους παράγοντες, αν είναι αναγκαίο.



Σημείωση: Όταν λειτουργεί σε περιβάλλον διαφορετικό από τον καθορισμένο τύπο κλίματος (δηλαδή, πέρα από το προβλεπόμενο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), η συσκευή ενδέχεται να μην είναι σε θέση να διατηρήσει τις επιθυμητές θερμοκρασίες χώρου.


Κλειδαριές

Εάν το ψυγείο σας είναι εφοδιασμένο με κλειδαριά, κρατήστε το κλειδί μακριά από τη συσκευή και όχι κοντά στη συσκευή για να αποτρέψετε την παγίδευση παιδιών. Όταν απορρίπτετε ένα παλιό ψυγείο, κόψτε τυχόν παλιές κλειδαριές ή μάνταλα ως προστασία.

Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται στη βροχή. Πρέπει να υπάρχει επαρκής ροή αέρα στο κάτω και πίσω μέρος της, καθώς η μειωμένη κυκλοφορία του αέρα μπορεί να επηρεάσει την απόδοση. Οι εντοιχισμένες συσκευές πρέπει να τοποθετούνται μακριά από πηγές θερμότητας όπως θερμαντικά σώματα και άμεσο ηλιακό φως.

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

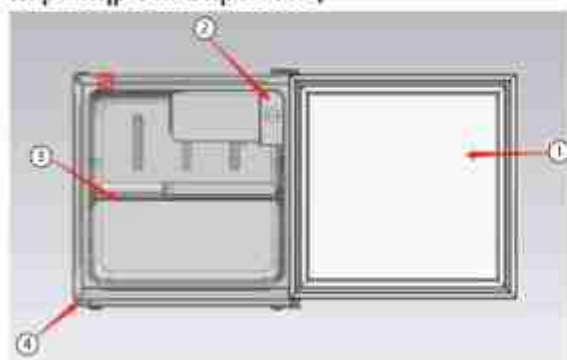

- Εύρος θερμοκρασίας από 2° έως 14° C
- Αφαιρούμενα ράφια
- Εσωτερική ψυχρότερη θερμοκρασία

1. Γυάλινη πόρτα
2. Θερμοστάτης
3. Ράφι
4. Πόδια

* Το παραπάνω σχέδιο είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική όψη του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Λόγω των συνεχών αναβαθμίσεων, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που έχετε αγοράσει ενδέχεται να διαφοροποιούνται των χαρακτηριστικών του προϊόντος που απεικονίζεται στις οδηγίες χρήσης.

Οι λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο χρήσης είναι σύμφωνες με το αρχικό μοντέλο.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην αγγίζετε το εσωτερικό του θαλάμου ή παγωμένα τρόφιμα με υγρά χέρια, μπορεί να προκληθεί κρουπάγημα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν από τη χρήση

- Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας (σακούλες, ταινίες κ.λπ.) και αφήστε την πόρτα της συσκευής ανοικτή για λίγη ώρα ώστε να αεριστεί η συσκευή.
- Η συσκευή έχει καθαριστεί πριν συσκευαστεί. Όμως, συνιστάται να καθαρίσετε τον εσωτερικό θάλαμο αφού τον παραλάβετε και πριν από την πρώτη χρήση.
- Συνδέστε το φις τροφοδοσίας σε πρίζα τύπου «γειωμένη, μονοφασική, 220-240V».

Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για περίπου μία ώρα πριν τοποθετήσετε τρόφιμα μέσα, για να προλάβει να ψυχθεί ο θάλαμος αποθήκευσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τη συσκευή περιμένετε 5 λεπτά ή περισσότερο πριν την επανεκκινήσετε.

- Η επανεκκίνηση της συσκευής αμέσως μετά από την απενεργοποίησή της μπορεί να προκαλέσει κάψιμο της ασφάλειας, ρίξιμο της ασφάλειας στον ηλεκτρολογικό πίνακα, υπερφόρτωση του συμπίεστή και/ ή κάποια άλλη βλάβη.

Ρύθμιση του ψυγείου ροφημάτων σας

Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας

Αφαιρέστε την εξωτερική και την εσωτερική συσκευασία.

- Αφήστε το ψυγείο να σταθεί όρθιο για περίπου μισή ώρα πριν το συνδέσετε στο ρεύμα. Αυτό μειώνει την πιθανότητα δυσλειτουργίας στο σύστημα ψύξης από ακατάλληλο χειρισμό κατά τη μεταφορά.
- Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια με ένα υγρό, ζεστό πανί.

Σημειώσεις:

- Τοποθετήστε το ψυγείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας (σόμπα, θερμάστρα, καλοριφέρ, κ.λπ.). Το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει την ακριβή επίστρωση και οι πηγές θερμότητας μπορεί να αυξήσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 10°C ή πάνω από 38°C θα εμποδίσει την απόδοση αυτού του ψυγείου. Αυτό το ψυγείο δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε γκαράζ ή σε οποιαδήποτε άλλη εξωτερική τοποθεσία.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση του ψυγείου σε υγρές περιοχές.
- Αυτή η μονάδα δεν έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε RV ή για χρήση με μετατροπή.
- Μην στοιβάζετε το ψυγείο σας.

• Για να λειτουργεί κανονικά το ψυγείο σας, αποφύγετε την τοποθέτησή του σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία μαγνητικά πεδία ή υψηλή υγρασία.

1. Κατάσταση εξαερισμού


Η θέση που θα επιλέξετε για την εγκατάσταση του ψυγείου θα πρέπει να αερίζεται καλά και να έχει λιγότερο ζεστό αέρα. Μην τοποθετείτε το ψυγείο κοντά σε πηγή θερμότητας όπως κουζίνα, λέβητα και αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως, διασφαλίζοντας έτσι το αποτέλεσμα ψύξης εξοικονομώντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας. Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρό μέρος, έτσι ώστε να μην σκουριάσει το ψυγείο και να διαρρεύσει ρεύμα. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης του συνολικού χώρου του δωματίου στον οποίο είναι εγκατεστημένο το ψυγείο με την ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού του ψυγείου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1 m^3 (χώρος)/8 g (ψυκτικό). Σημείωση: Η ποσότητα του ψυκτικού που χρεώνεται για το ψυγείο αναγράφεται στην πινακίδα.

2. Χώρος απαγωγής θερμότητας


Κατά την εργασία, το ψυγείο εκπέμπει θερμότητα στο περιβάλλον. Επομένως, θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον 30 mm ελεύθερου χώρου στην επάνω πλευρά, περισσότερα από 100mm και στις δύο πλευρές και πάνω από 50 mm στην πίσω πλευρά του ψυγείου.

Διαστάσεις σε mm (χιλιοστά):

W	D	H	A	B	C(*)	E	F
470	439	496	790	883	130±5	50	100

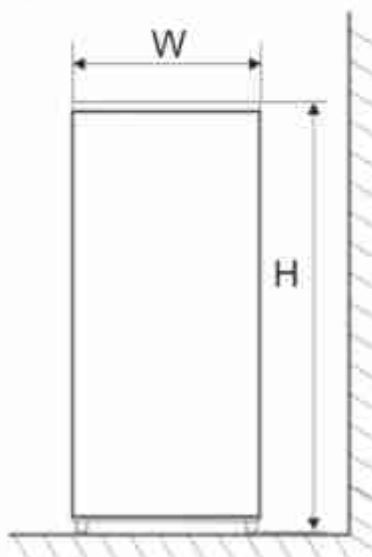

Σχήμα 1

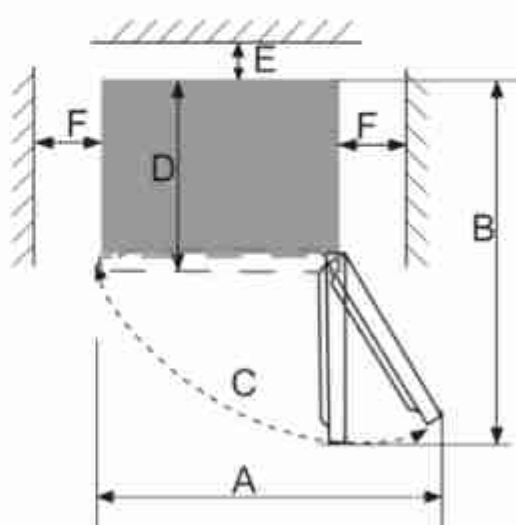

Σχήμα 2

Σημείωση: Οι Εικόνες 1, 2 απεικονίζουν μόνο τις απαιτήσεις χώρου για την τοποθέτηση του προϊόντος. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι δεν απεικονίζουν ακριβείς μετρήσεις.

3. Οριζόντιο έδαφος

Τοποθετήστε τη ψυκτική συσκευή στο σταθερό και επίπεδο έδαφος (δάπεδο) για να το διατηρήσετε σταθερό, διαφορετικά θα προκαλέσει κραδασμούς και θόρυβο. Όταν τη ψυκτική συσκευή τοποθετείται σε υλικά δαπέδου όπως χαλί, άχυρο, πολυβινυλοχλωρίδιο, οι συμπαγείς πλάκες στήριξης πρέπει να εφαρμόζονται κάτω από τη ψυκτική συσκευή, έτσι ώστε να αποφεύγεται η αλλαγή χρώματος λόγω της διάχυσης της θερμότητας.

Ευθυγράμμιση

Η ψυκτική συσκευή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη για τον εκμηδενισμό των κραδασμών. Για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή, θα πρέπει να είναι στην κανονική όρθια θέση του και οι ρυθμιστές ύψους να είναι ταυτόχρονα σε επαφή με το δάπεδο. Μπορείτε επίσης να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή, ξεβιδώνοντας τον αντίστοιχο ρυθμιστή ύψους (χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας ή ένα κατάλληλο κλειδί).



Πρέπει να εξασφαλίζεται πάντα επαρκής αερισμός γύρω από τη συσκευή.

Απαίτηση γείωσης

Αυτό το ψυγείο πρέπει να είναι γειωμένο. Αυτό το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με ένα καλώδιο που έχει καλώδιο γείωσης με βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να εισαχθεί σε μια πρίζα που είναι σωστά τοποθετημένη και γειωμένη.

Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι πλήρως κατανοητές ή εάν υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν το ψυγείο είναι σωστά γειωμένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Η μη σωστή χρήση του βύσματος γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Σε καμία περίπτωση μην κόψετε ή αφαιρέσετε το καλώδιο γείωσης από το παροχικό καλώδιο ρεύματος.

Σύνδεση στο ρεύμα

Συνδέστε τη συσκευή σε μια ειδική, σωστά εγκατεστημένη γειωμένη πρίζα τοίχου. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα από άλλες συσκευές λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτή η μονάδα δεν έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε RV ή για χρήση με μετατροπέα (inverter).

- Συνδέστε και λειτουργήστε το ψυγείο σας για τρεις έως τέσσερις ώρες πριν κάνετε κάποια ρύθμιση θερμοκρασίας και πριν από την προσθήκη ποτών. Αυτό επιτρέπει στη συσκευή σας να φτάσει σε μία σταθερή θερμοκρασία

Σημειώσεις:

- Ελέγξτε την τοπική πηγή τροφοδοσίας. Αυτό το ψυγείο απαιτεί 220V-240V, 60 Hz τροφοδοτικό.
- Χρησιμοποιήστε μια υποδοχή που δέχεται τη γείωση. Το καλώδιο ρεύματος είναι εξοπλισμένο με βύσμα 3 ακίδων (γείωσης) που συνδέεται σε ένα τυπικό Πρίζα τοίχου με 3 άκρα (γείωσης) για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας από αυτό το ψυγείο.

- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του συμπιεστή, περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά προτού επανεκκινήσετε το ψυγείο μετά από διακοπή ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε προέκταση με αυτό το ψυγείο. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι πολύ κοντό, ζητήστε από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει μια πρίζα κοντά στο ψυγείο. Η χρήση καλωδίου προέκτασης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του ψυγείου.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία της συσκευής μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τον επιλογέα του θερμοστάτη. Ο θερμοστάτης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 1 και 7.

- 1 είναι η πιο ζεστή ρύθμιση.
 - Το 7 είναι η πιο κρύα ρύθμιση.
 - Θέστε τον επιλογέα στο OFF για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης.
 - Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας (την άνοιξη και το φθινόπωρο), συνιστάται η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο 4.
 - Το καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, συνιστάται η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο 3-4, ώστε να διασφαλίζεται η θερμοκρασία του ψυκτικής συσκευής και της κατάψυξης και να μειωθεί ο συνεχής χρόνος λειτουργίας του ψυκτικής συσκευής.
 - Το χειμώνα που η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή, συνιστάται η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο 5-6 για αποφυγή συχνής εκκίνησης/παύσης του ψυκτικής συσκευής.
- Σημειώσεις: Οι θερμοκρασίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις, λόγω των κύκλων του συμπιεστή και των εξωτερικών συνθηκών.



Σημειώσεις:

- Ένας μεγάλος αριθμός ποτών θα μειώσει την απόδοση ψύξης του ψυγείου.
- Όταν βάζετε πολλά ποτά στο ψυγείο ταυτόχρονα, η θερμοκρασία στο ψυγείο μπορεί να αυξηθεί προσωρινά.
- Προσαρμόστε τη ρύθμιση του θερμοστάτη κατά μία αύξηση κάθε φορά. Αφήστε αρκετές ώρες για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία μεταξύ των ρυθμίσεων.

Χρησιμοποιώντας τα ρυθμιζόμενα ράφια:

- Όλα τα ράφια έχουν προεξοχές για να δεσμεύουν το ντουλάπι και στις δύο πλευρές.
- Οποιοδήποτε από τα ράφια μπορεί να αφαιρεθεί για να χωρέσουν μεγαλύτερα ποτά.

Για να αφαιρέσετε ένα ράφι:

- Αφαιρέστε όλα τα μπουκάλια από τα ράφια.
- Σηκώστε το ράφι προς τα πάνω και στη συνέχεια τραβήξτε το απαλά προς τα έξω.



Για να αντικαταστήσετε ένα ράφι:

• Τοποθετήστε τις πλευρές του ραφιού πίσω στους οδηγούς στήριξης του ντουλαπιού και σπρώξτε προς τα πίσω μέχρι οι γλωττίδες του ραφιού να γλιστρήσουν στη θέση τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές είναι καλά στερεωμένες στους οδηγούς στήριξης πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ποτό.

Τακτοποίηση των ποτών σας

Για να διατηρηθεί η καλή κυκλοφορία του αέρα στο ψυγείο, μην αφήνετε τα ποτά να αγγίζουν το πίσω μέρος του ψυγείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για καλύτερη εμπειρία του ψυγείου ποτών, μην φράζετε την έξοδο του ανεμιστήρα.

Διατηρήστε δροσερά τα ποτά σας

Το ψυγείο σας έχει σχεδιαστεί για χρήση όλο το χρόνο με ελάχιστο καθαρισμό και συντήρηση.

Όταν το παραλάβετε για πρώτη φορά, σκουπίστε το ντουλάπι με ένα ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό, στη συνέχεια σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Κάνετε αυτό περιοδικά για να διατηρείτε το ψυγείο σας σαν καινούργιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να αποφύγετε ζημιά στην εξωτερική επιφάνεια, μην χρησιμοποιείτε:

- Προϊόντα με βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικά ή άλλους παρόμοιους διαλύτες.
- Λειαντικά καθαριστικά.

Καθαρισμός του εσωτερικού του ψυγείου σας

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο και αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Αφαιρέστε όλα τα ποτά.
- Καθαρίστε το εσωτερικό με ένα υγρό, ζεστό πανί.

Σημείωση:

Συνιστάται να μουλιάζετε το πανί σας σε διάλυμα μαγειρικής σόδας πριν καθαρίσετε το εσωτερικό. Ανακατέψτε ένα λίτρο ζεστό νερό και δύο κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα.

- Καθαρίστε τη φλάντζα της πόρτας (στεγανοποίηση) ώστε η πόρτα να κλείνει σωστά.
- Στεγνώστε το εσωτερικό και το εξωτερικό με ένα μαλακό πανί.

Απόψυξη του ψυγείου σας

Υπάρχει ελαφρύ πάγωμα στην επιφάνεια του εξαμιστή κατά τη χρήση του προϊόντος. Το ψυγείο ροφημάτων ξεπαγώνει κατά τη διάρκεια του χρόνου κοπής και διακοπής του ελεγκτή θερμοκρασίας. Μετά την απόψυξη, το νερό θα συλλέγεται στο δοχείο νερού μέσω του σωλήνα νερού μέσα στο κουτί και η θερμότητα που παράγεται κατά τη λειτουργία του συμπιεστή θα εξατμίσει το νερό στο δοχείο νερού.

Αποθήκευση του ψυγείου σας

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο και αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Αφαιρέστε όλα τα ποτά.
- Καθαρίστε το ψυγείο.
- Αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή για να αποφύγετε πιθανό σχηματισμό συμπύκνωσης, μούχλας ή οσμής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη ψυκτική συσκευή σας. Εάν η πόρτα κλείσει κατά λάθος ενώ ένα παιδί βρίσκεται μέσα στο ψυγείο σας, το παιδί μπορεί να πάθει ασφυξία.

Μετακίνηση του ψυγείου ποτών

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο παραμένει σε όρθια θέση καθ' όλη τη διάρκεια της μετακίνησής του.

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο και αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Αφαιρέστε όλα τα ποτά.
- Κολλήστε με ασφάλεια όλα τα χαλαρά αντικείμενα μέσα στο ψυγείο σας.
- Κλείστε την πόρτα με ταινία.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Τοποθετήστε το ψυγείο σας στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές που παράγουν θερμότητα ή αγωγούς θέρμανσης και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο. Επιφορτίζεται ο συμπιεστής με περισσότερο έργο και αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.
- Μην ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά, ειδικά αν ο καιρός είναι πολύ ζεστός. Κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατό για να αποτρέψετε τη διαφυγή ψυχρού αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα σφραγίζει πλήρως για να διατηρείται η λειτουργία του ψυγείου σας αποτελεσματικά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται επαρκώς, με επαρκή κυκλοφορία αέρα πίσω της.

Απλή ανάλυση και εξάλειψη βλαβών

Όσον αφορά τις ακόλουθες μικρές βλάβες, δεν χρειάζεται να επιδιορθώνεται κάθε βλάβη από το προσωπικό τεχνικής εξυπηρέτησης. Μπορείτε να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πρόβλημα	Επίλυση
Δεν λειτουργεί η συσκευή	• Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και ότι το φις έχει μπει εντελώς στην πρίζα. • Ελέγξτε την ασφάλεια/το διακόπτη του κυκλώματος και αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη κυκλώματος. • Εάν παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος, το ψυγείο απενεργοποιείται. Περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η τροφοδοσία και μετά ενεργοποιήστε το ξανά.
Η πόρτα του ψυγείου δεν κλείνει τελείως	• Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια του ψυγείου. • Απομακρύνετε το από τον τοίχο.
Το ψυγείο δεν έχει αρκετή ψύξη.	• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά. • Αφήστε χρόνο να κρυώσουν τα ποτά και μετά ελέγξτε ξανά. • Ρυθμίστε το θερμοστάτη σε μία ψυχρότερη ρύθμιση.
Το ψυγείο κάνει ασυνήθιστους θορύβους ή δονήσεις.	• Ρυθμίστε τον ψυκτική συσκευή έτσι ώστε να είναι επίπεδη, χρησιμοποιώντας τα ρυθμιζόμενα πόδια της. Δηλαδή, θα πρέπει να προσαρμόσετε ο ύψος των ποδιών του ψυγείου ώστε να εξασφαλίσετε ότι το ψυγείο είναι ίσιο και σταθερό. • Απομακρύνετε το ψυγείο από τον τοίχο. • Σποραδικές δονήσεις ή θόρυβος μπορεί να οφείλεται σε φυσιολογική λειτουργία.
Συσσώρευση υγρασίας στο εσωτερικό του ψυγείου.	• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά. • Μετακινήστε το ψυγείο σε θέση με χαμηλότερη υγρασία.
Το ψυγείο ανάβει και σβήνει συχνά.	• Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο σας βρίσκεται σε δωμάτιο με θερμοκρασία 50–85 °F (10 °C – 29,4 °C) ή τοποθετήστε το ψυγείο σας σε πιο δροσερό μέρος. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά. • Καθαρίστε τις φλάντζες της πόρτας. • Ρυθμίστε το θερμοστάτη σε μία ψυχρότερη ρύθμιση.

Service

Το σέρβις αυτού του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από άπειρα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρή δυσλειτουργία. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα όπου έγινε η αγορά σας.

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος, αδειάστε όλα τα τρόφιμα και καθαρίστε τη συσκευή, αφήνοντας την πόρτα μισάνοιχτη για να αποφύγετε τις δυσάρεστες οσμές.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα βύσμα που θα είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα σπίτια που διαθέτουν πρίζες σύμφωνα με τις τρέχουσες προδιαγραφές.

Εάν το τοποθετημένο φινιρίσμα δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες σας, θα πρέπει να αποκοπεί και να απορριφθεί προσεκτικά. Για να αποφύγετε έναν πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εισάγετε το πεταμένο φινιρίσμα σε μια πρίζα.

Πιστοποιήσεις

Ηλεκτρικές Πληροφορίες

Αυτή η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με φως που είναι συμβατό με όλες τις πρίζες που πληρούν τις τρέχουσες προδιαγραφές. Εάν το παρεχόμενο φως δεν ταιριάζει στις πρίζες σας, πρέπει να αφαιρεθεί και να απορριφθεί προσεκτικά. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροσόκ, μην εισάγετε το απορριφθέν φως σε καμία πρίζα. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ.

Οδηγίες ασφαλούς απόρριψης

Απόρριψη

Οι παλιές συσκευές εξακολουθούν να έχουν κάποια υπεραξία. Μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση θα διασφαλίσει την ανακύκλωση πολύτιμων πρώτων υλών. Τα ψυκτικά που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό και τα μονωτικά υλικά απαιτούν ειδικές διαδικασίες χειρισμού. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά στον σωλήνα στο πίσω μέρος του εξοπλισμού πριν τον χειριστείτε.

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές απόρριψης παλιού εξοπλισμού και συσκευασίας από παλιό εξοπλισμό μπορείτε να λάβετε από τις τοπικές δημοτικές αρχές.



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Προειδοποιήσεις για απόρριψη

Το ψυκτικό υγρό και το αφρώδες υλικό κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιούνται για το ψυγείο είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν το ψυγείο απορριφθεί, θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από οποιαδήποτε πηγή πυρκαγιάς και να ανακτάται από ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη ειδικευση διαφορετικά από την απόρριψη με καύση, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Όταν το ψυγείο απορριφθεί, αποσυναρμολογήστε τις πόρτες και αφαιρέστε το λάστιχο (τσιμούχα) της πόρτας και τα ράφια. Τοποθετήστε τις πόρτες και τα ράφια σε κατάλληλη θέση, έτσι ώστε να μην παγιδευτεί οποιοδήποτε παιδί.

Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας με το σύμβολο ανακύκλωσης είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε έναν κατάλληλο κάδο συλλογής απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

Πριν από την απόρριψη της συσκευής:

1. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και πετάξτε το.

Οι γενικές πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Προϊόντων EPREL, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2019/2016/EU. Μπορείτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τους παρακάτω κωδικούς QR, ανάλογα με το μοντέλο. Οι ίδιοι κωδικοί QR υπάρχουν και στις ενεργειακές ετικέτες των μοντέλων:



MB-46-G

ΕΓΓΥΗΣΗ



Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητάς και ότι αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να έχει την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται χωρίς να περιορίζονται: καλάθι, χερούλι, κ.λπ.).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση, Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Ο ετήσιος έλεγχος της συσκευής από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στις προδιαγραφές του προϊόντος καθώς και το δικαίωμα οποιασδήποτε αλλαγής στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών.




ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

57001- ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805900 FAX: +30 2310 805959

ΑΘΗΝΑ: ΥΨΟΥΝΤΟΣ 7, 12131 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632

E-mail: info@juropro.gr

12/2024

www.juropro.gr