

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Juro-Pro

Jet 3



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Αγαπητέ χρήστη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή αυτή και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των οικιακών συσκευών **Juro-Pro**. Για καλύτερα αποτελέσματα σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα **Juro-Pro** που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το προϊόν. Προκειμένου να χρησιμοποιείτε σωστά αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση. **Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις Οδηγίες Ασφαλείας.**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και/ή προσωπικού τραυματισμού.

Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση ή για χρήση σε μη εμπορικά περιβάλλοντα οικιακού τύπου, όπως σε κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους, αγροκτήματα και για χρήση από ενοίκους ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων διαμονής.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Πάντα να εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες.

Μπορείτε να βρείτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και σε ηλεκτρονική έκδοση στην ιστοσελίδα της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε., <https://www.juropro.gr>.

Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφαλείας	3
Τεχνικές προδιαγραφές	8
Μέρη της συσκευής	9
Χρήση της συσκευής	10
Λειτουργία της συσκευής	12
Απενεργοποίηση	12
Αποθήκευση	13
Καθαρισμός & Συντήρηση	13
Εγγύηση	14

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Ελέγξτε πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής αντιστοιχεί με εκείνη του τοπικού δικτύου.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 230V/50Hz.
- Η πρίζα πρέπει να έχει γείωση και να είναι ασφαλισμένη με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α.
- Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες – πολύπριζα - προεκτάσεις. Αν είναι απαραίτητο πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και να είναι ασφαλισμένα με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α.
- Ξετυλίξτε και ισιώστε το καλώδιο πριν από τη χρήση.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί

οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Μην επιτρέπετε πρόσβαση των παιδιών σε υλικά συσκευασίας (σακούλες, πλαστικά κ.λπ.), μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν ο ανεμιστήρας χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά, άτομα που χρήζουν βοήθειας ή ηλικιωμένους, και όποτε λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Κάθε άλλη χρήση που δε συνιστάται μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο και σε απόσταση τουλάχιστον 30cm από τοίχους, γωνίες κ.λπ.
- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα μακριά από κουρ-

τίνες ή από οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του.

- Ποτέ μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού καλύμματος, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού.
- Μη φράσετε με οποιονδήποτε τρόπο τις σχισμές εισόδου αέρα στην πίσω όψη της φτερωτής.
- Ο ανεμιστήρας πρέπει να τοποθετείται και να χρησιμοποιείται σε μία επίπεδη, στεγνή επιφάνεια.
- Μην αφήνετε τον ανεμιστήρα χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία. Να γυρίζετε πάντα τον ανεμιστήρα στη θέση «OFF» και να αποσυνδέετε τον ανεμιστήρα από την πρίζα, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μη χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή.
- Μην ακουμπάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή ενώ τα πόδια σας είναι γυμνά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή σε παρόμοιους χώρους.
- Διασφαλίστε ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί μα-

κριά από υγρασία, χημικά ή λιπαντικά και υψηλές θερμοκρασίες.

- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας για να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή ηλεκτρικό σοκ.
- Πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα.
- Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πέσει νερό και σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε λιπαντικά, οινόπνευμα ή χημικά για τον καθαρισμό της, καθώς μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη, παραμόρφωση πλαστικών ή/και ηλεκτροπληξία.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα αν δεν τον έχετε συναρμολογήσει πλήρως και σωστά, σε διαφορετική περίπτωση διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο του ανεμιστήρα κάτω από χαλιά, μοκέτες και παρόμοια καλυπτικά πατωμάτων. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από τα σημεία συχνής κυκλοφορίας ατόμων και με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος να σκοντάψει κάποιο άτομο πάνω του.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, θα πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο συνερ-

- γείο με σκοπό να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
 - Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό, τη μετακίνηση ή την επισκευή της συσκευής.
 - Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην αποσπάτε μέρη της.
 - Κλείστε όλους τους διακόπτες της συσκευής και αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και σε περίπτωση που θα απουσιάζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει κάτω, εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς ή αν δε λειτουργεί σωστά. Σε αυτή τη περίπτωση απευθυνθείτε άμεσα σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
 - Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο και χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής.


- Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί και πριν την παραδώσετε για επισκευή, ελέγξτε ότι το φως του καλωδίου τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί σε πρίζα που ρευματοδοτεί κανονικά.
- Η εταιρεία δεν καλύπτει τις περιπτώσεις χρήσης της συσκευής με λάθος τρόπο, αν έχει υποστεί βλάβη από κακή χρήση και αν έχει επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU και για τη χαμηλή τάση (LVD) 2014/35/EU. Επίσης, είναι πιστοποιημένη κατά CE & RoHS.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Juro-Pro Jet
Ονομαστική ισχύς	40W
Ονομαστική τάση, συχνότητα	220-240V~, 50-60Hz
Διάμετρος φτερωτής	40cm (16")
Τύπος φτερωτής	5 λεπίδων
Επιλογές ταχύτητας	12

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

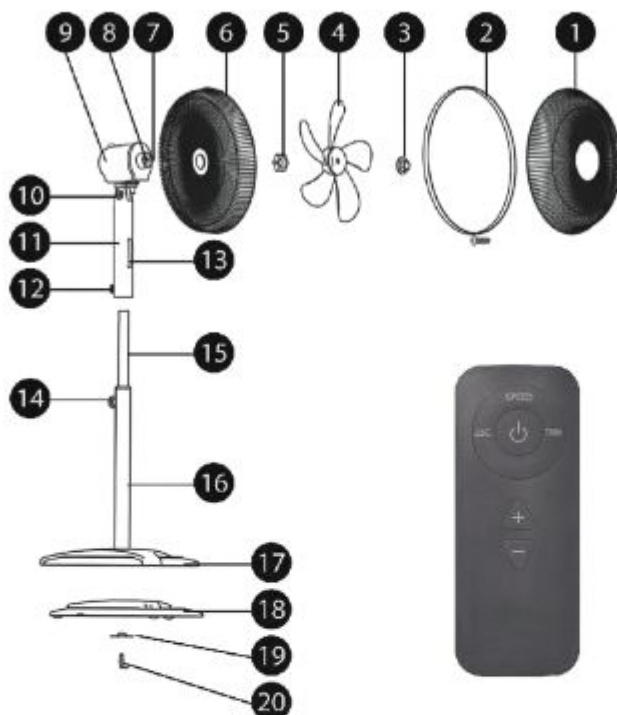

1. Εμπρόσθιο προστατευτικό πλέγμα
2. Πλαστικό τσέρκι
3. Πλαστικός σφιγκτήρας φτερωτής
4. Φτερωτή
5. Παξιμάδι στερέωσης
6. Πίσω προστατευτικό πλέγμα
7. Κεντρικός άξονας κινητήρα
8. Πείρος άξονα κινητήρα
9. Κεφαλή ανεμιστήρα
10. Βίδα κεφαλής ανεμιστήρα

11. Σώμα ανεμιστήρα
12. Βίδα σώματος ανεμιστήρα
13. Πάνελ χειρισμού
14. Βίδα ρύθμισης ύψους
15. Τηλεσκοπικός σωλήνας
16. Σωλήνας στήριξης
17. Πλαστικό κάλυμμα βάσης
18. Βάση ανεμιστήρα
19. Στραβόβιδα
20. Ροδέλα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συναρμολόγηση


Πρώτο βήμα: Συναρμολόγηση της βάσης

α) Αποσυσκευάστε τον ανεμιστήρα και αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία.

β) Ξεβιδώστε τη στραβόβιδα και τη ροδέλα από το σωλήνα στήριξης και αφήστε την προσωρινά στην άκρη. Κρατώντας τη Βάση (με το κάλυμμα της βάσης προσαρτημένο στην κορυφή), τοποθετήστε το σωλήνα στήριξης που περιέχει τον τηλεσκοπικό σωλήνα στη βάση. Στη συνέχεια, σφίξτε τον σωλήνα στήριξης και τη βάση περαιτέρω με τη στραβόβιδα, με τη ροδέλα τοποθετημένη ανάμεσα στη βάση και τη στραβόβιδα.

γ) Τραβήξτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα έξω από τον σωλήνα στήριξης στο επιθυμητό ύψος και σφίξτε χρησιμοποιώντας τη βίδα ρύθμισης ύψους μεταξύ του τηλεσκοπικού σωλήνα έξω από το σωλήνα στήριξης.

δ) Τοποθετήστε το σώμα του ανεμιστήρα (που περιέχει την κεφαλή του ανεμιστήρα) στην κορυφή του τηλεσκοπικού σωλήνα. Ασφαλίστε το σφίγγοντας τη βίδα του κύριου σώματος. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε το κύριο σώμα, το οποίο είναι βαρύ.

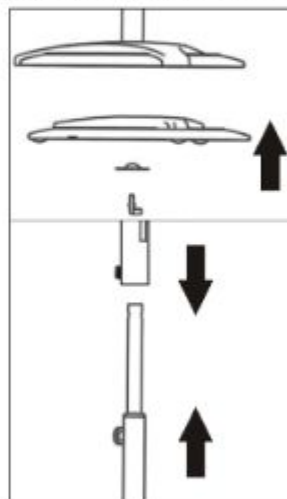



Προειδοποίηση: ΜΗΝ λειτουργείτε τον ανεμιστήρα με οποιοδήποτε από τα μέρη του μη συναρμολογημένα. Ολόκληρη η συναρμολογημένη μονάδα λειτουργεί ως μια ενιαία συσκευή. Ο ανεμιστήρας πρέπει να λειτουργεί μόνο σε όρθια θέση. Οποιαδήποτε άλλη θέση φέρει κινδύνους.

ε). Συναρμολογήστε το πίσω προστατευτικό πλέγμα και τη φτερωτή του ανεμιστήρα στην κεφαλή του ανεμιστήρα όπως περιγράφεται παρακάτω

- Κρατώντας τον πείρο του άξονα του κινητήρα, ξεβιδώστε το σφιγκτήρα της φτερωτής περιστρέφοντας δεξιόστροφα & το προστατευτικό παξιμάδι στερέωσης γυρίζοντας αριστερόστροφα.




 περιστρέψτε δεξιόστροφα για να ξεβιδώσετε
 περιστρέψτε αριστερόστροφα για να ξεβιδώσετε

- Εισαγάγετε το πίσω προστατευτικό πλέγμα μέσα από τον άξονα του κινητήρα στην κεφαλή του ανεμιστήρα.
- Στερεώστε το πίσω προστατευτικό πλέγμα στην κεφαλή του ανεμιστήρα σφίγγοντας το προστατευτικό παξιμάδι στερέωσης δεξιόστροφα.
- Εισαγάγετε τη φτερωτή μέσα από τον άξονα του κινητήρα. Κουνήστε την αυλάκωση σφήνας στο πίσω μέρος της φτερωτής στον πείρο του άξονα του κινητήρα
- Στερεώστε τη φτερωτή του ανεμιστήρα στον άξονα του κινητήρα σφίγγοντας το σφιγκτήρα της φτερωτής αριστερόστροφα.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογότυπο στο μπροστινό προστατευτικό πλέγμα έχει τοποθετηθεί σωστά. Συνδέστε το μπροστινό προστατευτικό πλέγμα στο πίσω προστατευτικό πλέγμα και στερεώστε το περιστρέφοντας τη βίδα στο κλιπ του πλαστικού τσερκιού στο κάτω μέρος του πλαστικού τσερκιού.



Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας έχει συναρμολογηθεί σωστά!!!



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Power/Speed

(Power= Ενεργοποίηση / Speed= επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα). Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα. Πατήστε το πλήκτρο Power στον πάνελ χειρισμού ή στο τηλεχειριστήριο. Η συσκευή λειτουργεί με ταχύτητα ανεμιστήρα 1 (πιο αργή). Πατήστε το κουμπί Speed και το +/- στο πάνελ χειρισμού ή στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα μέχρι και το 24 (γρηγορότερη).

2. Timer

(Χρονοδιακόπτης, πλήκτρο τηλεχειριστηρίου/ σε πάνελ χειρισμού). Πατήστε το πλήκτρο Timer στο πάνελ χειρισμού ή στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο από 1 ώρα, 2 ώρες ή 12 ώρες. Η συσκευή σταματά αυτόματα όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο 0.

3. (Προαιρετικό) Γείρετε τις γρίλιες προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην επιθυμητή θέση για να ρυθμίσετε τη γωνία του ανεμιστήρα.

4. Oscillation

(αυτόματη περιστροφή, πλήκτρο τηλεχειριστηρίου /σε πάνελ χειρισμού). Πλήκτρο στο πάνελ χειρισμού και στο τηλεχειριστήριο για να κάνετε τον ανεμιστήρα να περιστρέφεται οριζόντια (αριστερά-δεξιά). Για να σταματήσετε την περιστροφή του ανεμιστήρα, πατήστε ξανά το κουμπί Oscillation.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

5. Πατήστε το κουμπί Power στον Πίνακα Ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
6. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη του ρεύματος, και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
7. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τον ανεμιστήρα, γυρίστε όλα τα χειριστήρια στη θέση «OFF» και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα από το πλήκτρο Power είτε του τηλεχειριστηρίου, είτε από το πάνελ χειρισμού και αποσυνδέστε τον από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.

Βγάξτε πάντα το φιν από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας έχει σταματήσει τελείως πριν τον καθαρίσετε.

1. Αυτή η συσκευή χρειάζεται μόνο απλό εξωτερικό καθάρισμα και σκούπισμα με ένα στεγνό πανί. Προαιρετικά, μπορείτε να μουσκέψετε ελαφρά το πανί σε ένα διάλυμα νερού με ελαφρύ καθαριστικό σαπούνι.

2. Μην αφήνετε νερό να στάζει ή να εισχωρεί στο περίβλημα του ανεμιστήρα.

3. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με ήπιο διάλυμα σαπουνιού.

4. Μη χρησιμοποιείτε κανένα από τα ακόλουθα μέσα ως καθαριστικό: Βενζίνη, Διαλυτικά ή Βενζόλιο.



Προσοχή! Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, βενζίνη, κ.λπ. για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα. Θα προκαλέσετε ζημιά.

ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Ή ΔΙΑΛΥΤΕΣ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν αποθηκεύετε τον ανεμιστήρα σας κατά τις περιόδους εκτός σεζόν, είναι σημαντικό να τον διατηρείτε σε στεγνό και σκιερό μέρος. Επίσης, είναι σημαντικό να προστατεύετε την κεφαλή του ανεμιστήρα από τη σκόνη. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία για την αποθήκευση του ανεμιστήρα.



ΕΓΓΥΗΣΗ



Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητας και αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής

λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνον στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να έχει την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (καλώδια, πλαστικά μέρη κ.λπ.).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Ο ετήσιος έλεγχος της συσκευής από εξουσιοδοτημένο service.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης, σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτό το προϊόν φέρει σήμανση CE για να υποδηλώνει τη συμμόρφωση με τις Οδηγίες 73/23/EEC (Χαμηλή τάση) και 89/336/EEC (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα), όπως έχουν τροποποιηθεί.



ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
57001 – ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959
ΑΘΗΝΑ: ΥΨΟΥΝΤΟΣ 7, 12132 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632**

03/2025

E-mail: info@juropro.gr

<https://www.juropro.gr>



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.