



Πλυντήριο Ρούχων

UltraCycle WM10WAN

UltraCycle WM12WAN



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος.



Περιεχόμενα

Προειδοποιήσεις ασφάλειας	4
Ονομασία εξαρτημάτων	8
Οδηγίες εγκατάστασης	9
Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα της πόρτας	14
Τρόπος χρήσης της θήκης απορρυπαντικού	14
Τρόπος χρήσης του πίνακα ελέγχου	16
Εισαγωγή στις λειτουργίες και στα προγράμματα πλύσης	18
Πίνακας προγραμμάτων πλύσης	25
Συντήρηση	27
Σημειώσεις πριν την πλύση	30
Περιστάσεις που δεν αποτελούν βλάβη	31
Αντιμετώπιση προβλημάτων	32
Εγγύηση	34
Τεχνικά χαρακτηριστικά	36

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU και για τη χαμηλή τάση (LVD) 2014/35/EU. Επίσης, είναι πιστοποιημένη κατά CE, ERP, REACH & RoHS.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες και φυλάξτε τις οδηγίες αυτές για μελλοντική χρήση ή /και αναφορά από τον επόμενο κάτοχο.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη στα παιδιά για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατιούνται μακριά από το προϊόν, εκτός και αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή άλλα εξειδικευμένα άτομα ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι καινούριοι σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή και δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν παλιοί σωλήνες που τυχόν είχατε.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - εξοχικά
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast
 - κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες ή κοινά πλυντήρια.



- Σε περίπτωση απώλειας τον οδηγίων χρήσης, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας στο τηλέφωνο: 2310805980
- Πίεση νερού: 0,03- 1 Μρα.

Προσοχή:

Προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της λειτουργίας σε περίπτωση εξαναγκασμένης διακοπής λόγω υπερθέρμανσης, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε εξωτερικό διακόπτη (πχ. χρονοδιακόπτη ή σε ηλεκτρικό κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τηλεχειριστήριο).

Προειδοποιήσεις ασφάλειας (παρακαλώ ακολουθήσατε τα κάτωθι)

Προκειμένου να αποφευχθεί βλάβη ή τραυματισμός του χρήστη ή απώλεια περιουσίας άλλων, φροντίστε να σεβαστείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

1. Η τάση του ρεύματος πρέπει να είναι 220V-240V και η ένταση πάνω από 10A. Επίσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη η ακίδα γείωσης.
2. Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος, παρακαλούμε να τραβάτε από το φισ και όχι από το σώμα του καλωδίου. Να μη χρησιμοποιήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση που έχει

υποστεί φθορά. Αν είναι λερωμένο το φινι του καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος, παρακαλούμε να το σκουπίσετε χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.

3. Προσέξτε να μην είναι βρεγμένα τα χέρια σας κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του φινι από την πρίζα.
4. Παρακαλούμε να αποσυνδέετε το φινι από την πρίζα μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση του πλυντηρίου και σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή ή καθαρισμός.

 Κίνδυνος υψηλής θερμοκρασίας


1. Όταν πλένετε σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι φυσικό να ζεσταίνεται η γυάλινη πόρτα του πλυντηρίου ρούχων. Παρακαλούμε να μην αγγίζετε τη γυάλινη πόρτα (ειδικά τα παιδιά).
2. Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα μετά από πλύση σε υψηλές θερμοκρασίες, να περιμένετε λίγο να πέσει η θερμοκρασία σε ασφαλές επίπεδο. Η πόρτα θα ξεκλειδώσει αυτόματα.

 **Κίνδυνος τραυματισμού**

1. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο πλυντήριο ρούχων.
2. Αν θέλετε να μετακινήσετε το πλυντήριο, παρακαλούμε να ζητήσετε βοήθεια από άλλα άτομα.
3. Για επισκευές, θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό.
4. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το πλυντήριο ρούχων ή να ανεβαίνουν πάνω σε αυτό.
5. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα και μην πραγματοποιείτε οποιαδήποτε μετατροπή στη συσκευή.

 **Κίνδυνος έκρηξης**

1. Παρακαλούμε να μην πλένετε ρούχα που είναι λερωμένα με κηροζίνη, βενζίνη, διαλυτικό ή εύφλεκτα υλικά.
2. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο σε περίπτωση διαρροής υγραερίου ή άλλου εύφλεκτου αερίου.

 **Κίνδυνος φωτιάς και διαρροής ρεύματος**


1. Μην αφήνετε το πλυντήριο κοντά σε εστίες φωτιάς, αναμμένα τσιγάρα, κεριά και εύφλεκτα υλικά.
2. Παρακαλούμε να μην ψεκάζετε νερό στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου ρούχων.
3. Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε εξωτερικό χώρο ή σε πολύ υγρά μέρη.
4. Παρακαλούμε να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης και να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σφραγισμένος.

 Κίνδυνος ασφυξίας


1. Παρακαλούμε να αποθηκεύσετε τη συσκευασία μόλις βγάλετε από μέσα το πλυντήριο. Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν ή να βάζουν τμήματα της συσκευασίας στο στόμα τους.
2. Παρακαλούμε να κλείνετε την πόρτα μετά από τη χρήση για να μην υπάρχει κίνδυνος να μπουν παιδιά στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
3. Στις συσκευές προς απόρριψη, τραβήξτε και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος και στη συνέχεια καταστρέψτε τη κλειδαριά της πόρτας του πλυντηρίου, έτσι ώστε η πόρτα να μην κλείνει και να μην υπάρξει κίνδυνος εγκλωβισμού.

 Κίνδυνος φθοράς των ρούχων

1. Παρακαλούμε να μην πλένετε αδιάβροχα και ρούχα που περιέχουν πούπουλα.
2. Παρακαλούμε να πλένετε ρούχα που επιδέχονται πλύσιμο σε πλυντήριο ρούχων. Ακολουθήστε τις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες.

 Κίνδυνος πλημμύρας

1. Όταν αποσυνδέσετε το φιν από την πρίζα ρεύματος, η κλειδαριά της πόρτας ξεκλειδώνει ακόμη και αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού στο εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων. Πριν ανοίξετε την πόρτα να ελέγξετε το επίπεδο του νερού ώστε να αποφύγετε ατυχήματα.

 Κίνδυνος δηλητηρίασης

1. Απορρυπαντικά και υλικά πλυσίματος ρούχων μπορούν να προκαλέσουν δηλητηρίαση, εάν καταποθούν. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
2. Φυλάσσετε πάντοτε απορρυπαντικά και υλικά πλυσίματος ρούχων σε σημείο που να μη μπορούν να το προσεγγίσουν παιδιά και βρέφη.

Ονομασία Εξαρτημάτων

Περιγραφή παρεχόμενων αξεσουάρ

Οδηγίες Χρήσης	Σωλήνας παροχής νερού	Κλειδί	Καπάκια βιδών μεταφοράς
			

Θήκη απορρυπαντικού

Πίνακας ελέγχου



Σημαντικές σημειώσεις:

1. Η εμφάνιση του προϊόντος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση των επιδόσεων και της ποιότητας του προϊόντος.
2. Η εμφάνιση του προϊόντος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν που έχετε στα χέρια σας.

Σημείωση:

1. Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να παρατηρήσετε ότι αποστραγγίζει λίγο νερό. Αυτό το νερό που έχει απομείνει εντός του πλυντηρίου είναι από τη διαδικασία δοκιμής. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.
2. Μετά από κάθε χρήση, παρακαλούμε να αφαιρέτε το φιλτράρισμα από την πρίζα και να κλείνετε τη βρύση παροχής νερού για να μην υπάρχει πιθανότητα πλημμύρας ή φωτιάς.

Οδηγίες εγκατάστασης

- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του σημείου όπου θα εγκατασταθεί ή τοποθετηθεί το πλυντήριο ρούχων δεν πέφτει κάτω από τους 0°C. Μην το τοποθετήσετε σε εξωτερικό χώρο.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων σωστά, σύμφωνα με τα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει επαρκής εξαερισμός στο κάτω μέρος του πλυντηρίου σε περίπτωση που το τοποθετήσετε πάνω σε χαλί.
- Σε εξοχικές κατοικίες θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν πάρα πολλά έντομα. Τυχόν ζημιές που προκαλούνται από αυτά δεν εμπίπτουν στην εγγύηση του πλυντηρίου
- Αυτό το πλυντήριο ρούχων δεν προορίζεται για χρήση ως εντοξισμένο.


Βίδες μεταφοράς

Τα πλυντήρια διαθέτουν βίδες μεταφοράς, οι οποίες είναι τοποθετημένες πριν τη μεταφορά για την αποφυγή εσωτερικών ζημιών στον κάδο, οι οποίες ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη μεταφορά.

Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς (ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!)

1. Για να μην προκληθούν ζημιές στο πλυντήριο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, έχουν τοποθετηθεί 4 βίδες. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων, αφαιρέστε αυτές τις βίδες (βλ. Εικ. 1).

Εάν δεν αφαιρέσετε τις βίδες, θα προκληθούν βίαιοι κραδασμοί, θόρυβος και προβλήματα.

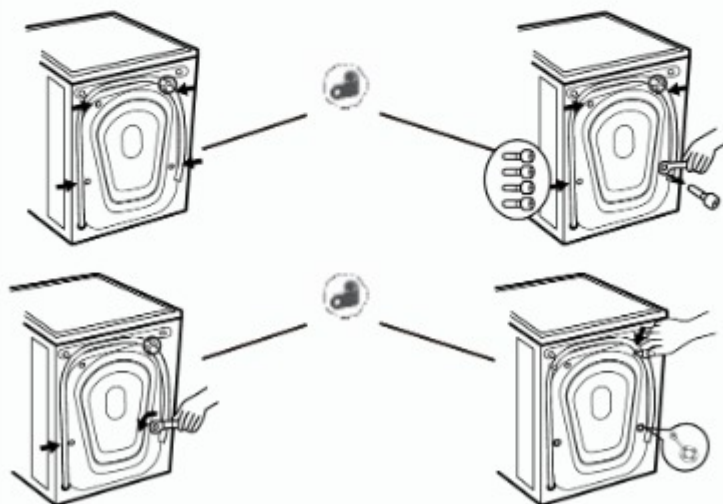

Σημείωση:

Παρακαλούμε να μην αφαιρέσετε το εξάρτημα σταθεροποίησης του σωλήνα αποστράγγισης



Απαιτήσεις για την εγκατάσταση

Ρύθμιση γωνίας κλίσης (οριζόντιο επίπεδο):

- Η γωνία κλίσης του πλυντηρίου πρέπει να είναι μικρότερη από 1 μοίρα.

Πρίζα παροχής ρεύματος:

- Η απόσταση μεταξύ οποιασδήποτε πλευράς του πλυντηρίου και της πρίζας πρέπει να είναι το πολύ 1,5 μέτρα.
- Μην συνδέσετε πάρα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία πρίζα.

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου:

- Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τον τοίχο, τις πόρτες και το πάτωμα.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων σε σκληρό και σταθερό έδαφος. Δεν συνιστάται η εγκατάσταση σε μαλακά χαλιά ή ξύλινα πατώματα.
- Μην βάζετε βρώμικα ρούχα, βάρος ή άλλα αντικείμενα πάνω στο πλυντήριο, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η κανονική λειτουργία του.

Προειδοποίηση

Σύνδεση ρεύματος

1. Συνδέετε και χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πάντοτε μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικετα πληροφοριών της συσκευής.
 2. Μην χρησιμοποιήσετε τερματικό καλωδίωσης
 3. Εάν είναι κατεστραμμένο το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.
 4. Μετά τη χρήση του πλυντηρίου ρούχων αποσυνδέστε το φις από την πρίζα παροχής ρεύματος και κλείστε την βρύση παροχής νερού.
 5. Συνδέστε το πλυντήριο ρούχων μόνο με γειωμένη πρίζα, ώστε η σύνδεση να συμμορφώνεται με τα σωστά πρότυπα καλωδίωσης.
 6. Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων σε σημείο όπου να είναι εύκολο να συνδέετε και να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα ρεύματος.
- Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις και ζητήστε από τους επαγγελματίες τεχνικούς να επισκευάσουν το πλυντήριο σε περίπτωση βλάβης
 - Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε σημείο όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν. Οι σωλήνες θα παγώσουν και θα σπάσουν. Επιπλέον, η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν θα καταστρέψει τον ελεγκτή προγραμμάτων.
 - Αν μετακινήσετε το πλυντήριο ρούχων σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, αφήστε το στη συνέχεια σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν το ενεργοποιήσετε ξανά.

Πληροφορίες σχετικά με τη γείωση

- Η γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του χώρου στον οποίο είναι



τοποθετημένο το πλυντήριο θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

- Το πλυντήριο ρούχων θα πρέπει να είναι γειωμένο σωστά. Αν δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα και είναι γειωμένο, μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το πλυντήριο ρούχων διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος που περιλαμβάνει φικς με ακίδα γείωσης. Το φικς αυτό θα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι γειωμένο σωστά, επικοινωνήστε με επαγγελματία τεχνικό. Εάν το φικς δεν ταιριάζει με την πρίζα, μην αλλάξετε μόνοι σας το φικς αλλά επικοινωνήστε με επαγγελματία τεχνικό.
- Αν το πλυντήριο ρούχων σας βγάζει καπνό ή άσχημη μυρωδιά, παρακαλούμε να διακόψετε άμεσα την τροφοδοσία (δηλ. να αποσυνδέσετε το πλυντήριο ρούχων από το ρεύμα) και να επικοινωνήσετε με επαγγελματία τεχνικό.

Σύνδεση παροχής νερού

1. Η πίεση της παροχής νερού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 30k και 1000kPa.
2. Μην φθείρετε το βιδωτό σπείρωμα όταν συνδέετε τους σωλήνες εισόδου με τις υποδοχές.
3. Αν η πίεση του νερού ξεπερνά τα 1000kPa, θα πρέπει να συνδέσετε στο κύκλωμα μειωτή πίεσης.
 - Στις δύο άκρες του σωλήνα είναι ενσωματωμένες δύο τσιμούχες για αποφυγή διαρροής νερού.
 - Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε μήπως υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις.
 - Να ελέγχετε τακτικά τους σωλήνες. Παρακαλούμε να τους αλλάξετε σε περίπτωση που απαιτείται.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν υποστεί φθορά και δεν έχουν συστραφεί.



Συνδεση του σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και στην υποδοχή εισόδου νερού στο πλυντήριο ρούχων.

- 1** Ελέγξτε ότι υπάρχουν οι τσιμούχες και στις δύο πλευρές του σωλήνα. Βάλτε τεφλόν στο εσωτερικό του σπειρώματος για να αποφύγετε διαρροές.



- 2** Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού στις βρύσες σφίγγοντας καλά με το χέρι και στη συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής χρησιμοποιώντας πένσα. - Συνδέστε τον μπλε σωλήνα στη βρύση παροχής νερού.



Προσοχή!

Μη σφίξτε υπερβολικά γιατί θα προκληθεί πρόβλημα στο σπείρωμα.

- 3** Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού στις βρύσες, ανοίξτε για λίγο τις βρύσες ώστε να απομακρυνθούν τυχόν ξένα αντικείμενα (π.χ. σκόνη, άμμος, πριονίδι) που ενδέχεται να υπάρχουν μέσα στους σωλήνες νερού. Αφήστε το νερό να τρέξει σε μια λεκάνη και ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού.



- 4** Συνδέστε τους σωλήνες στην υποδοχή εισόδου νερού σφίγγοντας καλά με το χέρι και στη συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής χρησιμοποιώντας πένσα.

Υποδοχή εισόδου νερού



Προσοχή!

Μη σφίξτε υπερβολικά γιατί θα προκληθεί πρόβλημα στη βαλβίδα και θα υπάρχει διαρροή νερού



- 5** Ελέγξτε για διαρροές ανοίγοντας τις βρύσες. Αν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.

- Αυτό το πλυντήριο έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην το εγκαταστήσετε σε πλοίο, φορτηγό ή σε αεροπλάνο.
- Κλείστε την κεντρική βάνα παροχής νερού αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. χρονικό διάστημα διακοπών)
- Αποσυνέστε το φινι μετά τη χρήση ώστε να ξεκλειδώσει η ασφάλεια της πόρτας για να αποφύγετε την περίπτωση του να κλειδωθεί κάποιο παιδί στο εσωτερικό του κάδου πλύσης.
- Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικό φιλμ, αφρός, φελιζόλ) είναι επικίνδυνα για τα παιδιά και μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία!

Προσοχή: ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης

- Στερεώστε το σωλήνα αποστράγγισης χρησιμοποιώντας σχοινί.
- Για να μην υπάρξουν βλάβες ή διαρροή στο έδαφος, τοποθετήστε σωστά το σωλήνα αποστράγγισης.
- Για να αποφευχθεί το φαινόμενο σιφονιού με αποτέλεσμα να μη γίνεται αποστράγγιση, το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι από 0,85 έως 1,25 μέτρα. Επιπλέον, η άκρη του σωλήνα αποστράγγισης δεν πρέπει να βυθιστεί σε νερό.
- Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μακρύς, μην τον πιέζετε για να τον τοποθετήσετε στο πλυντήριο, γιατί θα προκληθούν περιεργοί θόρυβοι. (Δείτε τις παρακάτω εικόνες).

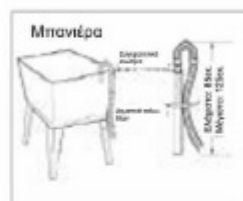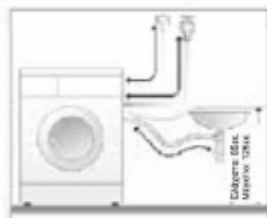

Οδηγίες τοποθέτησης του σωλήνα αποστράγγισης

Οριζόντια ρύθμιση

- Για την αποφυγή θορύβου και δονήσεων, θα πρέπει να ρυθμίσετε το πλυντήριο ρούχων ώστε να είναι σε επίπεδη θέση και- καλό είναι- να το τοποθετήσετε σε κάποια γωνία του δωματίου.
- Εάν το πάτωμα δεν είναι επίπεδο, προσαρμόστε τους πείρους ευθυγράμμισης. (Μην τοποθετείτε τάκους ξύλου ή παρόμοια υλικά). Βεβαιωθείτε ότι οι τέσσερις πείροι ευθυγράμμισης αγγίζουν το πάτωμα καλά και ότι το πλυντήριο είναι τελειως επίπεδο.



- Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια
Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια για να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι σε ισορροπία, έτσι ώστε να πατάει σταθερά στο έδαφος. Μόλις πατήσει καλά, βιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης για ακινητοποίηση. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε πλατφόρμα η οποία να είναι υψηλότερα από το έδαφος, ώστε να αποφευχθεί πιθανή πτώση του πλυντηρίου
-Κίνδυνος ατυχήματος.





- Διαγώνιος έλεγχος

Δοκιμάστε να σπρώξετε δυνατά προς τα κάτω μία από τις γωνίες του πλυντηρίου ρούχων. Το πλυντήριο δεν πρέπει να ανακινείται. (ελέγξτε όλες τις γωνίες και- αν ανακινείται- θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τα ρυθμιζόμενα πόδια).

Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα της πόρτας

Κλείδωμα της πόρτας

- Μόλις ενεργοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα του πλυντηρίου ρούχων, η πόρτα θα κλειδώσει αυτόματα και θα ανάψει η ένδειξη κλειδώματος πόρτας στον πίνακα ελέγχου.

Ξεκλείδωμα της πόρτας

- Ενώ είναι αναμμένη η ένδειξη Κλείδωμα πόρτας, πιέστε το πλήκτρο Έναρξης/Παύσης. Η πλύση θα διακοπεί και ο κάδος θα σταματήσει να κινείται. Περιμένετε περίπου 2 λεπτά και η πόρτα θα ξεκλειδώσει αυτόματα.
- Αν ανοίξετε την πόρτα ενώ λειτουργεί, θα ξεχειλίσει αφρός. Μαζέψτε τον αφρό χρησιμοποιώντας μια πετσέτα.
- Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, η πόρτα δεν θα μπορεί να ανοίξει κατά τη διάρκεια της πλύσης.
- Εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή, η πόρτα δεν θα μπορεί να ανοίξει κατά τη διάρκεια της πλύσης.

Τρόπος χρήσης της θήκης απορρυπαντικού

Συνθετική σκόνη απορρυπαντικού/ υγρό απορρυπαντικό



- Παρακαλούμε να διαλύετε τυχόν κομμάτια απορρυπαντικού που έχουν συσσωματωθεί πριν τα τοποθετήσετε μέσα στη θήκη απορρυπαντικού.
- Υγρό απορρυπαντικό- Λευκαντικό: Σε αυτή τη θήκη τοποθετείται και υγρό απορρυπαντικό ή/και λευκαντικό.
- Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που παράγει λιγότερο αφρό.
- Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε νερό (2 φορές την ποσότητα του απορρυπαντικού) για να το διαλύετε πριν το τοποθετείτε στη θήκη απορρυπαντικού.

Απορρυπαντικό πρόπλυσης




- Αν τα ρούχα είναι πολύ βρώμικα, παρακαλούμε να βάζετε ήπιο απορρυπαντικό και να επιλέγετε πρώτα το πρόγραμμα Πρόπλυσης.

Μαλακτικό



- Παρακαλούμε να βάζετε μαλακτικό πριν από το πλύσιμο. Βάλτε το σε αυτό το σημείο της θήκης και στη συνέχεια θα πέφτει αυτόματα και σταδιακά στον κάδο κατά τη διάρκεια της πλύσης.
- Αν χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένο μαλακτικό, παρακαλούμε να το διαλύετε χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ποσότητα νερού.
- Μην υπερβαίνετε την ένδειξη MAX (Μέγιστο).

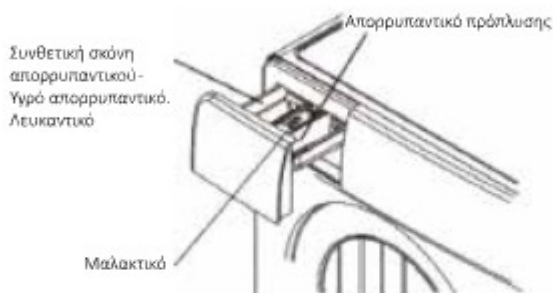

- Μην χρησιμοποιείτε πάρα πολύ απορρυπαντικό, γιατί θα προκαλέσει πάρα πολύ αφρό και θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα πλύσης ή θα προκαλέσει βλάβη.
- Επιλέξτε απορρυπαντικό ανάλογα με την ποιότητα των υφασμάτων, το χρώμα, τη θερμοκρασία νερού και το πόσο βρώμικα είναι.
- Χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό για καλό πλύσιμο, αλλά και για προστασία του περιβάλλοντος.

Συμβουλές για χρήση απορρυπαντικών στις διάφορες θερμοκρασίες

- Όταν πλένετε πολύ βρώμικα λευκά ρούχα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε προγράμματα για βαμβακερά στους 60°C (ή περισσότερο) και μια κανονική σκόνη απορρυπαντικού (ισχυρή) που περιέχει λευκαντικά, τα οποία σε μεσαίες/ υψηλές θερμοκρασίες παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
- Για πλύσεις μεταξύ 40°C και 60°C, ο τύπος απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι κατάλληλος για τον τύπο υφάσματος και το επίπεδο λερωμάτος. Οι κανονικές σκόνες απορρυπαντικού είναι κατάλληλες για λευκά ή χρωματιστά που είναι πολύ λερωμένα, ενώ τα υγρά απορρυπαντικά ή σκόνες "προστασίας χρώματος" είναι κατάλληλα για χρωματιστά υφάσματα που δεν είναι πολύ λερωμένα.
- Για πλύσιμο σε θερμοκρασίες κάτω των 40°C, συνιστούμε τη χρήση υγρών απορρυπαντικών ή απορρυπαντικών ειδικά επισημασμένων ως κατάλληλων για πλύση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Τρόπος χρήσης του πίνακα ελέγχου



Η εικόνα που εμφανίζεται εδώ είναι μόνο ενδεικτική. Το πραγματικό προϊόν που λαμβάνετε ενδέχεται να διαφέρει.

1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης

- Για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του πλυντηρίου.
- Όταν τελειώσει η πλύση, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να διακόψετε την τροφοδοσία και να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων.

2. Επιλογές προγράμματος

- Επιλέξτε το πρόγραμμα με βάση τον τύπο του υφάσματος και το πόσο λερωμένο είναι.

3. Πλήκτρο στυψίματος

- Όταν πιέζετε το πλήκτρο λειτουργίας για να ξεκινήσετε τη συσκευή και να επιλέξετε το πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική ταχύτητα στυψίματος.

4. Πλήκτρο πρόπλυσης

- Εάν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα, μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα πριν από το πλύσιμο.
- Πιέστε το πλήκτρο "Στύψιμο" για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Πρόπλυση".

5. Πλήκτρο ξεβγάλματος

- Όταν πιέζετε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να επιλέξετε το πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε τους χρόνους ξεβγάλματος με αυτό το πλήκτρο, κάτι που μπορεί να βελτιώσει την απόδοση πλύσης.

6. Πλήκτρο Κλειδώματος για τα παιδιά

- Πιέστε το για κλείδωμα των πλήκτρων ώστε να αποφευχθεί ακούσιο πάτημα από τα παιδιά.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, δεν θα μπορείτε να πιέσετε κανένα πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ξεβγάλματος για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά.

7. Πλήκτρο Θερμοκρασίας

- Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιλογή της θερμοκρασίας πλύσης ανάλογα με το είδος των ρούχων και το πόσο λερωμένα είναι.
- Μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία σε κάποια προγράμματα, αλλά σε άλλα όχι.

8. Πλήκτρο ατμού

- Η λειτουργία ατμού ενεργοποιείται για να θερμανθεί το εσωτερικό του κάδου, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης πλύσης και τον βαθύτερο καθαρισμό των ρούχων.

9. Πλήκτρο Καθυστέρησης


- Αναφέρεται στο χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκινήσει η πλύση.
- Πιέστε το πλήκτρο αυτό, εάν επιθυμείτε να ξεκινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα σε

μεταγενέστερο χρόνο.

- Αν θέλετε να ακυρώσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης του πλυντηρίου.

10. Πλήκτρο "Το πρόγραμμα μου"

Ρύθμιση ή ανάκληση κοινών προγραμμάτων και παραμέτρων

- Αποθήκευση μνήμης: πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο "Το πρόγραμμα μου" μετά την εκκίνηση για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση παραμέτρων που έχετε επιλέξει.
- Ανάκληση μνήμης: πιέστε το πλήκτρο "Το πρόγραμμα μου" μετά την επόμενη εκκίνηση για να επαναφέρετε τις προαποθηκευμένες παραμέτρους για γρήγορη ρύθμιση.
- Μετά την αποθήκευση στη μνήμη ενός προγράμματος ή την ανάκληση από τη μνήμη (προαποθηκευμένο πρόγραμμα), θα ανάψει το εικονίδιο "Το πρόγραμμα μου". 

- Σε περίπτωση αποθήκευσης στη μνήμη, η συσκευή θα εκπέμψει δύο φορές τον ήχο "Ding Dong". Σε περίπτωση ανάκλησης από τη μνήμη, η συσκευή θα εκπέμψει τρεις ήχους "Ding Ding Dong" τρεις φορές.
- Η λειτουργία αποθήκευσης μνήμης αποθηκεύει μόνο μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ή προτιμώμενες λειτουργίες, χωρίς να αποθηκεύει περισσότερες από μία ρυθμίσεις παραμέτρων.
- Ανάκληση μνήμης: πατήστε το κουμπί "Το πρόγραμμα μου" μετά την επόμενη εκκίνηση για να επαναφέρετε τις προαποθηκευμένες παραμέτρους για γρήγορη ρύθμιση.

11. Πλήκτρο "Αφαίρεση Λεκέδων"

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει αυτήν την επιλογή με βάση την ένταση των λεκέδων στα ρούχα (χαμηλή, μέτρια, υψηλή). Η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί μόλις επιλεγεί, και το πρόγραμμα θα ελέγχει αυτόματα τον χρόνο και τον ρυθμό πλύσης.

12. Οθόνη



- Στην οθόνη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος ή ο χρόνος καθυστέρησης, και ο υπολειπόμενος χρόνος μειώνεται σταδιακά ανάλογα με την πλύση.
- Εμφανίζεται η θερμοκρασία, ο χρόνος καθυστέρησης, οι χρόνοι ξεβγάλματος, η ταχύτητα στυψίματος, όταν ρυθμίζετε αυτές τις επιλογές.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης, εάν υπάρξει κάποιο ασυνήθιστο φαινόμενο, η οθόνη θα εμφανίσει τον αντίστοιχο κωδικό σφάλματος.
- Εάν ο υπολειπόμενος χρόνος διαφέρει από τον πραγματικό χρόνο, το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί ανάλογα με την πραγματική κατάσταση. Δεν πρόκειται για σφάλμα.

Εισαγωγή στις λειτουργίες και στα προγράμματα πλύσης

Για χρήση με συνήθη ρούχα

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια κλείστε το δοχείο.
- Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού και βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή.

2. Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης.

3. Τα προγράμματα μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με τις ανάγκες.

4. Ανάλογα με τις ανάγκες, πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του νερού, τους χρόνους ξεβγάλματος, την ταχύτητα στυψίματος και τον χρόνο καθυστέρησης.

5. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση και ξεκινήστε το πλύσιμο.

6. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι λειτουργίες, η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο.

- Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα.
- Αποσυνδέστε και κλείστε τη βρύση.

Αν θέλετε να αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση κατά τη διάρκεια της πλύσης, πατήστε πρώτα το πλήκτρο "Έναρξη/Παύση" για να σταματήσει το πλύσιμο και, στη συνέχεια, αφού πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση που θέλετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο "Έναρξη/Παύση" για συνέχιση της πλύσης.

Προεπιλεγμένα προγράμματα πλύσης

Πρόγραμμα για βαμβακερά

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για ρούχα με λίγους ή μέτριους λεκέδες, όπως βαμβακερά σεντόνια, εσώρουχα, πετσέτες και πουκάμισα κτλ.

- Όταν το πλυντήριο πλένει πετσέτες, οι ίνες συμπιέζονται και το ύφασμα γίνεται τραχύ. Για να αποτρέψετε αυτό το φαινόμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο μαλακτικό για υφάσματα, το οποίο θα μειώσει την τριβή μεταξύ των ινών.

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι οι σωλήνες παροχής νερού στη συσκευή και ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργική.

2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.

3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα για βαμβακερά.

- Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού και ταχύτητα στυψίματος.

4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.
5. Όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα πλύσης, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Eco 40-60

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για ρούχα που είναι λίγο λερωμένα. Επίσης εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια.

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε τη πόρτα.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.
- Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού και βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργεί.

2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης.

3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα Eco 40-60.

• Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού και ταχύτητα στύψιματος.

4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.

5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.

- Εάν θέλετε να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις κατά τη διαδικασία της πλύσης, πιέστε πρώτα το πλήκτρο Έναρξη/Παύση για να σταματήσετε την πλύση, κάντε τις επιθυμητές αλλαγές και μετά πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση για επαναφορά.

Πρόγραμμα για παπλώματα

Για ρούχα με το σήμα πλυντηρίου, όπως σεντόνια, κουβέρτες, κουρτίνες κτλ.

- Οι ηλεκτρικές κουβέρτες και τα χαλάκια δεν μπορούν να πλυθούν (θα προκληθεί βλάβη στη συσκευή και θα χαλάσει η ποιότητα τους).
- Βάλτε τα ρούχα μέσα στον κάδο πλύσης σωστά και ομοιόμορφα κατά το στρίψιμο, ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλες δονήσεις και οι κραδασμοί.
- Τα βαριά ρούχα δεν πρέπει να μπλέκονται, και πρέπει να τοποθετούνται μέσα στη συσκευή αφού έχουν ξεμπλεχθεί.
- Τα ακανόνιστα ρούχα μπορεί να εμποδίζουν το στρίψιμο. Βγάλτε τα, τινάξτε τα ώστε να ξεκουβαριαστούν και βάλτε τα πάλι στον κάδο.

1. Προετοιμασία για πλύση:

Ανοίξε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείσε την πόρτα.

Τράβηξε προς τα έξω τη θήκη του απορρυπαντικού, πρόσθετε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξε την για να κλείσει.

Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι οι σωλήνες παροχής νερού στη συσκευή και ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργική.

2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.

3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα για παπλώματα.

• Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού και ταχύτητα στύψιματος.

4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.

5. Όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα πλύσης, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.



Εισαγωγή στο πρόγραμμα για Βρεφικά

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για βρεφικά ρούχα, καθώς χρησιμοποιεί υψηλές θερμοκρασίες για να αποστειρώνει τα ρούχα και να σκοτώνει τα ακάρεα.

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
 - Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.
 - Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού και βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργεί.
2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα Βρεφικά.
• Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού και ταχύτητα στύψιματος.
4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.
5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα για Απομάκρυνση Τριχών Κατοικίδιων

Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για ρούχα, κλιννοσκεπάσματα και λούτρινα παιχνίδια για άτομα με απαιτήσεις αποστείρωσης και άτομα ευαίσθητα σε ακάρεα και γύρη. Οι τρίχες από τα κατοικίδια αφαιρούνται με απαλό τρεχούμενο νερό.

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
 - Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη του απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.
 - Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι οι σωλήνες παροχής νερού στη συσκευή και ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργική.
2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα Απομάκρυνσης Τριχών Κατοικίδιων.
• Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού και ταχύτητα στύψιματος.
4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.
5. Όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα πλύσης, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.

Εισαγωγή στο Ταχύ Εντατικό πρόγραμμα

Το ταχύ εντατικό πρόγραμμα με αυξημένη συχνότητα πλύσης, μειώνει τον χρόνο παραμονής των ρούχων στη φάση της πλύσης, γεγονός που μειώνει τον χρόνο πλύσης κατά περίπου 30%, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της πλύσης.

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι οι σωλήνες παροχής νερού στη συσκευή και ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργική.
2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.
 3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το Ταχύ Εντατικό πρόγραμμα πλύσης.
- Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού και ταχύτητα στύψιματος.
4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.
 5. Όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα πλύσης, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Αποστείρωσης

Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αποστείρωση και την απολύμανση βαμβακερών, λινών και ρούχων από συνθετικές ίνες. Κατάλληλο για άτομα με υψηλές απαιτήσεις αποστείρωσης. Απομακρύνει στο μέγιστο βαθμό ακάρεα, σκόνη καθώς και μικρόβια.

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
 - Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη του απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.
 - Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι οι σωλήνες παροχής νερού στη συσκευή και ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργική.
2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.
 3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα Αποστείρωσης.
- Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού και ταχύτητα στύψιματος.
4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.
 5. Όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα πλύσης, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Γρήγορη Πλύση 15'

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για πλύσιμο ρούχων που αλλάζονται συχνά, όχι πολύ βρώμικων, λεπτών και ευαίσθητων.

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
 - Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη του απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.
 - Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι οι σωλήνες παροχής νερού στη συσκευή και ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργική.
2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.
 3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα γρήγορης πλύσης 15'.
- Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού και ταχύτητα στύψιματος.
4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.
 5. Όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα πλύσης, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.



Εισαγωγή στο πρόγραμμα Σύντομη Πλύση 42'

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για πλύσιμο ρούχων που αλλάζονται συχνά, και όχι πολύ βρώμικων.

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη του απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι οι σωλήνες παροχής νερού στη συσκευή και ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργική.

2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.

3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα σύντομης πλύσης 42'.

- Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού και ταχύτητα στύψιματος.

4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.

5. Όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα πλύσης, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα για Τζιν/Σκουρόχρωμα

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για απομάκρυνση ήπιων λεκέδων από υφάσματα και ρούχα, προστατεύει τα χρώματα των ρούχων σας.

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη του απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι οι σωλήνες παροχής νερού στη συσκευή και ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργική.

2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.

3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα για Τζιν/ Σκουρόχρωμα.

- Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού και ταχύτητα στύψιματος.

4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.

5. Όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα πλύσης, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα για Μάλλινα

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μάλλινα ρούχα και ρούχα με ινώδη υφή. Συμβουλευτείτε τις ετικέτες τους πριν τα πλύνετε.

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη του απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι οι σωλήνες παροχής νερού στη συσκευή και ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργική.

2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.

3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα για μάλλινα.

- Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού και ταχύτητα στύψιματος.
4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.
 5. Όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα πλύσης, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.

Σημαντικές σημειώσεις:

- Η μέγιστη ποσότητα ρούχων για αυτό το πρόγραμμα είναι 2 κιλά.
- Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφαιρέστε άμεσα έξω τα ρούχα για να μην αλλοιωθούν. Για να μην υποστούν φθορές τα ρούχα, η θερμοκρασία του νερού θα πρέπει να είναι κάτω από 40°C.
- Παρακαλούμε να ξεχωρίσετε τα λευκά από τη σκούρα.
- Για να μην υποστούν φθορές τα ρούχα, χρησιμοποιήστε ειδικό απορρυπαντικό για μάλλινα.

Εισαγωγή στο Ξέβγαλμα + Στύψιμο

1. Προετοιμασία: Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης /Απενεργοποίησης.
3. Περιστρέψτε το κουμπί επιλογής για να επιλέξετε το πρόγραμμα Ξέβγαλμα+Στύψιμο.
 - Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα.
4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
5. Όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.
 - Πριν το στύψιμο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καρφιά, κλειδιά ή άλλα αντικείμενα μέσα στο κάθε ρούχο για να αποφύγετε πιθανή βλάβη.
 - Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η πραγματική ταχύτητα περιστροφής του κάδου ενδέχεται να μην είναι ίδια με την ταχύτητα του προγράμματος, γεγονός που οφείλεται στο ότι το πλυντήριο ρούχων ρυθμίζει την ταχύτητα σύμφωνα με την ισορροπία μεταξύ των ρούχων μέσα στον κάδο.
 - Μπορεί να ακούγεται ήχος ρυθμικής περιστροφής. Αυτό είναι φυσιολογικό κατά τη διάρκεια του προγράμματος και δεν αποτελεί βλάβη του πλυντηρίου.

Εισαγωγή στο Στύψιμο

1. Προετοιμασία για στύψιμο:
 - Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης /Απενεργοποίησης.
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα Στύψιμο.
 - Πιέστε το πλήκτρο Στροφές για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα.
4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης για να ξεκινήσετε το στύψιμο.
 - Το πλυντήριο ρούχων θα ξεκινήσει να αντλεί το νερό και να στύβει τα ρούχα.
5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στύψιματος, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.
 - Πριν το στύψιμο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καρφιά, κλειδιά ή άλλα ξένα αντικείμενα μέσα στον κάδο για να αποφύγετε πιθανή βλάβη.
 - Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στύψιματος, η πραγματική ταχύτητα περιστροφής μπορεί να μην είναι ίδια με την ταχύτητα του προγράμματος, γεγονός που οφείλεται στο ότι το πλυντήριο ρούχων ρυθμίζει την ταχύτητα σύμφωνα με την ισορροπία μεταξύ των ρούχων.
 - Μπορεί να ακούγεται ήχος ρυθμικής περιστροφής. Αυτό είναι φυσιολογικό κατά τη διάρκεια του στύψιματος και δεν αποτελεί βλάβη του πλυντηρίου.



Εισαγωγή στο πρόγραμμα Καθαρισμός κάδου

1. Προετοιμασία για τον καθαρισμό:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα στον κάδο πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού και προσθέστε υγρό λευκαντικό.
- Μην προσθέσετε απορρυπαντικό για ρούχα για να μην δημιουργηθεί υπερβολικός αφρός.
- Στη συνέχεια σπρώξτε τη θήκη απορρυπαντικού για να κλείσει.
- Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού και βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργεί.

2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.

3. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Στροφών και Θερμοκρασίας για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα, ώστε να επιλεγεί το πρόγραμμα Καθαρισμού κάδου.

4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

- Το πρόγραμμα ξεκινά.

5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.

- Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, σκουπίστε το εσωτερικό του πλυντηρίου για να μην παραμορφωθεί η πόρτα.

- Αν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για πολλή ώρα για να μην εισπνεύσουν τις αναθυμιάσεις.

Πίνακας προγραμμάτων πλύσης

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Ταχύτητα στύψιματος (Σ.α.λ)	Χρόνος (λεπτά)	
			UltraCycle WM10WAN	UltraCycle WM12WAN
Βαμβακερά	40°C (cold water, 20°C, 60°C, 90°C)	1000 (0/400/800/1200/1400)	75	75
Eco 40-60	40°C	1400	239	240
Παπλώματα	40°C (cold water, 20°C)	800 (0,400)	88	88
Βρεφικά	60°C (40°C, 90°C)	800 (0,400,1000)	142	142
Απομάκρυνση τριχών κατοικίδιων	60°C	800	116	116
Ταχύ εντατικό πλύσιμο	20°C (cold water, 40°C, 60°C)	800 (0/400/1000/1200/1400)	39	39
Αποστείρωση	60°C	800 (0/400/1000)	130	130
Γρήγορη Πλύση 15'	cold water (20°C, 40°C)	800 (0/400)	15	15
Σύντομη Πλύση 42'	20°C (cold water, 40°C)	800 (0/400)	42	42
Τζην/ Σκουρόχρωμα	20°C	1000 (0/400/800/1200/1400)	63	63
Μάλλινα	40°C (cold water, 20°C)	800 (0,400)	47	47
Ξέβγαλμα + Στύψιμο	-	1000 (0/400/800/1200/1400)	17	17
Στύψιμο	-	1000 (0/400/800/1200/1400)	11	11
Καθαρισμός Κάδου	60°C	800	15	15



• Σημειώσεις:

1. Η απαιτούμενη ώρα ποικίλλει ανάλογα με την πίεση του νερού, το είδος των υφασμάτων, την ποσότητα και τη θερμοκρασία νερού.
 2. Ενδέχεται να υπάρξει διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου χρόνου για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα (ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη) και του πραγματικού χρόνου.
 3. Αν η ταχύτητα είναι πολύ χαμηλή, θα υπάρξει χαμηλή απόδοση πλυσίματος. Προσθέστε χρόνο ξεβγάλματος.
 4. Ανάλογα με το μοντέλο, υπάρχουν διαφορετικές παράμετροι πλύσης.
 5. Αν έχετε επιλέξει προσαρμοσμένο πρόγραμμα, ο χρόνος πλύσης αυξάνεται αυτόματα.
- Το πρόγραμμα eco 40-60 μπορεί να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που γράφουν στις ετικέτες τους ότι πλένονται στους 40°C ή στους 60°C, στον ίδιο κύκλο πλύσης. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση συμμόρφωσης με τον οικολογικό κανονισμό της ΕΕ.
 - Τα πιο αποδοτικά προγράμματα ως προς την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά εκείνα που αποδίδουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
 - Να γεμίζετε το πλυντήριο ρούχων έως τη χωρητικότητα (σε κιλά) που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή για τα αντίστοιχα προγράμματα, ώστε να έχετε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
 - Ο θόρυβος και το επίπεδο υγρασίας που απομένει στα ρούχα επηρεάζονται από την ταχύτητα περιστροφής (στυψίματος): όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα περιστροφής, τόσο υψηλότερος θα είναι και ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη θα είναι η υγρασία που απομένει στα ρούχα.
 - Πως μπορώ να βρω τις πληροφορίες για το μοντέλο που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων προϊόντων, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/12014; Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω ενός συνδέσμου Internet που αφορά τις πληροφορίες του μοντέλου, όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων του προϊόντος ή ένα σύνδεσμο Internet προς τη βάση δεδομένων του προϊόντος και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου στο προϊόν.
 - Μπορείτε να δείτε τον κώδικα QR που υπάρχει στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.

Συντήρηση

- Να συντηρείτε το πλυντήριο ρούχων για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του.
- Πριν από τη συντήρηση, αποσυνδέστε το από την πρίζα.

Σώμα του πλυντηρίου ρούχων

Μετά το πλύσιμο, καθαρίστε το σώμα του πλυντηρίου ρούχων με μαλακό πανί. Εάν είναι λερωμένο, παρακαλούμε να το καθαρίσετε χρησιμοποιώντας το κατάλληλο μαλακό καθαριστικό ή σαπούνι.

- Μην ρίχνετε νερό απευθείας στο σώμα του πλυντηρίου και στον πίνακα ελέγχου.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα για να καθαρίζετε το σώμα του πλυντηρίου και τον πίνακα ελέγχου.

Λάστιχο στεγανοποίησης πόρτας

Μετά το πλύσιμο, αφαιρέστε τυχόν λεκέδες, σκουπιδάκια κ.λ.π. για να μην υπάρξει πρόβλημα στη σωστή στεγανοποίηση της πόρτας.

Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού

Παρακαλούμε να καθαρίζετε τακτικά τη θήκη του απορρυπαντικού. Τραβήξτε την έξω και πλύντε την με καθαρό νερό. Στη συνέχεια τοποθετήστε την ξανά.



Καθαρισμός των συνδέσεων παροχής νερού (Προτείνεται: Μία φορά / εξάμηνο)

- Εάν συσσωρευτούν σκουπιδάκια, θα επηρεαστεί αρνητικά η ταχύτητα εισόδου του νερού.
1. Αποσυνδέστε τον μαλακό σωλήνα από τον σύνδεσμο.
 2. Ξεβιδώστε το σωλήνα όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
 3. Πλύντε το εσωτερικό του συνδέσμου του σωλήνα.
 4. Βιδώστε ξανά το σύνδεσμο στη βρύση.



Καθαρισμός της βαλβίδας εισαγωγής νερού (Προτείνεται: Μία φορά / εξάμηνο)


1. Αφαιρέστε το μαλακό σωλήνα από το πλάι του πλυντηρίου.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο από τη βαλβίδα εισαγωγής νερού.
3. Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας οδοντόβουρτσα.
4. Συνδέστε ξανά τον μαλακό σωλήνα παροχής νερού.



Βαλβίδα εισαγωγής νερού

Σε περίπτωση που έχει παγώσει το πλυντήριο λόγω θερμοκρασιών παγετού:

1. Καλύψτε τη βάνα του νερού και τους σωλήνες με μια ζεστή πετσέτα.
2. Αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής νερού και τοποθετήστε τον μέσα σε ζεστό νερό θερμοκρασίας 50 βαθμών Κελσίου.
3. Ρίξτε 2-3 λίτρα ζεστό νερό θερμοκρασίας 50 βαθμών Κελσίου στον κάδο.
4. Συνδέστε ξανά τον σωλήνα παροχής νερού, ανοίξτε τη βάνα και ενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων. Παρακαλούμε να ελέγξετε αν είναι εντάξει οι είσοδοι και έξοδοι νερού.

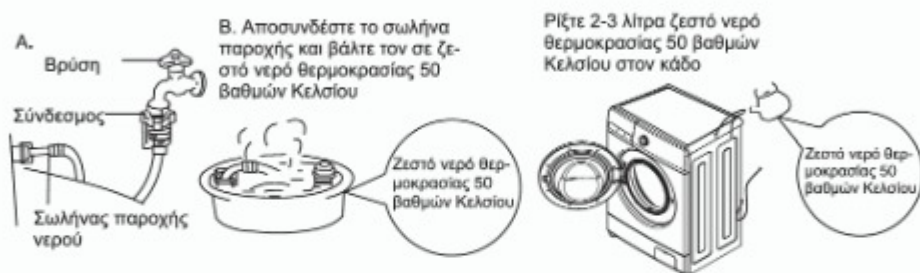

Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας νερού (Προτείνεται: Μία φορά / μήνα)

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων, ξεκλειδώστε το κάλυμμα της υποδοχής του φίλτρου της αντλίας νερού και ανοίξτε το (Προσοχή: αν υπάρχει ζεστό νερό στο εσωτερικό, περιμένετε να κρυώσει πρώτα και στη συνέχεια συνεχίστε τη διαδικασία).
2. Αφαιρέστε το φίλτρο περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
3. Ξεπλύνετε το φίλτρο.
4. Βιδώστε το ξανά στη θέση του στην υποδοχή της αντλίας νερού και σφίξτε το περιστρέφοντας δεξιόστροφα.

Προσοχή: Α) Παρακαλούμε να σφίξετε το φίλτρο ώστε να αποφύγετε διαρροές.

Β) Παρακαλούμε να μην πραγματοποιήσετε τον καθαρισμό του φίλτρου ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα πλύσης.

Καθαρισμός του κάδου (Προτείνεται: Μία φορά / μήνα)


Αφού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για αρκετό χρονικό διάστημα, μπορεί να συσσωρευθούν κάποια σκουπίδια στο εσωτερικό του. Μπορείτε να καθαρίσετε το εσωτερικό του κάδου ακολουθώντας το πρόγραμμα "Καθαρισμός Κάδου". Προσοχή: μην βάζετε ρούχα και απορρυπαντικό όταν καθαρίζετε τον κάδο.

Επείγουσα απασφάλιση πόρτας

(Αυτή η λειτουργία υπάρχει μόνο σε συσκευές με αυτόματο κλείδωμα πόρτας)

Όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος και η πόρτα δεν μπορεί να ανοιχτεί κανονικά, παρακαλώ τραβήξτε το μοχλό έκτακτης ανάγκης για το άνοιγμα της πόρτας και θυμηθείτε να επαναφέρετε το μοχλό έκτακτης ανάγκης μετά το άνοιγμα.

Ο μοχλός βρίσκεται κάτω δεξιά, στο εσωτερικό του καλύμματος. Παρακαλούμε ανοίξτε το κάλυμμα μόνο κατά τη χρήση.

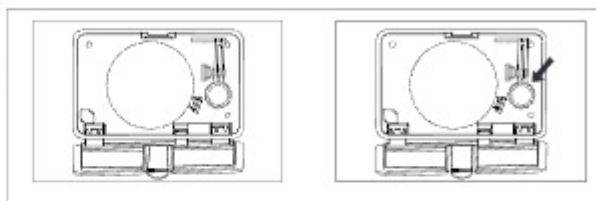

Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά, και το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφοροποιείται.

Προσοχή!

Απαγορεύεται η χρήση του μοχλού απασφάλισης έκτακτης ανάγκης όταν το μηχανήμα λειτουργεί. Εάν αναγκαστείτε να κάνετε χρήση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρακαλούμε ανοίξτε το κάλυμμα απασφάλισης έκτακτης ανάγκης όταν το νερό στο θάλαμο είναι κρύο για να αποφύγετε εγκαύματα, διότι ενδέχεται να τρέξει περίσσεια νερού από τον εσωτερικό κάδο σε υψηλή θερμοκρασία.

Σημειώσεις πριν την πλύση

1. Αναγνώριση ετικέτας πλύσης


Δείτε τις ετικέτες πλυσίματος που υπάρχουν σε όλα τα ρούχα, οι οποίες δείχνουν το είδος και τη μέθοδο πλυσίματός τους.

2. Ταξινόμηση πριν από το πλύσιμο

- Να βάζετε στην ίδια πλύση υφάσματα ίδιας υφής. Διαχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με την υφή, τη διαφορετική θερμοκρασία νερού, την ταχύτητα και το πρόγραμμα πλύσης. Διαχωρίστε τα χρωματιστά υφάσματα από τα λευκά υφάσματα. Διαχωρίστε τα χρωματιστά βαμβακερά υφάσματα, διαφορετικά τα λευκά υφάσματα θα αποχρωματιστούν. Εάν είναι δυνατόν, παρακαλούμε να μην πλένετε πολύ λερωμένα υφάσματα μαζί με καθαρά. Πόσο λερωμένα είναι; (πολύ, μέτρια, λίγο): ταξινομήστε τα και πλύντε τα ανάλογα.
- Χρώμα (λευκά, ανοιχτόχρωμα, σκουρόχρωμα): ταξινομήστε τα και πλύντε τα ανάλογα.
- Βελούδινα υφάσματα (επιρρεπής σε χνούδιασμα/αποβολή ινών και προσκόλληση) : ταξινομήστε τα σε λευκά και σκούρα χρώματα και πλύντε τα ξεχωριστά.

3. Για να αποφύγετε προβλήματα κατά την πλύση:

- Όταν τοποθετείτε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί, βάλτε πρώτα τα μεγάλα. Επίσης, πρέπει να είναι λιγότερο από το ήμισυ των συνολικών ρούχων. Μην πλένετε μόνο ένα ρούχο γιατί μπορεί να προκληθούν προβλήματα κακής ισορροπίας. Βάλτε ένα ή δύο παρόμοια ρούχα.
- Τα μικρά ρούχα, όπως μεταξωτές κάλτσες και μαντήλια, πρέπει να τοποθετούνται για πλύσιμο σε ειδικούς σάκους από δίχτυ για να αποφευχθεί εγκλωβισμός στο κενό μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού κάδου.
- Ελέγξτε όλες τις τσέπες και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο μέσα σε αυτές. Αν υπάρχουν στο εσωτερικό τους καρδιά, τσιμπίδακια μαλλιών, στυλό, σπέρτα, νομίσματα, κλειδιά, θα καταστρέψουν το πλυντήριο και τα ρούχα σας.
- Κλείστε τα φερμουάρ σε όλα τα ρούχα, κλείστε τα κουμπιά τους και δέστε χαλαρά τις ζώνες τους. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορούν να υποστούν ζημιά άλλα ρούχα λόγω αυτών των ρούχων.
- Πρώτα χρησιμοποιήστε νερό με λίγο απορρυπαντικό για να πλύνετε κομμάτια των ρούχων που έχουν πάρα πολλούς λεκέδες, ώστε τα ρούχα να βγουν καθαρότερα.
- Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα από πίσω του.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα στο εσωτερικό του κάδου πριν από το πλύσιμο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο πιασμένο ύφασμα στο λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας, προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά στα ρούχα και στο λάστιχο αυτό.

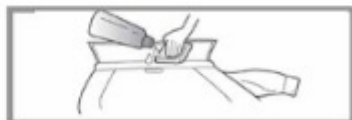

Περιστάσεις που δεν αποτελούν βλάβη

<p>Η πόρτα δεν ανοίγει</p>	<ul style="list-style-type: none"> Υπάρχει πρόγραμμα πλύσης σε εξέλιξη. Υπάρχουν ρούχα πιασμένα μεταξύ της πόρτας και του λάστιχου στεγανοποίησης της πόρτας.
<p>Παρατηρείται οσμή λάστιχου</p>	<ul style="list-style-type: none"> Μπορεί να υπάρχει οσμή λάστιχου επειδή κάποια εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από λάστιχο.
<p>Υπάρχει πολύ νερό κατά τη διάρκεια της πλύσης και του ξεβγάλματος</p>	<ul style="list-style-type: none"> Αυτό το είδος πλυντηρίου ρούχων δεν απαιτεί πολύ νερό κατά τη διάρκεια της χρήσης.
<p>Το πλυντήριο δε τροφοδοτείται με νερό</p>	<ul style="list-style-type: none"> Έχετε ανοίξει τη βάνα παροχής νερού; Μήπως έχει παγώσει ο σωλήνας παροχής νερού; Μήπως είναι μπλοκαρισμένα τα φίλτρα;
<p>Το πλυντήριο είναι γεμάτο με νερό μέχρι τη μέση</p>	<ul style="list-style-type: none"> Αν μειωθεί το επίπεδο του νερού, το πλυντήριο θα παρέχει αυτόματα νερό όπως απαιτείται.
<p>Το νερό ρέει προς την πόρτα κατά τη διάρκεια της πλύσης</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε μήπως χρησιμοποιήσατε απορρυπαντικό που προκαλεί υπερβολικό αφρισμό.
<p>Ο χρόνος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από το αναμενόμενο</p>	<ul style="list-style-type: none"> Αν τα ρούχα δεν είναι σωστά μοιρασμένα κατά τη διάρκεια του στύψιματος, ο χρόνος στύψιματος θα είναι μεγαλύτερος ώστε να διορθωθεί η απόκλιση.
<p>Ακούγεται αφύσικος ήχος ενώ περιστρέφεται ο κάδος</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε μήπως το καλώδιο ρεύματος αγγίζει το σώμα του πλυντηρίου ρούχων. Έχετε αφαιρέσει τις βίδες μεταφοράς; Μήπως υπάρχουν ξένα σώματα στον κάδο;
<p>Το πλυντήριο δε λειτουργεί μετά από διακοπή ρεύματος</p>	<ul style="list-style-type: none"> Το πλυντήριο ρούχων σταματά να λειτουργεί σε περίπτωση που διακοπεί το ρεύμα. Μόλις επανέλθει το ρεύμα, θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε. Παρακαλούμε να πιέσετε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης και να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πράγματα που πρέπει να ελέγξετε	Λύσεις
Το πλυντήριο δεν ξεκινά	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν έχετε πατήσει το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης ή Έναρξη / Πάυση • Μήπως έχει αποσυνδεθεί το φιλτράκι ρεύματος από την πρίζα; • Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος; • Μήπως υπάρχει διαρροή ρεύματος; 	Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης ή Έναρξη / Πάυση. Συνδέστε το φιλτράκι στην πρίζα. Περιμένετε να έρθει το ρεύμα. Απευθυνθείτε σε τεχνικό για έλεγχο.
Πρόβλημα στο στύψιμο. Η οθόνη δείχνει "UE"	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε μήπως δεν έχετε αφαιρέσει τις βίδες μεταφοράς • Έχετε τοποθετήσει το πλυντήριο σε σταθερό πάτωμα; • Μήπως τα ρούχα είναι πολύ μικρά ή ελαφριά; • Έχετε ρυθμίσει σωστά τα ρυθμιζόμενα πόδια; 	Αφαιρέστε τις βίδες μεταφοράς. Τοποθετήστε το πλυντήριο σε σταθερό πάτωμα. Προσθέστε περισσότερα ρούχα. Σφίξτε τα παξιμάδια.
Δεν υπάρχει νερό. Η οθόνη δείχνει "IE"	<ul style="list-style-type: none"> • Μήπως είναι κλειστή η βάνα παραχής νερού; • Μήπως υπάρχει διακοπή νερού ή το νερό δεν έχει πίεση; • Μήπως έχουν παγώσει οι σωλήνες παραχής νερού; • Μήπως έχουν βουλώσει τα φίλτρα; 	Ανοίξτε τη βάνα. Περιμένετε. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για να ξεπαγώσετε τους σωλήνες. Βγάλτε τα φίλτρα και καθαρίστε τα.
Το νερό δεν αποστραγγίζει. Η οθόνη δείχνει "OE"	<ul style="list-style-type: none"> • Μήπως έχετε βάλει πολύ ψηλά το σωλήνα αποστράγγισης; • Μήπως έχει παγώσει ο σωλήνας αποστράγγισης; • Μήπως είναι βουλωμένος ο σωλήνας αποστράγγισης; • Μήπως είναι βουλωμένη η αποχέτευση στο χώρο σας; 	Αποσυνδέστε το σωλήνα και δρομολογήστε τον έτσι ώστε να μην ξεπερνά το 1 μέτρο ύψος. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για να ξεπαγώσετε τους σωλήνες. Καθαρίστε την αποχέτευση.
Πρόβλημα στην πόρτα. Η οθόνη δείχνει "DE"	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι κλείσατε σωστά την πόρτα πριν ξεκινήσετε το πλυντήριο. 	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλειστή.

<p>Το νερό δεν ζεσταίνεται. Η οθόνη δείχνει "tE"</p>	<p>Παρακαλούμε να αποσυνδέσετε το φινι ρεύματος και να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη.</p>	
<p>Συνεχές νερό. Η οθόνη δείχνει "FE"</p>	<p>Κλείστε τη βάνα, αποσυνδέστε το φινι ρεύματος και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.</p>	
<p>Ο κάδος δε περιστρέφεται. Η οθόνη δείχνει "LE" ή "CE"</p>	<p>Κλείστε τη βάνα, αποσυνδέστε το φινι ρεύματος και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.</p>	
<p>Υπερβολική ποσότητα αφρού</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Μήπως η ποσότητα απορρυπαντικού που προσθέσατε είναι μεγαλύτερη από αυτή που προτείνεται; • Ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε αφρώδες απορρυπαντικό κατάλληλο για πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτισης. 	<p>Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού.</p> <p>Χρησιμοποιείτε τον σωστό τύπο απορρυπαντικού.</p>
<p>Βλάβη αισθητήρα επιπέδου νερού, η οθόνη δείχνει "PE"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν ο αισθητήρας επιπέδου νερού έχει αποσυνδεθεί ή πέσει. Ελέγξτε αν ο σωλήνας αισθητήρα είναι φραγμένος ή αν υπάρχει μεγάλη πίεση. 	<p>Σφίξτε τον αισθητήρα. Ανοίξτε τον σωλήνα νερού και ελέγξτε για εμπλοκή ή υπερπίεση.</p>
<p>Εκτός λειτουργίας, η οθόνη δείχνει "PF"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το πλυντήριο, πατώντας το κουμπί "Power". Η οθόνη θα εμφανίσει "PF" το οποίο υποδηλώνει ότι το μηχάνημα είχε απενεργοποιηθεί προηγουμένως. Το μηχάνημα μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του. <p>Το πάτημα του κουμπιού "Start/ Pause" θα συνεχίσει τις προηγούμενες λειτουργίες που είχαν εκκινήσει πριν την απενεργοποίηση, και μπορούν να πραγματοποιηθούν και οι υπόλοιπες λειτουργίες.</p>	



ΕΓΓΥΗΣΗ:

Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητας και ότι αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας.
- Ο ιδιοκτήτης τη συσκευής οφείλει να έχει την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
- Η συσκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (καλώδια, εξαρτήματα, θήκη απορρυπαντικού, λάστιχο πόρτας, πίνακας ελέγχου, γυάλινα μέρη, π.χ. πόρτα).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Ο ετήσιος έλεγχος της συσκευής από εξουσιοδοτημένο service.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς).

Η εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης, σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

**ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

UltraCycle WM10WAN

Όνομαστικό φορτίο ρούχων σε κάθε πλύση	10 κιλά
Όνομαστικό φορτίο ρούχων στο στύψιμο	10 κιλά
Όνομαστική τάση	220-240V~50Hz
Όνομαστική ισχύς πλυσίματος	200W
Όνομαστική ισχύς στυψίματος	500W
Όνομαστική ισχύς θέρμανσης	1800W
Μέγιστη ισχύς	1850W

UltraCycle WM12WAN

Όνομαστικό φορτίο ρούχων σε κάθε πλύση	12 κιλά
Όνομαστικό φορτίο ρούχων στο στύψιμο	12 κιλά
Όνομαστική τάση	220-240V~50Hz
Όνομαστική ισχύς πλυσίματος	200W
Όνομαστική ισχύς στυψίματος	500W
Όνομαστική ισχύς θέρμανσης	1800W
Μέγιστη ισχύς	1850W

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση του προϊόντος.



ΜΑΙΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

57001 – ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959

ΑΘΗΝΑ: ΥΨΟΥΝΤΟΣ 7, 12132 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632

E-mail: info@juropro.gr

www.juropro.gr

11/2025



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, με ισχύ σε όλη την Ε.Ε. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό/απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



NO82401-013714-001(A)