




Στεγνώτήριο Ρούχων

Dry ProCycle DHP08D

Dry ProCycle DHP09D

Dry ProCycle DHP10D

Dry UltraCycle DHP10Di

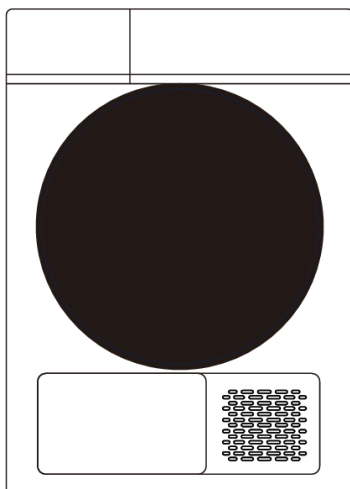

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος.

Περιεχόμενα

Μέτρα ασφάλειας	3
Ονομασία εξαρτημάτων	10
Οδηγίες εγκατάστασης	11
Γρήγορη εκκίνηση	13
Γρήγορη Ρύθμιση	15
Λειτουργία και Προγράμματα	15
Εισαγωγή άλλων λειτουργιών	16
Οδηγίες Χρήσης	18
Οδηγίες Συντήρησης	19
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων	21
Τεχνικές Προδιαγραφές	23
Όροι Εγγύησης	24

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU και για τη χαμηλή τάση (LVD) 2014/35/EU. Επίσης, είναι πιστοποιημένη κατά CE, ERP, REACH & RoHS.

 ΠΡΟΣΟΧΗ**• Μέτρα Ασφαλείας****Συμβουλές**

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σωστά το στεγνωτήριο ρούχων και να παραταθεί η διάρκεια ζωής του. Τυχόν βλάβες και απώλειες που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τις προφυλάξεις που καθορίζονται στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή και ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες και φυλάξτε τις οδηγίες αυτές για μελλοντική χρήση ή /και αναφορά από τον επόμενο κάτοχο.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη στα παιδιά για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατιούνται μακριά από το προϊόν, εκτός και αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, θα πρέπει να

αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή άλλα εξειδικευμένα άτομα ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.

- Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι καινούριοι σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή και δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν παλιοί σωλήνες που τυχόν είχατε.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - εξοχικά
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast
 - κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες ή κοινά πλυντήρια.
- Δεν προορίζεται αυτή η συσκευή για επαγγελματική χρήση.
- Σε περίπτωση απώλειας τον οδηγίων χρήσης, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας στο τηλέφωνο: 2310805980



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της λειτουργίας σε περίπτωση εξαναγκασμένης διακοπής λόγω υπερθέρμανσης, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε εξωτερικό διακόπτη (πχ. χρονοδιακόπτη ή σε ηλεκτρικό κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τηλεχειριστήριο).

Προειδοποιήσεις ασφάλειας (παρακαλώ ακολουθήσατε τα κάτωθι)

Προκειμένου να αποφευχθεί βλάβη ή τραυματισμός του χρήστη ή απώλεια περιουσίας άλλων, φροντίστε να σεβαστείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θέματα Ασφαλείας

- Η τάση του ρεύματος πρέπει να είναι 220V-240V και η ένταση πάνω από 10A. Επίσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη η ακίδα γείωσης.
- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος, παρακαλούμε να τραβάτε από το φισ και όχι από το σώμα του καλωδίου. Να μη χρησιμοποιήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση που έχει υποστεί φθορά. Αν είναι λερωμένο το φισ του καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος, παρακαλούμε να το σκουπίσετε χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
- Προσέξτε να μην είναι βρεγμένα τα χέρια σας κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του φισ από την πρίζα.
- Παρακαλούμε να αποσυνδέετε το φισ από την πρίζα μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση του πλυντηρίου και σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή ή καθαρισμός.
- Όταν το στεγνωτήριο ρούχων λειτουργεί κανονικά, παρακαλούμε μην το αποσυνδέετε από την πρίζα ή μην απενεργοποιείτε το ρεύμα. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή καθαρίζεται, παρακαλούμε αποσυνδέστε το φισ και μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος.

- Για την αποτροπή ζημιάς στα προσωπικά και οικονομικά αγαθά σας, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι αποφεύγετε τα ακόλουθα θέματα:
- Αυτό το προϊόν ανήκει στις ηλεκτρικές συσκευές Κατηγορίας I. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στην ασφάλεια του ηλεκτρισμού κατά τη χρήση του!

1. Πρέπει να χρησιμοποιείται γειωμένη τροφοδοσία ρεύματος, και το καλώδιο γείωσης πρέπει να είναι απευθείας θαμμένο στο έδαφος, και δεν μπορεί να συνδεθεί με βοηθητικές παροχές όπως σωλήνες νερού και αγωγούς αερίου.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η διατομή των καλωδίων του ηλεκτρικού συστήματος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κανονικού ηλεκτρικού φορτίου.
 3. Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη στην εγκατάσταση και χρήση της πρίζας και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της χρήσης του ηλεκτρισμού, είναι απαραίτητο η εγκατάσταση της πρίζας και η σύνδεση του καλωδίου γείωσης να πραγματοποιείται από προσωπικό με γνώσεις ηλεκτρολόγου.
 4. Εάν διαπιστωθεί ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να πραγματοποιείται από επαγγελματίες.
- Ποτέ μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης με το καλώδιο φάσης ή το ουδέτερο καλώδιο, διαφορετικά, το κέλυφος θα ηλεκτριστεί, κάτι που θα οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 - Όταν το στεγνωτήριο ρούχων δεν χρησιμοποιείται πλέον, είναι καλύτερο να αποσυνδέετε το φισ τροφοδοσίας από την πρίζα.
 - Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιεί εναλλασσόμενο ρεύμα. Όταν η τάση είναι εντός του 10%, αυτό το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.

- Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε διακόπτη κυκλώματος με γείωση διαρροής (με προστασία γείωσης), το σύμβολό του πρέπει να είναι, το οποίο μπορεί να διασφαλίσει ότι το φινιρίσμα ταιριάζει με την πρίζα.
- Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τα γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Εάν το στεγνωτήριο ρούχων δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και καταστρέψτε το άγκιστρο της πόρτας. Οι άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται στα καθορισμένα από τη νομοθεσία κέντρα απόρριψής τους.
- Εάν το υλικό των ρούχων δεν είναι κατάλληλο για στέγνωμα από το στεγνωτήριο ρούχων, μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο ρούχων.
- Μην στεγνώνετε άπλυτα ρούχα.
- Σε περίπτωση που υπάρχει στα ρούχα σκόνη που έχει σαν βάση τον άνθρακα ή και θρυμματισμένες πέτρες, μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο ρούχων. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και βλάβης της συσκευής.
- Μην ακουμπάτε στην πόρτα του μηχανήματος, μην ανεβαίνετε ή κάθεστε στο στεγνωτήριο ρούχων.
- Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω από το στεγνωτήριο ρούχων είναι χαμηλότερη από 0°C, μπορεί να προκληθεί ζημιά από τον παγετό.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- Το στεγνωτήριο ρούχων δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε ανοιχτό χώρο και υγρό περιβάλλον. Εάν το στεγνωτήριο ρούχων βραχεί κατά λάθος με νερό ή αν τρέξει νερό μέσα σε αυτό, πρέπει να αεριστεί και να στεγνώσει πριν από τη χρήση.
- Τα βρεγμένα ρούχα πρέπει να έχουν στραγγιστεί πλήρως πριν μπουν στο στεγνωτήριο ρούχων για να αποφευχθεί η πτώση νερού στα ηλεκτρικά μέρη, κάτι που θα προκαλούσε ζημιά

στο στεγνωτήριο ρούχων και κίνδυνο τόσο για εσάς όσο και τη συσκευή σας.

- Παρακαλούμε τοποθετήστε το στεγνωτήριο ρούχων σε καλά αεριζόμενο μέρος για να αποφύγετε άλλα ατυχήματα.
- Όταν το στεγνωτήριο λειτουργεί, μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά του. Όταν υπάρχει διαρροή γκαζιού ή εύφλεκτου αερίου, μην αποσυνδέετε το φινιρίσμα ή μην θέτετε σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας τη συσκευή.
- Δεν επιτρέπεται το στέγνωμα ρούχων που είναι λερωμένα με κηροζίνη, βενζίνη, διαλυτικό, διαλυτικό στεγνού καθαρισμού, έλαια ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή αναδιαμορφώνετε το μηχάνημα μόνοι σας.
- Όταν το στεγνωτήριο ρούχων λειτουργεί, για ασφάλεια, δεν επιτρέπεται η χρήση αυτής της συσκευής σε παιδιά χωρίς επίβλεψη ή σε άτομα με αναπηρία.
- Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο ρούχων εάν έχετε βρεγμένα άκρα (χέρια ή/ και πόδια).
- Μην αφήνετε το στεγνωτήριο κοντά σε εστίες φωτιάς, αναμμένα τσιγάρα, κεριά και εύφλεκτα υλικά. Μην αποθηκεύετε τσιγάρα, αναπτήρες, ξηρό πάγο, βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά στο στεγνωτήριο ρούχων.
- Μην στεγνώνετε αδιάβροχα, καλύμματα ποδηλάτων ή άλλα αντικείμενα που περιέχουν καουτσούκ ή παρόμοια ελαστικά υλικά με το στεγνωτήριο ρούχων.
- Τα αντικείμενα που περιέχουν έλαια μπορούν να αναφλεγούν αυθόρμητα, ειδικά όταν εκτίθενται σε πηγές θερμότητας, όπως σε στεγνωτήριο ρούχων. Τα αντικείμενα ζεσταίνονται, προκαλώντας μια αντίδραση οξείδωσης στο έλαιο. Η οξείδωση δημιουργεί θερμότητα. Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει, τα αντικείμενα μπορεί να θερμανθούν αρκετά ώστε


να πάρουν φωτιά. Η στοίβαξη ή η αποθήκευση αντικειμένων που περιέχουν έλαια μπορεί να εμποδίσει τη διαφυγή της θερμότητας και έτσι να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

- Εάν είναι αναπόφευκτο να μην τοποθετηθούν σε στεγνωτήριο ρούχων τα υφάσματα που περιέχουν φυτικό ή μαγειρικό λάδι ή έχουν μολυνθεί από προϊόντα περιποίησης μαλλιών, θα πρέπει πρώτα να πλυθούν σε ζεστό νερό με επιπλέον απορρυπαντικό – αυτό θα μειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο.
- Μην τοποθετείτε τίποτα ζεστό ή βαρύ (όπως μια κατσαρόλα με ζεστό νερό) πάνω στο στεγνωτήριο ρούχων.
- Η πόρτα του στεγνωτηρίου ρούχων μπορεί να ανοίξει μόνο μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας. Μην ανοίγετε την πόρτα με τη βία πριν το τέλος της λειτουργίας, ώστε να αποφύγετε εγκαύματα στο ανθρώπινο δέρμα λόγω υπερθέρμανσης από τη λειτουργία του στεγνωτηρίου ρούχων.


Προειδοποιητικά σύμβολα στεγνωτηρίου ρούχων

- Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το στεγνωτήριο εάν η ετικέτα των ρούχων σας υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο ρούχο δεν μπορεί να στεγνώσει σε στεγνωτήριο ρούχων!

Ονομασία Εξαρτημάτων

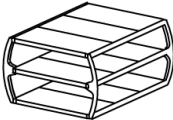Χαλύβδινη βάση Αυτή η εικόνα προορίζεται μόνο για το προϊόν με τη σχάρα και τη θήκη	Σωλήνας αποστράγγισης	Πλαστική βάση Αυτή η εικόνα προορίζεται μόνο για το προϊόν με τη σχάρα και τη θήκη
		


Σημείωση: Αυτή η εικόνα είναι ένα σχηματικό διάγραμμα, το οποίο προορίζεται μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφοροποιείται.

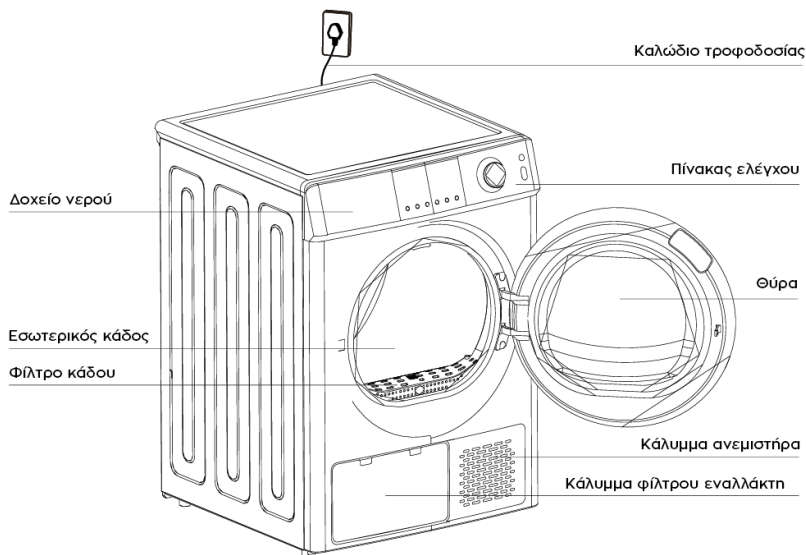

Οδηγίες εγκατάστασης

Εγκατάσταση του στεγνωτηρίου ρούχων

1. Συνιστάται το στεγνωτήριο ρούχων και το πλυντήριο να τοποθετούνται κοντά το ένα στο άλλο, ώστε τα ρούχα να μπορούν να στεγνώσουν αμέσως μετά το πλύσιμο και το στύψιμο.
2. Για να αποφευχθεί το μπλοκάρισμα του καλύμματος του ανεμιστήρα λόγω συσσώρευσης σκόνης, το στεγνωτήριο ρούχων δεν πρέπει να τοποθετείται σε μέρος με πολλή σκόνη.
3. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες του στεγνωτηρίου ρούχων και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, όχι σε κουβέρτα ή βάση στήριξης.
4. Κατά την εγκατάσταση, ρυθμίστε τα πόδια, ώστε να είναι το στεγνωτήριο οριζόντιο. Μη τοποθετείτε το στεγνωτήριο επάνω σε χαλιά ή ξύλινες τάβλες, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του μηχανήματος.
5. Σημειώστε ότι η θέση εγκατάστασης πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5 εκατοστά από άλλα έπιπλα ή τοίχους.

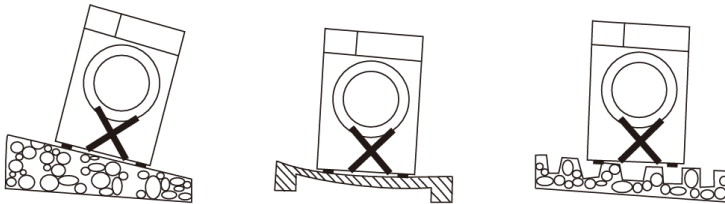


Ρύθμιση επιπέδου

Ρυθμίζοντας τα πόδια, τοποθετήστε το στεγνωτήριο ρούχων οριζόντια.

1. Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τα πόδια.
2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία για να ρυθμίσετε το ύψος των ποδιών του στεγνωτηρίου ρούχων.

Σημείωση: Παρακαλούμε επιλέξτε ένα κατσαβίδι με διάμετρο μικρότερη από 4,5 χιλιοστά ως εργαλείο για τη ρύθμιση των ποδιών.

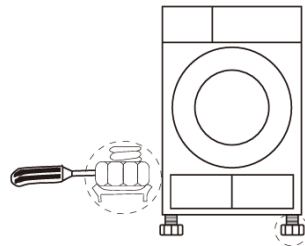

Σύνδεση ρεύματος


1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος πληροί τις απαιτήσεις που αναγράφονται στην ηλεκτρική πινακίδα του στεγνωτηρίου ρούχων.
2. Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζο ή γενική πρίζα για δευτερεύουσα σύνδεση.

Οδηγίες εγκατάστασης

● Εγκατάσταση εξαρτημάτων

(εγκαταστήστε τα όταν είναι απαραίτητο, το στεγνωτήριο ρούχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά χωρίς αξεσουάρ)

(1) Εγκατάσταση του εξωτερικού σωλήνα αποστράγγισης (εγκαταστήστε τον εάν είναι απαραίτητο, εάν δεν έχει εγκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το δοχείο συλλογής νερού)

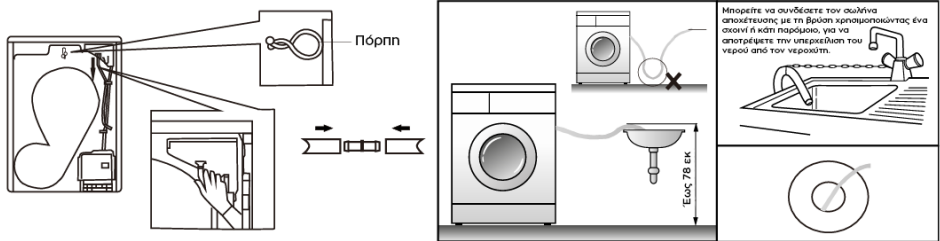

1. Τραβήξτε τον επάνω σωλήνα αποστράγγισης προς τα κάτω.
 2. Συνδέστε τον επάνω σωλήνα αποστράγγισης με τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης.
 3. Στερεώστε τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης στην πόρπη.
- Τοποθετήστε τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης στο νεροχύτη ή στο σιφώνι του δαπέδου.
(Σημειώστε ότι δεν πρέπει να λυγίζετε τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης).



Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρος ο σωλήνας παραμένει ανεμπόδιστος!

(2) Εγκατάσταση του κουτιού αρωματοθεραπείας

(Το κουτί αρωματοθεραπείας πρέπει να αγοραστεί από εσάς)

- Αφού ανοίξετε την πόρτα, αφαιρέστε το φίλτρο του κάδου.
- Ανοίξτε το και τοποθετήστε το κουτί αρωματοθεραπείας μέσα σε αυτό.
- Κλείστε το φίλτρο του κάδου και τοποθετήστε το πίσω στην αρχική του θέση.

(3) Εγκατάσταση της χαλύβδινης βάσης

(εγκαταστήστε την όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα χρονισμού)


- Κατά την εγκατάσταση της χαλύβδινης βάσης, πρώτα σφίξτε τη βάση στο φίλτρο του κάδου και μετά τοποθετήστε τη στην υποδοχή του μπροστινού στηρίγματος (όπως φαίνεται στην εικόνα του πρωτότυπου εγχειριδίου).

(4) Εγκατάσταση της πλαστικής βάσης

(εγκαταστήστε την όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φροντίδας με βάση — είναι για διαστρωμάτωση των ρούχων)

Οδηγίες εγκατάστασης

● Εγκατάσταση αξεσουάρ

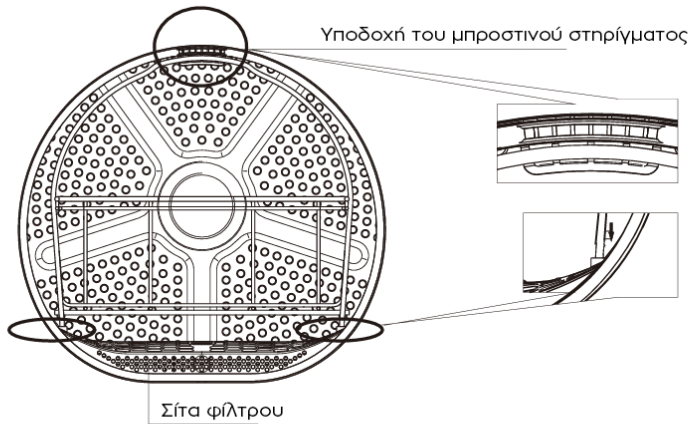


Εγκαταστήστε πρώτα το ατσάλινο στήριγμα σύμφωνα με το βήμα 2 και μετά τοποθετήστε το πλαστικό στήριγμα πάνω στο ατσάλινο στήριγμα.

*Αυτή η εικόνα είναι μόνο για το προϊόν με το ράφι και τη βάση


Γρήγορη εκκίνηση

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.


Βήμα 1: Προετοιμασία για το στέγνωμα των ρούχων

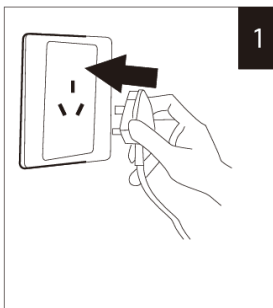

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας

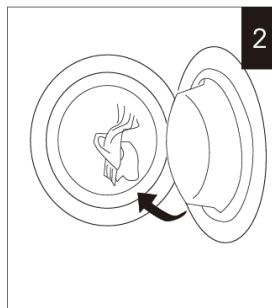

Βάλτε τα ρούχα

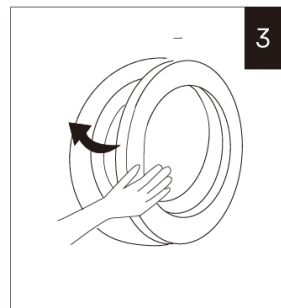

Κλείστε την πόρτα

Βήμα 2: Έναρξη στεγνώματος ρούχων

Ενεργοποιήστε
την τροφοδοσία



Επιλέξτε τη
λειτουργία



Ρυθμίστε τις
παραμέτρους/
λειτουργία



Έναρξη


Βήμα 3: Τέλος στεγνώματος ρούχων

Όταν τελειώσει το στέγνωμα, το στεγνωτήριο ρούχων θα εκπέμψει μία ηχητική ειδοποίηση ή η λέξη "End" θα εμφανιστεί στην οθόνη.



Σημείωση:

- Εάν χρησιμοποιείτε πρίζα με διακόπτη, απλώς πατήστε το διακόπτη για να διακόψετε την τροφοδοσία.
- Όταν αδειάζετε το νερό από το δοχείο συλλογής νερού, αδειάστε το απευθείας (χωρίς να ανοίξετε άλλα μέρη).

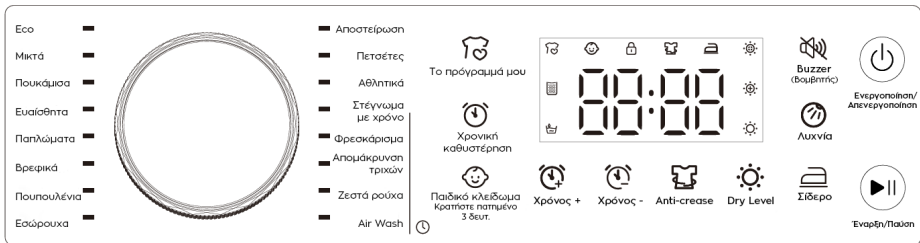

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εκκίνηση και τερματισμός λειτουργίας του στεγνωτηρίου ρούχων.

2. Έναρξη/Παύση

Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη λειτουργία στεγνώματος.

3. Το πρόγραμμά μου

Μπορείτε να ορίσετε ή να ανακτήσετε κάποιο από τα προγράμματα:

(1) Διατήρηση μνήμης:

Κατά τη λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων μετά την εκκίνηση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο “Το πρόγραμμά μου” για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων εκείνη τη στιγμή.

(2) Ανάκτηση αποθηκευμένων παραμέτρων: Κατά την επόμενη εκκίνηση της συσκευής, είτε αυτή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής είτε σε λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων, ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει τις προηγουμένως αποθηκευμένες παραμέτρους μέσω της ενεργοποίησης του πλήκτρου “Το πρόγραμμά μου”.

Γρήγορη ρύθμιση

(3) Μετά την αποθήκευση ή ανάκτηση κάποιου προγράμματος, η ενδεικτική λυχνία μνήμης (εικονίδιο καρδιάς) πάνω από το πλήκτρο μνήμης στη δεξιά πλευρά του ψηφιακού σωλήνα θα ανάψει.

(4) Διατήρηση μνήμης, εκπέμπεται ο χαρακτηριστικός ήχος “ding dong” δύο φορές. Ανάκτηση μνήμης, εκπέμπεται ο ήχος τρεις φορές.

(5) Η αποθήκευση μνήμης μπορεί να αποθηκεύσει μόνο ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ή αγαπημένα σας προγράμματα με τις παραμέτρους που θα ορίσετε εσείς.

4. Χρονική καθυστέρηση

Πατήστε το πλήκτρο “Χρονική καθυστέρηση” για να εισέλθετε στη ρύθμιση χρονικής καθυστέρησης. Πατήστε ξανά το πλήκτρο “Χρονική καθυστέρηση” για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο “Εναρξη/Παύση” για να εκκινήσετε την λειτουργία χρονικής καθυστέρησης. Ο χρόνος καθυστέρησης πρέπει να επιλεγεί μετά την επιλογή του προγράμματος και πριν πατήσετε το πλήκτρο “Εναρξη/Παύση”.

Λειτουργία και προγράμματα

5. Παιδικό κλείδωμα (κρατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα)

Για την αποτροπή λανθασμένης λειτουργίας από παιδιά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μηχανήματος, μπορεί να ενεργοποιηθεί η παιδική λειτουργία. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο “Παιδικό κλείδωμα” για να εισέλθετε στην συγκεκριμένη λειτουργία και η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει. Πατήστε ξανά το πλήκτρο “Παιδικό κλείδωμα” για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση κλειδώματος για παιδιά και η ένδειξη κλειδώματος για παιδιά σβήνει. Στην κατάσταση κλειδώματος για παιδιά, όλα τα κουμπιά είναι ανενεργά.

6. Χρόνος+, Χρόνος-

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρόνου στεγνώματος των ρούχων, διαφορετικές λειτουργίες έχουν διαφορετικά εύρη ρύθμισης χρόνου στεγνώματος. Σε ορισμένες λειτουργίες, δεν μπορεί να επιλεγεί ο χρόνος στεγνώματος.

7. Anti-Crease (Λειτουργία κατά του τσαλακώματος)

Αυτόματη λειτουργία κατά του τσαλακώματος: Για την αποφυγή τσαλακώματος όταν τα ρούχα στοιβάζονται μετά το στέγνωμα, το στεγνωτήριο ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία κατά του τσαλακώματος μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας στεγνώματος.



Χειροκίνητη λειτουργία κατά του τσαλακώματος: Πατήστε το πλήκτρο “anti crease” (κατά του τσαλακώματος) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατά του τσαλακώματος. Ο χρόνος της λειτουργίας κατά του τσαλακώματος είναι 180 λεπτά και πραγματοποιείται μία φορά κάθε 10 λεπτά.

8. Dry Level (Επίπεδο στεγνώματος)

Πατήστε το πλήκτρο “Dry Level” (Επίπεδο στεγνώματος) για να επιλέξετε το βαθμό στεγνώματος. Διαφορετικές λειτουργίες έχουν διαφορετικά εύρη ρύθμισης για το στέγνωμα. Όσον αφορά τη λειτουργία χρονομέτρησης, ο βαθμός στεγνώματος δεν μπορεί να επιλεγεί. Υπάρχουν τέσσερις βαθμοί στεγνώματος: IRON (Σημαίνει ελαφρώς νωπά ώστε να μπορούν να σιδερωθούν απευθείας μετά την αφαίρεση από τον κάδο), Επίπεδο στεγνώματος 1: Level1, Επίπεδο στεγνώματος 2 : Level 2, Επίπεδο στεγνώματος 3 : Level3.

9. Σίδερο

Πατήστε το πλήκτρο “Σίδερο” για να επιλέξετε σιδέρωμα. Όσον αφορά τη λειτουργία χρονομέτρησης, το σιδέρωμα δεν μπορεί να επιλεγεί.

10. Λυχνία

Πατήστε το πλήκτρο “Λυχνία” για να ελέγξετε την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κάτω φωτισμού.

11. Buzzer (Βομβητής)

Θα ακούσετε μια ηχητική προειδοποίηση όταν ενεργοποιηθεί ο περιστροφικός διακόπτης ή το πλήκτρο. Πατήστε το πλήκτρο “Buzzer” (Βομβητής) εάν δεν θέλετε ηχητική προειδοποίηση. Όταν πατάτε το πλήκτρο ηχητικής ειδοποίησης, δεν ακούγεται ήχος όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.

Εισαγωγή άλλων λειτουργιών

- Ένδειξη σίτας φίλτρου: Ειδοποιεί τον χρήστη να καθαρίσει την σίτα του φίλτρου.
- Ένδειξη δοχείου συλλογής νερού: Ειδοποιεί τον χρήστη να αδειάσει το δοχείο συλλογής νερού.
- Προσθήκη ρούχων στη μέση της λειτουργίας: Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, πιέστε το πλήκτρο “Έναρξη/Παύση”. Στη συνέχεια το στεγνωτήριο θα σταματήσει προσωρινά και μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα για να προσθέσετε ρούχα.
- Ο χρόνος κράτησης αναφέρεται στο χρόνο από την έναρξη της λειτουργίας στεγνώματος μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή της.
- Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας στεγνώματος, εάν δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα, θα εμφανιστεί η ένδειξη End (Τέλος) και θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.
- Εάν ο χρήστης δεν εκτελέσει καμία ενέργεια εντός 10 λεπτών, το στεγνωτήριο θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία πρόληψης τσαλακώματος.
- Μετά την ολοκλήρωση της πρόληψης τσαλακώματος, το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Στην κατάσταση End (Τέλος), εάν ανοίξετε την πόρτα, το μηχάνημα θα εισέλθει απευθείας στην κατάσταση Shutdown (Τερματισμός λειτουργίας) και θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.

Οι ακόλουθες λειτουργίες ισχύουν για μοντέλα 8,0/9,0/10,0 κιλών:

Όνομα	Χωρητικότητα (κιλά)	Περιγραφή
Eco	8,0/9,0/10,0 κιλά	Στέγνωμα βαμβακερών υφασμάτων
Μικτά	4,0/4,5/5,0 κιλά	Για υφάσματα που η σύνθεση τους είναι μίξη βαμβακερού και συνθετικού υφάσματος
Πουκάμισα	1,0 κιλό	Χρησιμοποιείται για στέγνωμα πουκαμίσων
Ευαίσθητα	3,0 κιλά	Μετάξι και άλλα ρούχα που δεν αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες
Παπλώματα	4,0/4,5/5,0 κιλά	Χρησιμοποιείται για βαριά φορτία, όπως σεντόνια, παπλώματα
Βρεφικά	1,0 κιλό	Στέγνωμα βρεφικών βαμβακερών ρούχων
Πουπουλένια	1,5 κιλό	Χρησιμοποιείται για στέγνωμα μπουφάν/παπλωμάτων με πούπουλα
Εσώρουχα	5,0 κιλά	Μικρά, ευαίσθητα εσώρουχα
Αποστείρωση	< 3,0 κιλά	Για ρούχα που είναι αποθηκευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πραγματοποιήστε τη λειτουργία αποστείρωσης
Πετσέτες	3,0 κιλά	Στέγνωμα πετσετών
Αθλητικά	5,0 κιλά	Διαπνέοντα ρούχα, όπως αθλητικά ρούχα
Time Dry	--	Χρονομετρημένες λειτουργίες
Φρεσκάρισμα	5,0 κιλά	Λειτουργία χρονοδιακόπτη/Απόσπηση φρεσκάδας
Απομάκρυνση τριχών	5,0 κιλά	Λειτουργία χρονοδιακόπτη/καθαρισμός χνουδιών
Ζεστά ρούχα	5,0 κιλά	Ζέσταμα των ρούχων και αφαίρεση υγρασίας
Air Wash	5,0 κιλά	Ζεστός αέρας και αφαίρεση οσμών, υγρασίας και ήπιων τσακισμάτων

Σημείωση:

1. Οι παραπάνω λειτουργίες είναι οι συνιστώμενες λειτουργίες και οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τις κατάλληλες λειτουργίες σύμφωνα με τις προσωπικές τους συνήθειες. Εάν τα ρούχα δεν στεγνώσουν εντελώς, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τη ρυθμιζόμενη λειτουργία χρονισμού για να συνεχίσουν το στέγνωμα.
2. Η ρυθμιζόμενη λειτουργία χρονισμού δεν δύναται να διαγνώσει αυτομάτως τον βαθμό υγρασίας. Εάν τα ρούχα εξακολουθούν να είναι υγρά μετά το τέλος της λειτουργίας, επαναλάβετε τη λειτουργία ή προσαρμόστε τον χρόνο στεγνώματος μέχρι να στεγνώσουν τα ρούχα.
3. Μεγάλα υφάσματα, όπως σεντόνια ή κουρτίνες, τυλίγονται εύκολα σε μπάλα κατά το στέγνωμα. Εάν συμβεί αυτό, σταματήστε το στεγνωτήριο ρούχων, βγάλτε τα υφάσματα και τινάξτε τα, και στη συνέχεια βάλτε τα ξανά στο στεγνωτήριο για να συνεχίσει το στέγνωμα.
4. Όταν στεγνώνετε μπουφάν με πούπουλα, πριν το στέγνωμα, γυρίστε το εσωτερικό των ρούχων προς τα έξω.
5. Ο χρόνος εκκίνησης του μηχανήματος είναι ο προεπιλεγμένος χρόνος. Στην πραγματική λειτουργία, η θερμοκρασία και η υγρασία του περιβάλλοντος, ο τύπος και το βάρος των ρούχων θα επηρεάσουν τον χρόνο στεγνώματος. Όταν το μηχάνημα λειτουργεί, ο αισθητήρας υγρασίας ανιχνεύει ξύπινα την υγρασία των ρούχων και ρυθμίζει αυτόματα τον χρόνο στεγνώματος. Ο χρόνος εμφάνισης της αντίστοιχης οθόνης LED θα αυξάνεται ή θα μειώνεται συγχρονισμένα, κάτι που είναι φυσιολογικό.
6. Η λειτουργία με το εικονίδιο υποδεικνύει ότι η λειτουργία είναι μια λειτουργία χρονισμού και θα σταματήσει όταν τελειώσει ο χρόνος λειτουργίας.

Οδηγίες χρήσης

• Προετοιμασίες πριν το στέγνωμα ρούχων

Σημείωση

Μετά τη μεταφορά ή μετακίνηση της συσκευής, αφήστε τη συσκευή να σταθεί σε όρθια θέση για περισσότερο από 2 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε και χρησιμοποιήστε μαλακά υφάσματα για να καθαρίσετε το εσωτερικό τύμπανο πριν από την πρώτη χρήση.

- α) Τοποθετήστε μερικά υφάσματα στο εσωτερικό τύμπανο.
- β) Συνδέστε το ρεύμα και πατήστε το κουμπί **“Ενεργοποίηση”**.
- γ) Επιλέξτε τη διαδικασία **“Στέγνωμα με χρόνο”** και πατήστε το κουμπί **“Εναρξη/Παύση”**.
- δ) Μετά το τέλος της διαδικασίας, καθαρίστε το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο **“Καθαρισμός και συντήρηση”**.

Κατά τη λειτουργία του στεγνωτηρίου ρούχων, ο συμπιεστής και η αντλία αποστράγγισης θα παράγουν κάποιους ήχους, κάτι που είναι φυσιολογικό.

• Γενικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης του στεγνωτηρίου ρούχων

1. Στραγγίστε (κάντε αφυδάτωση) τα ρούχα πριν τα βάλετε στο στεγνωτήριο ρούχων. Όσο πιο στεγνά είναι τα ρούχα μετά το στράγγισμα, τόσο περισσότερος χρόνος και ηλεκτρική ενέργεια εξοικονομούνται κατά το στέγνωμα.
2. Τινάξτε τα ρούχα, κλείστε τα φερμουάρ, κουμπώστε τα και βάλτε τα στο στεγνωτήριο ρούχων. Για να αποφύγετε τον θόρυβο από φερμουάρ ή κουμπιά κατά το στέγνωμα, γυρίστε τα ρούχα από την ανάποδη πριν τα βάλετε στο στεγνωτήριο ρούχων.
3. Καθαρίστε το φίλτρο πριν ξεκινήσετε το στεγνωτήριο ρούχων.
4. Ακολουθώντας την περιγραφή της εκάστοτε λειτουργίας, επιλέξτε το αντίστοιχο πρόγραμμα στεγνώματος σύμφωνα με τον τύπο υλικού και τις πληροφορίες ετικέτας των ρούχων.
5. Για να έχετε το ιδανικό αποτέλεσμα στεγνώματος, ταξινομήστε τα ρούχα και μην στεγνώνετε ρούχα με διαφορετικό πάχος ή διαφορετικούς βαθμούς στεγνώματος ή υγρασίας ταυτόχρονα, όσο αυτό είναι δυνατό.
6. Όταν στεγνώνετε μικρή ποσότητα ρούχων, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα με ρυθμιζόμενο χρόνο στεγνώματος.
7. Όταν στεγνώνετε σεντόνια, κουρτίνες και άλλα υφάσματα μεγάλου μεγέθους, εάν κατά τη διαδικασία στεγνώματος τα υφάσματα μαζευτούν σε μπάλα, η λειτουργία μπορεί να διακοπεί και το στέγνωμα να συνεχιστεί μετά το ξέμπλεγμα των ρούχων.
8. Για τα ρούχα που πρέπει να στεγνωθούν με το στεγνωτήριο ρούχων, συνιστάται η χρήση μαλακτικού υφασμάτων κατά το πλύσιμο.
9. Ορισμένα βαριά ρούχα (τζιν, μεγάλες πετσέτες κ.λπ.) είναι δύσκολο να στεγνώσουν ομοιόμορφα λόγω των χαρακτηριστικών του υλικού. Εάν διαπιστώσετε ότι το στέγνωμα εξακολουθεί να είναι ημιτελές μετά το τέλος της λειτουργίας, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα “Στέγνωμα με χρόνο” για να προσαρμόσετε τον χρόνο στεγνώματος.


Οδηγίες συντήρησης

• Καθαρισμός και συντήρηση

α. Αδειάστε το δοχείο συλλογής νερού

Βήματα:

- (1) Κρατήστε το και με τα δύο χέρια και τραβήξτε το δοχείο συλλογής νερού.
- (2) Αδειάστε το νερό από το δοχείο συλλογής νερού.
- (3) Επανατοποθετήστε το δοχείο συλλογής νερού στην αρχική του θέση.

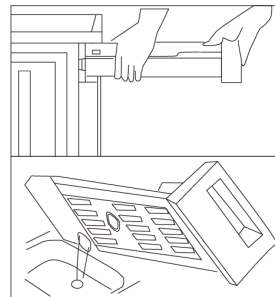

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Καθαρίζετε το δοχείο συλλογής νερού μετά από κάθε χρήση. Εάν είναι γεμάτο νερό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος, το πρόγραμμα θα τεθεί σε παύση και η λυχνία του δοχείου νερού στην οθόνη θα ανάψει. Θα πρέπει να αδειάσετε το δοχείο συλλογής νερού και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί “Εναρξη/Παύση” για να επανεκκινήσετε το στεγνωτήριο ρούχων.
- Το συμπυκνωμένο νερό δεν είναι πόσιμο!
- Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο ρούχων χωρίς το δοχείο συλλογής νερού!


β. Καθαρίστε τη σίτα φίλτρου

Το μηχάνημα διαθέτει μία ή δύο σίτες φίλτρου, ανάλογα με το μοντέλο. Η σίτα φίλτρου πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.

Βήματα καθαρισμού:

- (1) Καθαρίστε τη σίτα φίλτρου και τον αεραγωγό, αφαιρέστε το χνούδι που έχει συσσωρευτεί στη σίτα φίλτρου και τον αεραγωγό, και στη συνέχεια ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό ή καθαρίστε με ένα μαλακό βουρτσάκι.
- (2) Βεβαιωθείτε ότι η σίτα φίλτρου είναι εντελώς στεγνή πριν την επανεγκατάστασή της.

Φίλτρο Κάδου

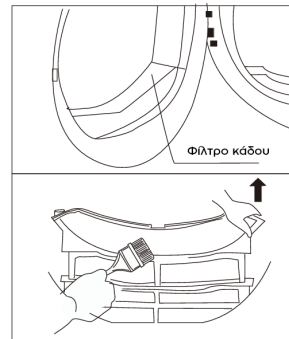

• Καθαρισμός και συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πάρα πολύ χνούδι στη σίτα του φίλτρου θα μπλοκάρει την κυκλοφορία του αέρα, γεγονός που θα καθυστερήσει τον χρόνο στεγνώματος και θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας!
- Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο ρούχων όταν δεν υπάρχει σίτα φίλτρου!
- Καθαρίζετε τη σίτα φίλτρου μετά από κάθε χρήση!

γ. Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας

Για τη σωστή λειτουργία του στεγνωτηρίου, συνιστάται ο καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας μία φορά κάθε μήνα.

Βήμα καθαρισμού:

- (1) Ανοίξτε το κάτω κάλυμμα φίλτρου εναλλάκτη στην κάτω αριστερή γωνία του μηχανήματος.
- (2) Γυρίστε το διακόπτη και αφαιρέστε το φίλτρο εναλλάκτη.
- (3) Καθαρίστε τον εναλλάκτη με ένα μαλακό βουρτσάκι.
- (4) Μετά τον καθαρισμό, επανατοποθετήστε το φίλτρο εναλλάκτη, το διακόπτη και το κάλυμμα φίλτρου στις αρχικές τους θέσεις.

Σημείωση:

1. Μην πιέζετε δυνατά κατά τον καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας, διαφορετικά θα προκληθεί ζημιά στον εναλλάκτη.
2. Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν τον καθαρισμό!

δ. Καθαρίστε το τύμπανο του στεγνωτήριου ρούχων


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος πριν τον καθαρισμό!
- Παρακαλούμε φοράτε γάντια όταν καθαρίζετε.
- Όταν καθαρίζετε την επιφάνεια ή άλλα μέρη του στεγνωτήριου ρούχων, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί εμποτισμένο με καθαρό νερό, διαφορετικά η πλαστική επιφάνεια ή άλλα μέρη μπορεί να υποστούν ζημιά.
- Μην ξεπλένετε το στεγνωτήριο ρούχων απευθείας με λάστιχο νερού βρύσης ή πιστόλι νερού υψηλής πίεσης.

Βήματα καθαρισμού:

- Προετοιμάστε ένα υγρό πανί εμποτισμένο σε καθαρό νερό.
- Καθαρίστε την πόρτα, ειδικά τα εσωτερικά παράθυρα.
- Καθαρίστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης γύρω από το μπροστινό στήριγμα.
- Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας του τυμπάνου (2 μεταλλικά ελάσματα).
- Καθαρίστε το χνούδι στον αεραγωγό.
- Στεγνώστε το στεγνωτήριο, με ένα μαλακό πανί.

Πριν ξεκινήσετε το στεγνωτήριο, σιγουρευτείτε ότι είναι τελείως στεγνό.

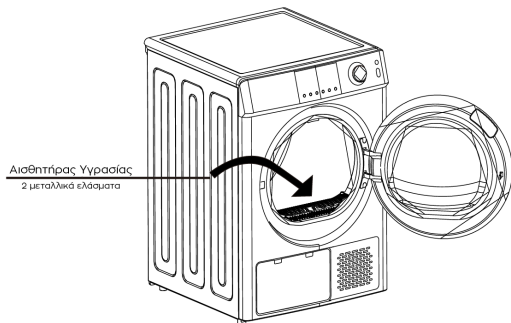

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

• Καθαρισμός και συντήρηση

Σημείωση: Ο αισθητήρας υγρασίας βρίσκεται μέσα στον κάδο του στεγνωτηρίου ρούχων και κάτω από τη θύρα συλλογής.

Μην καθαρίζετε τον κάδο με διαβρωτικό απορρυπαντικό και μην χαράζετε τον αισθητήρα υγρασίας.

• Ενδείξεις βλάβης

Ενδείξεις βλάβης	Αιτία βλάβης	Επίλυση
OE	Το δοχείο νερού είναι γεμάτο ή η αντλία αποστράγγισης είναι μη φυσιολογική	Εάν το σφάλμα δεν επιλυθεί μετά το άδειασμα του δοχείου νερού, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών
dE	Η πόρτα δεν είναι κλειστή ή ερμητικά κλειστή	Εάν το σφάλμα δεν επιλυθεί μετά το ξανακλείσιμο της πόρτας, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών
LE	Η οθόνη φίλτρου δεν έχει καθαριστεί ή έχει βλάβη ο κινητήρας	Εάν το σφάλμα δεν επιλυθεί μετά τον καθαρισμό της οθόνης φίλτρου, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών

Ενδείξεις βλάβης	Αιτία βλάβης	Επίλυση
HE	Βλάβη στο συμπιεστή	Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών
tE1	Η θερμοκρασία του μπροστινού αγωγού αέρα δεν είναι φυσιολογική	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών
tE2	Η θερμοκρασία του συμπυκνωτή δεν είναι φυσιολογική	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών
SE	Ο αισθητήρας υγρασίας έχει βλάβη	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών

Παρατηρήσεις:

Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο  κατά τη λειτουργία της συσκευής, ελέγξτε εάν το δοχείο συλλογής νερού είναι γεμάτο. Εάν ναι, αδειάστε το και επανεκκινήστε το στεγνωτήριο. Εάν δεν είναι γεμάτο, εκκινήστε τη συσκευή απευθείας.

Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο  κατά τη λειτουργία της συσκευής, ελέγξτε εάν το φίλτρο κάδου (Barrel filter screen) ή/και το κάλυμμα φίλτρου εναλλάκτη (Lower filter screen baffle) είναι γεμάτα σκόνη και χνούδια. Εάν είναι γεμάτα χνούδια, καθαρίστε τα και επανεκκινήστε το μηχάνημα. Εάν όχι, εκκινήστε τη συσκευή απευθείας.

• Καθαρισμός και συντήρηση

Μόνο εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες τεχνικοί μπορούν να επισκευάσουν το στεγνωτήριο ρούχων!

Πρόβλημα	Λύση
Η οθόνη δεν εμφανίζει περιεχόμενο	Ελέγξτε αν υπάρχει παροχή ρεύματος ή το φις είναι τοποθετημένο κανονικά. Ελέγξτε αν ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος.
Το στεγνωτήριο ρούχων δεν ξεκινάει	Επιβεβαιώστε αν η πόρτα του στεγνωτηρίου ρούχων είναι κλειστή. Επιβεβαιώστε αν έχει επιλεγεί η λειτουργία και αν έχει πατηθεί το κουμπί “Εναρξη / Παύση”.
Η πόρτα ανοίγει αυτόματα	Πιέστε και κρατήστε πατημένη τη λαβή της πόρτας, ώστε η κλειδαριά της πόρτας να κλειδώσει στην αντίστοιχη θέση. Ελέγξτε αν είναι μεγάλος ο όγκος των ρούχων. Αφαιρέστε ρούχα σε αυτή την περίπτωση.
Το επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος δεν επιτεύχθηκε ή ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος.	Καθαρίστε τη σίτα φίλτρου του κάδου και το κάλυμμα του φίλτρου του εναλλάκτη. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό πρόγραμμα στεγνώματος. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του ανεμιστήρα είναι ανεμπόδιο.

⚠ Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε τη βλάβη, παρακαλούμε:

1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος του στεγνωτηρίου ρούχων.
2. Καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο	DryCycle DHP08D	DryCycle DHP09D	Dry ProCycle DHP10D / Dry UltraCycle DHP10Di
Μέγιστη ικανότητα στεγνώματος (kg)	8.0	9.0	10.0
Ονομαστική ισχύς (W)	650	650	700
Ψυκτικό υγρό	R290	R290	R290
Ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού (g)	Δείτε την ετικέτα στη συσκευή	Δείτε την ετικέτα στη συσκευή	Δείτε την ετικέτα στη συσκευή

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητας και ότι αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας.
- Ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να έχει την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
- Η συσκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει να ισχύει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (καλώδια, εξαρτήματα, θήκη απορρυπαντικού, λάστιχο πόρτας, πίνακας ελέγχου, γυάλινα μέρη, π.χ. πόρτα).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Ο ετήσιος έλεγχος της συσκευής από εξουσιοδοτημένο service.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς).

Η εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης, σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

**ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface. There is no handwriting or other markings on the paper.



ΜΑΙΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

57001 – ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959

ΑΘΗΝΑ: ΥΨΟΥΝΤΟΣ 7, 12132 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632

01/2026

E-mail: info@juropro.gr

www.juropro.gr



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, με ισχύ σε όλη την Ε.Ε. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό/απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.