ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ

Juro-Pro

Firenze



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για πιθανή μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. Αν δώσετε τη συσκευή σε άλλους χρήστες, παρακαλείσθε να δώσετε μαζί και τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη αποκλειστικά για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, δηλαδή ως σίδερο, και σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή παρέχει ατμό με υψηλή θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε τη με προσοχή και προειδοποιήστε άλλους χρήστες για τους πιθανούς κινδύνους. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε., **https://www.juropro.gr**.

Στο εγχειρίδιο οφείλουν να περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής είναι σε θέση να γνωρίζει πώς μπορεί να συνδέσει, πώς μπορεί να κάνει την εγκατάσταση, πώς να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή, πώς να την αποθηκεύσει, πώς να προβεί στη συντήρησή της, πώς να την επισκευάσει, πώς να τη διαθέσει για ανακύκλωση και πού να απευθυνθεί για ενημέρωση και για τεχνική υποστήριξη.



Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οδηγίες ασφαλείας	3
Μέρη της συσκευής	12
Φωτεινές ενδείξεις βάσης	13
Φωτεινές ενδείξεις σιδέρου	14
Πριν από τη πρώτη χρήση	14
Εγκατάσταση και χρήση	15
Σιδέρωμα ρούχων	16
Μετά από κάθε χρήση	16
Φροντίδα, καθαρισμός και αποθήκευση συσκευής	16
Οδηγός επίλυσης σφαλμάτων	17
Εγγύηση	18

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες:

1. **Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.**
2. **Πριν γεμίσετε τη δεξαμενή με νερό, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.**
3. **Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται πάνω σε σταθερή επιφάνεια.**
4. **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει κάτω, αν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς, αν έχει διαρροή ή το καλώδιο ή το φις της έχουν υποστεί βλάβη. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρείας.**
5. **Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε άμεσα για την αντικατάστασή του αποκλειστικά σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρείας προς αποφυγή κάθε κινδύνου.**
6. **Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 χρονών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποι-**

ούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής.

7. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
8. Όταν η συσκευή είναι θερμή ή κρυώνει, κρατήστε αυτή και το καλώδιό της σε σημείο που δεν τα φτάνουν παιδιά κάτω των 8 ετών.
9. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζεστή επιφάνεια.
Κατά τη διάρκεια χρήσης οι επιφάνειες ενδέχεται να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες.

Μην αγγίζετε τις επιφάνειες με αυτό το σύμβολο  κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το σιδέρωμα, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. Μην ακουμπάτε τα μεταλλικά μέρη της συσκευής όταν είναι θερμά.

10. Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά. Αν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. Ποτέ μη βάλετε τα χέρια σας μέσα στο νερό για να βγάλετε τη συσκευή. Αν δεν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες μπορείτε να υποστείτε ηλεκτροπληξία. Η συσκευή, αφού βγει από το νερό, θα πρέπει να ελεγχθεί από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

11. Διακόπτες, πρίζες κ.λπ. δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με νερό!
12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό για να τη γεμίσετε, ή για να τη ξεπλύνετε.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
14. Το προϊόν σε περίπτωση βλάβης πρέπει να σταλεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής, μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας. Διαφορετικά παύει να ισχύει η εγγύηση του προϊόντος.
15. Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην αποσπάτε μέρη της, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
16. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της συσκευής λόγω διαρροής ρεύματος, θα πρέπει να παρέμβει η ασφάλεια ηλεκτροπληξίας του ηλεκτρολογικού πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
17. Ελέγχετε τακτικά αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει φθορά και αν είναι ασφαλές.
18. Προσοχή! Μην αγγίζετε τις οπές ατμού και τις θερμές επιφάνειες κατά τη χρήση. Το συγκεκριμένο προϊόν παράγει ατμό υψηλής θερμοκρασίας κατά τη χρήση. Μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα που μπορεί να υποστούν βλάβη και μην σιδερώνετε τα ρούχα τη στιγμή που τα φοράτε, για να

αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος.

19. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αναποδογυρίζετε τη συσκευή, μπορεί να υπάρχει νερό στη δεξαμενή.
20. Μην επιτρέπετε πρόσβαση των παιδιών σε υλικά συσκευασίας (σακούλες, πλαστικά κ.λπ.) γιατί μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
21. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει ποτέ να ακουμπά στη θερμή πλάκα της συσκευής, σε καυτές επιφάνειες ή σε κοφτερές γωνίες.
22. Ακατάλληλη λειτουργία ή κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και στον χρήστη. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε, δηλαδή ως σίδερο οικιακής χρήσης. Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκληθεί από κακή χρήση ή κακή μεταχείριση ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
23. Μη λειτουργείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε βρύσες, μπανιέρες, νιπτήρες, ντουζιέρες ή άλλα δοχεία γεμάτα νερό.
24. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
25. Μην ακουμπάτε ή λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.
26. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τα πόδια σας είναι γυμνά.

27. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι υγρή ή βρεγμένη.
28. Μην αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα ή υγρά χέρια. Μην επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
29. Μη λειτουργείτε τη συσκευή σε εκρηκτικά ή διαβρωτικά περιβάλλοντα για να αποτρέψετε πιθανά βραχυκυκλώματα κι εκρήξεις.
30. Μη λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες, έπιπλα ή άλλα εύφλεκτα αντικείμενα.
31. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά αφαιρέστε με προσοχή τη συσκευασία (σακούλες) από τη συσκευή και οποιαδήποτε χάρτινη ταμπέλα ή πλαστική προστασία από την πλάκα.
32. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής αντιστοιχεί με εκείνη του τοπικού δικτύου.
33. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 230V/50Hz.
34. Η πρίζα στην οποία θα συνδεθεί η συσκευή πρέπει να έχει γείωση και να είναι ασφαλισμένη με ασφάλεια τουλάχιστον 16A. Εάν η συσκευή είναι ζεστή και συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος, μην αφήνετε το ακροφύσιο ατμού να έρθει σε επαφή με καμία επιφάνεια.
35. Ξετυλίξτε και ισιώστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τη χρήση.
36. Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον

15cm περιμετρικά από τους τοίχους ή άλλα αντικείμενα, ώστε να εξασφαλίσετε επαρκή αερισμό.

37. Αν αφήσετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, ακόμα και στιγμιαία, πάντα να βγάζετε το φις από την πρίζα και να την τοποθετείτε οριζόντια πάνω σε κατάλληλη επιφάνεια ή κάθετα χρησιμοποιώντας το ειδικά σχεδιασμένο πίσω μέρος της.
38. Μην υπερβαίνετε την ενδεικνυόμενη ποσότητα πλήρωσης που σημειώνεται στη δεξαμενή και χρησιμοποιείτε πάντα τον ειδικό δοσομετρητή νερού για την πλήρωσή της.
39. Μην αφήνετε αφύλακτη τη συσκευή πάνω σε υφάσματα ή οπουδήποτε αλλού!
40. Ελέγχετε προσεκτικά τις ενδείξεις στις ετικέτες των υφασμάτων και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας που θέσατε στη συσκευή.
41. Μετά τη χρήση και αφού έχετε βγάλει τη συσκευή από την πρίζα κι έχει κρυώσει εντελώς, αδειάστε το εναπομείναν νερό από τη δεξαμενή. Έτσι, παρατείνετε τη ζωή της συσκευής αποφεύγοντας την υπερβολική συσσώρευση αλάτων.
42. Μην αφήνετε εκτεθειμένη τη συσκευή στον ήλιο ή στη βροχή και μη λειτουργείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
43. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή βρίσκεται υπό τάση για όσο χρονικό διάστημα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το καλώδιό της

από την πρίζα. Μην κρατάτε ή τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιό της.

44. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες - πολύπριζα - προεκτάσεις. Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και οι πρίζες να ασφαλίζονται με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α.
45. Μην τραβάτε το καλώδιο αλλά το φις όταν βγάζετε τη συσκευή από πρίζα.
46. Μη σιδερώνετε πολύ υγρά υφάσματα.
47. Μην προσθέτετε στο νερό της δεξαμενής προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και άλλα υγρά σιδερώματος, όπως για παράδειγμα αρωματικά, καθώς ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη στη συσκευή. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν ισχύει η εγγύηση της συσκευής.
48. Χρησιμοποιήστε για το γέμισμα της δεξαμενής μόνο νερό βρύσης. Οποιοδήποτε άλλο υγρό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
49. ΠΟΤΕ ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΞΥΔΙ Ή ΑΛΛΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ. ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
50. Πριν από την εκτέλεση τυχόν εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα βγά-

ζοντας το φις από την πρίζα. Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή για τουλάχιστον 60 λεπτά πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό.


51. Βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα, αφού πρώτα γυρίσετε το πλήκτρο του θερμοστάτη στο "min", στις παρακάτω περιπτώσεις:
    I. Πριν συμπληρώσετε νερό.
    II. Όταν τελειώσετε το σιδέρωμα.
    III. Όταν δεν την επιτηρείτε.
    IV. Πριν από τον καθαρισμό.
    V. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει νερό η δεξαμενή.
52. Σημαντικό: Όλες οι συσκευές πριν φύγουν από το εργοστάσιο δοκιμάζονται, για αυτό είναι φυσιολογικό να υπάρχουν υπολείμματα νερού στη δεξαμενή του σίδερου.
53. Κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής το καπάκι γεμίσματος της δεξαμενής πρέπει να είναι κλειστό.
54. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έρθει σε επαφή με τον ατμό κατά τη λειτουργία του προϊόντος.
55. Μην σέρνετε το προϊόν στο πάτωμα.
56. Εάν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό, τα άλατα ενδέχεται να συσσωρευτούν πολύ γρήγορα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται η έγχυση απεσταγμένου νερού στη δεξαμενή για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
57. Ο ατμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή ξεθώριασμα σε ορισμένους τοίχους ή πόρτες. Να είστε προσεκτικοί με τη χρήση της συσκευής.

58. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η δεξαμενή νερού είναι άδεια.
59. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, ενδέχεται να παρατηρήσετε εκπομπές καπνού καθώς και κάποιους θορύβους κατά τη λειτουργία. Αυτό συνήθως είναι φυσιολογικό και σταματάει μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Εάν παραταθεί συνιστάται να αποσυνδέσετε τη συσκευή και να επικοινωνήσετε άμεσα με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της εταιρείας. Συνιστάται να σιδερώσετε με το σίδερο ένα απλό πανί πριν από την πρώτη χρήση σε ρούχα και υφάσματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη σωστή και την ασφαλή λειτουργία της, η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.


Η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU και για τη χαμηλή τάση (LVD) 2014/35/EU. Επίσης, είναι πιστοποιημένη κατά CE & GS και κατά RoHS για βλαβερές ουσίες. Τέλος, συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH που αφορά στη μόλυνση του περιβάλλοντος.

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

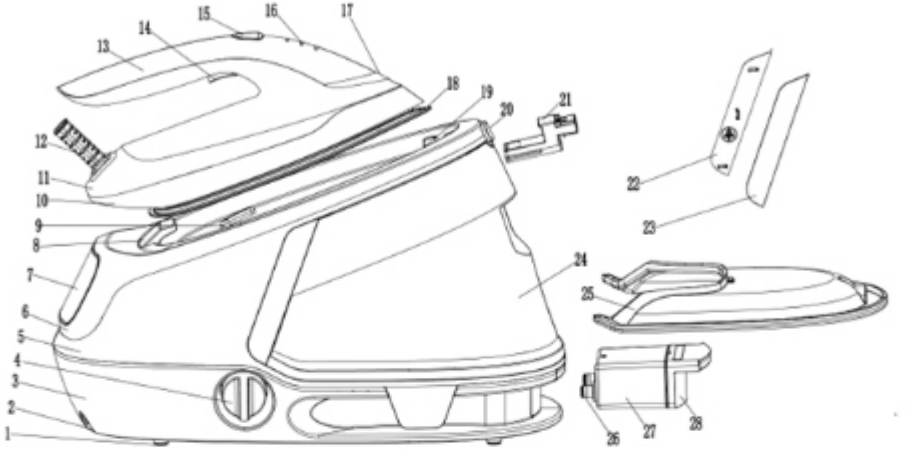

1	Πέλμα ποδιών βάσης	15	Πλήκτρο λειτουργίας
2	Κάλυμμα βάσης	16	Φωτεινή ένδειξη επιπέδων
3	Κατώτερο σώμα συσκευής	17	Φωτισμός κεφαλής
4	Πώμα καθαρισμού	18	Πλάκα σίδερου
5	Κυρίως σώμα συσκευής	19	Πλάκα μόνωσης σιλικόνης-μπροστά
6	Πλάκα θερμικής μόνωσης	20	Πλήκτρο ξεκλειδώματος
7	Οθόνη ενδείξεων	21	Πόρπη κλειδώματος
8	Πόρπη	22	Διακοσμητικά μέρη - αριστερά
9	Κάτω μέρος θερμομονωτικής βάσης με γέλη πυριτίου	23	Διακοσμητικά μέρη – δεξιά
10	Βάση θερμικής μόνωσης συσκευής	24	Δεξαμενή νερού
11	Πίσω μέρος συσκευής	25	Βάση δεξαμενής νερού
12	Καλώδιο τροφοδοσίας	26	Σιλικόνη σύνδεσης
13	Κάλυμμα ελεύθερης λαβής σίδερου	27	Δοχείο συγκέντρωσης αλάτων
14	Σκανδάλη ατμού	28	Κάλυμμα δοχείου αλάτων

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΑΣΗΣ

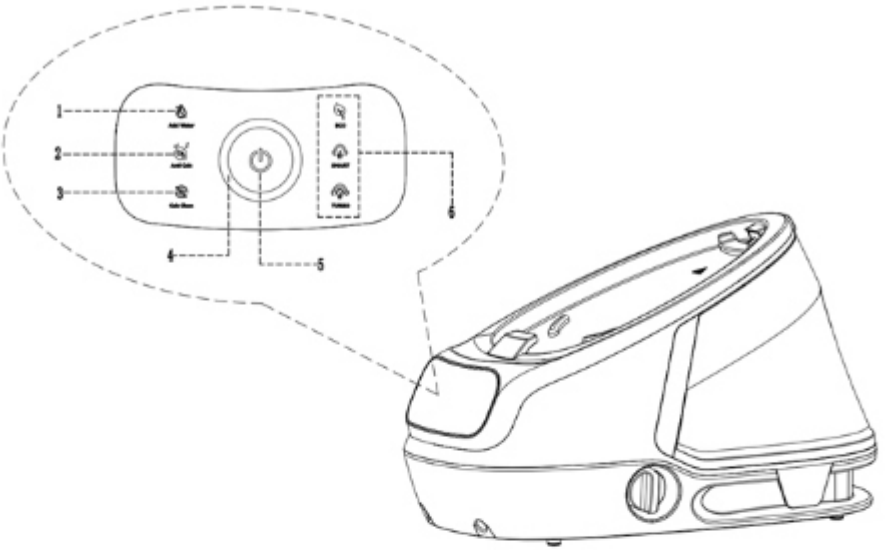

1. Ένδειξη έλλειψης νερού
Κατά τη λειτουργία, αν ο αισθητήρας δεν ανιχνεύσει νερό στη δεξαμενή, η ένδειξη παραμένει αναμμένη για να σας υπενθυμίσει να προσθέσετε νερό. Αφού γεμίσετε τη δεξαμενή, αγγίξτε αυτό το σύμβολο για να σβήσει.

2. Ένδειξη αφαλάτωσης
Όταν αυτή η ένδειξη ανάψει, σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο/φίλτρο αλάτων. Μετά την αντικατάσταση, αγγίξτε το σύμβολο για να σβήσει.

3. Ένδειξη καθαρισμού
Όταν η ένδειξη είναι αναμμένη, πρέπει να καθαρίσετε τον ανοξείδωτο λέβητα. Σημείωση: πριν ξεβιδώσετε την τάπα, περιμένετε να κρυώσει ο λέβητας. Αφού αδειάσετε το περιεχόμενο, βιδώστε ξανά την τάπα καθαρισμού. Αγγίξτε το σύμβολο για να σβήσει η ένδειξη.


4. Δίχρωμος φωτισμός ένδειξης
Μετά την ενεργοποίηση, το κόκκινο φως αναβοσβήνει κατά τη θέρμανση και το μπλε φως παραμένει σταθερά αναμμένο όταν ολοκληρωθεί η θέρμανση.

5. Διακόπτης αφής τροφοδοσίας
Αγγίξτε αυτό το σύμβολο για να προθερμάνετε ταυτόχρονα το σίδερο και τη βάση. Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η ένδειξη λειτουργίας παραμένει σταθερά αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η ECO.

6.Ένδειξη επιπέδου λειτουργίας
Για τις λειτουργίες ECO, SMART (Δυναμική λειτουργία ατμού) και TURBO. Αναβοσβήνει συγχρονισμένα με το σίδερο κατά την προθέρμανση και παραμένει σταθερά αναμμένη όταν αυτή ολοκληρωθεί.

6.Ένδειξη επιπέδου λειτουργίας
Για τις λειτουργίες ECO, SMART (Δυναμική λειτουργία ατμού) και TURBO. Αναβοσβήνει συγχρονισμένα με το σίδερο κατά την προθέρμανση και παραμένει σταθερά αναμμένη όταν αυτή ολοκληρωθεί.

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΙΔΕΡΟΥ

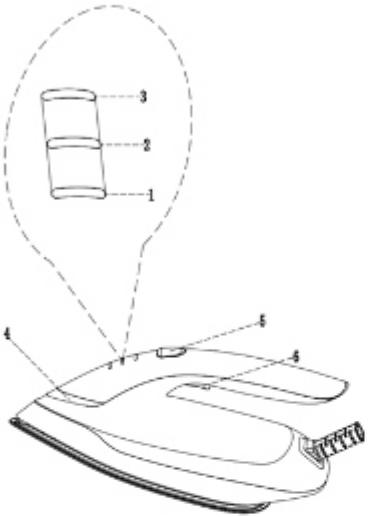

1. Ένδειξη πρώτου επιπέδου

Όταν είναι ενεργή η ένδειξη πρώτου επιπέδου, η βάση και το σίδερο αναβοσβήνουν συγχρονισμένα κατά την προθέρμανση και παραμένουν σταθερά αναμμένα όταν αυτή ολοκληρωθεί.

2. Ένδειξη δεύτερου επιπέδου

Όταν είναι ενεργή η ένδειξη δεύτερου επιπέδου, η βάση αναβοσβήνει συγχρονισμένα με το σίδερο κατά την προθέρμανση και παραμένει σταθερά αναμμένη όταν αυτή ολοκληρωθεί.

3. Ένδειξη τρίτου επιπέδου

Όταν είναι ενεργή η ένδειξη τρίτου επιπέδου, η βάση αναβοσβήνει συγχρονισμένα με το σίδερο κατά την προθέρμανση και παραμένει σταθερά αναμμένη όταν αυτή ολοκληρωθεί.

4. Φωτισμός κεφαλής (Headlight)

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το φως. Ο φωτισμός είναι έντονος λευκός.

5. Πλήκτρο λειτουργίας

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε σύντομα το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των επιπέδων λειτουργίας. Η σειρά είναι: «πρώτο» επίπεδο -> «δεύτερο» επίπεδο -> «τρίτο» επίπεδο -> ξανά «πρώτο» επίπεδο, και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Κατά την αλλαγή επιπέδου, οι ενδείξεις στη βάση και στο σίδερο αλλάζουν συγχρονισμένα. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό.

6. Κουμπί ατμού

Μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης, σε οποιοδήποτε επίπεδο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για εκπομπή ατμού. Αφήστε το για να σταματήσει η εκπομπή ατμού. Το προεπιλεγμένο επίπεδο κατά την εκκίνηση είναι το «πρώτο».

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

• Αφαιρέστε τυχόν ετικέτες ή προστατευτικά καλύμματα από την κεφαλή ατμού και μην τσακίζετε τα καλώδια πριν από τη χρήση.
• Κατά την πρώτη χρήση, αφήστε το σίδερο να παράγει ατμό για λίγα λεπτά. Αυτό θα απομακρύνει τυχόν ακαθαρσίες ή οσμές που μπορεί να έχουν παραμείνει από τη διαδικασία κατασκευής.

• Για να αποφευχθεί υπερφόρτωση του κυκλώματος, συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα ταυτόχρονα με άλλες συσκευές.
• Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε ότι έχετε παραλάβει όλα τα εξαρτήματα σύμφωνα με τη λίστα, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κατά λάθος απόρριψή τους.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

1. Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία, θα βρείτε ξεχωριστή δεξαμενή νερού. Αφαιρέστε τη δεξαμενή, γεμίστε την με νερό μέχρι τη στάθμη MAX και τοποθετήστε την ξανά στη συσκευή. Τοποθετήστε επίσης το φίλτρο/δοχείο αφαλάτωσης στη συσκευή.

2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Μετά από περίπου 1 δευτερόλεπτο, οι ενδείξεις στη βάση και στο σίδερο παραμένουν σταθερά αναμμένες. Αγγίξτε τον διακόπτη αφής για να ξεκινήσει η θέρμανση. Η δίχρωμη ένδειξη ανάβει κόκκινη και αναβοσβήνει μαζί με τις λειτουργικές ενδείξεις κατά τη θέρμανση. Η αντλία γεμίζει αυτόματα τον ανοξείδωτο λέβητα με νερό. Όταν ολοκληρωθεί η θέρμανση, η ένδειξη γίνεται μπλε και οι ενδείξεις παραμένουν σταθερά αναμμένες, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Αγγίξτε ξανά τον διακόπτη για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

3. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Αν δεν χρησιμοποιηθεί για πάνω από 10 λεπτά, διακόπτεται αυτόματα η παροχή ρεύματος και ενεργοποιείται η λειτουργία αναμονής. Η δίχρωμη ένδειξη αναβοσβήνει και η θέρμανση σταματά για λόγους ασφάλειας και εξοικονόμησης ενέργειας. Για επαναλειτουργία, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

4. Η συσκευή διαθέτει προστασία έλλειψης νερού. Όταν η στάθμη πέσει κάτω από το ελάχιστο και η αντλία δεν μπορεί να αντλήσει νερό, ενεργοποιείται η ένδειξη έλλειψης νερού. Η ένδειξη παραμένει αναμμένη μέχρι να προσθέσετε νερό. Αυτό προστατεύει την αντλία από λειτουργία χωρίς νερό και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της.

5. Η συσκευή διαθέτει υπενθύμιση καθαρισμού. Μετά από 60 λεπτά λειτουργίας της αντλίας, η συσκευή σταματά τη θέρμανση και ειδοποιεί ότι ο λέβητας χρειάζεται καθαρισμό. Ξεβιδώστε την τάπα καθαρισμού, αδειάστε τα άλατα από τον ανοξείδωτο λέβητα και βιδώστε ξανά την τάπα. Στη συνέχεια, αγγίξτε το σύμβολο καθαρισμού για επαναφορά και επανεκκίνηση του κύκλου των 60 λεπτών.

Σημαντικό: Μην ξεβιδώνετε την τάπα όταν ο λέβητας είναι ζεστός, καθώς υπάρχει πίεση και κίνδυνος εγκαύματος.

6. Υπάρχει επίσης ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου αφαλάτωσης. Μετά από 12 ώρες λειτουργίας της αντλίας, η ένδειξη ανάβει για να σας ειδοποιήσει ότι πρέπει να αντικατασταθεί. Μετά την αντικατάσταση, αγγίξτε το αντίστοιχο σύμβολο για επαναφορά.

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΡΟΥΧΩΝ

Τα ατμοσίδερα είναι εύχρηστα και κατάλληλα για ρούχα με ζάρες, κουρτίνες και υφάσματα με διακοσμητικές πτυχές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα περισσότερα υφάσματα.

1. Ελέγξτε ότι το ύφασμα «αναπνέει», ώστε ο ατμός να μπορεί να το διαπεράσει και να το υγράνει.

2. Ελέγξτε τις τσέπες και βεβαιωθείτε ότι είναι άδειες.

3. Ελέγξτε την πίσω πλευρά του ρούχου για αντικείμενα που μπορεί να καταστραφούν από τον ατμό.

4. Αποφύγετε τη χρήση του σίδερου κοντά σε μεταλλικά εξαρτήματα (κουμπιά, φερμουάρ), καθώς ο ατμός μπορεί να τα αλλοιώσει και να τα υπερθερμάνει.

5. Πατήστε το κουμπί ατμού· είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε ελαφριά δόνηση και να ακούτε έναν ήπιο ήχο.

6. Σιδερώστε απαλά με κινήσεις πάνω-κάτω κατά μήκος των ζαρών για να τις ισιώσετε.

7. Αν ο ήχος της συσκευής γίνει πιο έντονος και δεν βγαίνει ατμός, πιθανότατα δεν υπάρχει αρκετό νερό. Ελέγξτε τη δεξαμενή και γεμίστε την.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.

2. Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής (πάνω από νεροχύτη ή δοχείο) και αδειάστε το υπόλοιπο νερό.

3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση πάνω σε επίπεδη επιφάνεια ή στη βάση της και αφήστε τη να κρυώσει.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Καθαρισμός του Σιδέρου

1. Αποσυνδέστε το σίδερο από το ρεύμα.
2. Καθαρίστε την πλάκα σιδερώματος και το σίδερο με ένα υγρό πανί.
3. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκληρά αντικείμενα για να καθαρίσετε την πλάκα σιδερώματος.
4. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χημικά ή ξίδι ή διάφορα καθαριστικά αλάτων για να καθαρίσετε τα άλατα.
5. Αποφύγετε τη χρήση του σίδερου σε νερό ή άλλα υγρά.
6. Μην το ρίχνετε κάτω, μην το πετάτε και μην προσπαθείτε να το λυγίσετε.
7. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τα επιμέρους μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη από τα οποία αποτελείτε το σίδερο.

8. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού μετά από κάθε χρήση.
9. Αποφύγετε την αποθήκευση ηλεκτρικών συσκευών σε υγρό μέρος
10. Μην πλησιάζετε την πηγή θερμότητας και μην αφήνετε τον ήλιο να πέφτει απευθείας πάνω στις ηλεκτρικές συσκευές.
11. Βεβαιωθείτε πάντα ότι οι οπές εξόδου ατμού είναι καθαρές, χωρίς λεκέδες και χωρίς φραγμό.
12. Συνιστάται η αποθήκευση του σίδερου σε επίπεδη θέση, όπως σε ένα ντουλάπι.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή Επίλυση
Το σίδερο δεν θερμαίνεται.	• Ελέγξτε αν το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα. • Ελέγξτε την παροχή ρεύματος. • Ελέγξτε το κουμπί ενεργοποίησης (On/Off).
Το σίδερο δεν παράγει ατμό.	• Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού είναι επαρκής και ότι το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί σωστά. • Πιέστε δυνατά το κουμπί ατμού. • Κρατήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση.
Διαρροή νερού από το δοχείο.	• Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού δεν υπερβαίνει την ένδειξη μέγιστης πλήρωσης (MAX). • Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα εισόδου του δοχείου νερού έχει κλείσει ερμητικά. • Διατηρείτε πάντα το σίδερο σε οριζόντια θέση πάνω στην επιφάνεια εργασίας, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες χρήσης.
Έντονος θόρυβος ή ήχος άντλησης από το σύστημα ατμού.	• Ελέγξτε τη στάθμη του νερού. Εάν το νερό έχει τελειώσει ή είναι πολύ λίγο, προσθέστε νερό στο δοχείο.
Αποφυγή αποχρωματισμού μεταλλικών εξαρτημάτων στα ρούχα.	• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κάθετου σιδερώματος απευθείας πάνω σε μεταλλικά εξαρτήματα (κουμπιά, φερμουάρ κ.λπ.). • Χρησιμοποιείτε τον ατμό με προσοχή όταν υπάρχουν μεταλλικά στοιχεία γύρω από το σημείο σιδερώματος.

ΕΓΓΥΗΣΗ



Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητας και αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνο στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Να έχετε την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/ΕC και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται χωρίς να περιορίζονται: καλώδια, λυχνίες, πλαστικά κι ελαστικά μέρη, κ.λπ.).
- Ο καθαρισμός της συσκευής από άλατα.
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.

- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
57001 – ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959
ΑΘΗΝΑ: ΥΨΟΥΝΤΟΣ 7, 12132 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632

05/2026

E-mail: info@juropro.gr **https://www.juropro.gr**

Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.