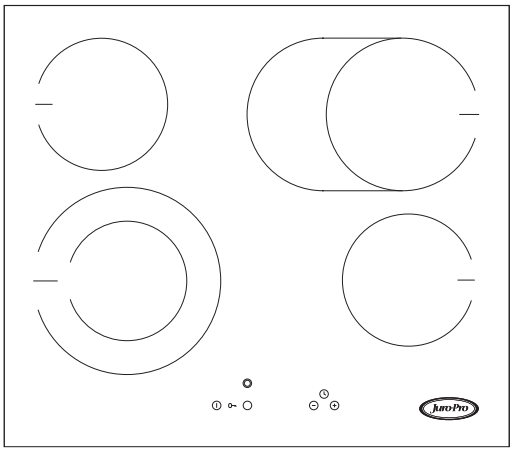


HO7701N

(EL) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ **4**
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ **7**
ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ **8**
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ **9**
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ **10**
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 10
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ **11**
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΣΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ 11
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 13
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 14
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 14
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 15
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ **16**
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 16
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ 17
ΒΑΣΗ ΣΚΕΥΟΥΣ 17
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΕΥΟΥΣ 17
ΚΑΠΑΚΙ ΣΚΕΥΟΥΣ 17
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 17
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 18
ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 18
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 18
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 18
ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 18
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 19
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΡΑΣΜΟΥ 19
ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STOP'N GO 20
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20
ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΥ 21
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 22
ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 22
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ **24**
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 24
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΥΠΩΝ 24
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ **25**
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ **27**
ΕΓΓΥΗΣΗ **27**
ΕΓΓΥΗΣΗ 27

Αγαπητέ πελάτη,

Από τώρα και στο εξής, οι καθημερινές οικιακές εργασίες σας θα γίνουν πιο εύκολες από ποτέ.

Η συσκευή σας είναι εξαιρετικά εύχρηστη και ιδιαίτερα αποδοτική. Μετά την ανάγνωση των παρόντων οδηγιών χρήσης, η λειτουργία της θα σας είναι απλή.

Πριν συσκευαστεί και αποσταλεί από τον κατασκευαστή, η συσκευή ελέγχθηκε διεξοδικά ως προς την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Ακολουθώντας τις οδηγίες, θα αποφύγετε πιθανά προβλήματα κατά τη χρήση.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο, ώστε να μπορείτε να το συμβουλεύεστε ανά πάσα στιγμή.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες για την αποφυγή ατυχημάτων.

Με εκτίμηση,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Αυτό διασφαλίζει την ασφάλεια του χρήστη και αποτρέπει ζημιές στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. θέρμανση χώρου) είναι ακατάλληλη και ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο.
- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό και τις προδιαγραφές χωρίς να επηρεάζεται ουσιωδώς η απόδοση.
- Προσοχή! Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Αποφύγετε την επαφή με θερμαντικά στοιχεία. Παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, μόνο υπό επίβλεψη ή εφόσον έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Προσοχή! Το μαγείρεμα με λίπος ή λάδι χωρίς επίβλεψη μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- ΠΟΤΕ μην επιχειρείτε να σβήσετε φωτιά με νερό. Αποσυνδέστε τη συσκευή και καλύψτε τη φλόγα με καπάκι ή πυρίμαχο ύφασμα.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στην επιφάνεια μαγειρέματος.


- Αν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, απενεργοποιήστε τη συσκευή για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή τηλεχειρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαρισμό με ατμό.
- Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα προστατευτικά καλύμματα εστιών για παιδιά. Η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- Εάν η κεραμική εστία λειτουργεί κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ραδιοσυχνότητες (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση), βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια αφής λειτουργούν σωστά.
- Η σύνδεση της εστίας πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη (εκτός από μοντέλα με εργοστασιακό φις).
- Μην εγκαθιστάτε την εστία πάνω από συσκευές χωρίς εξαερισμό (π.χ. φούρνο χωρίς ανεμιστήρα, πλυντήριο πιάτων, ψυγείο, καταψύκτη ή πλυντήριο ρούχων).
- Τα έπιπλα ενσωμάτωσης πρέπει να αντέχουν θερμοκρασίες έως 100°C (καπλαμάς, κόλλες, πλαστικά, βαφές).
- Η εστία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αφού εντοιχιστεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς. Μη σωστές επισκευές μπορεί να είναι επικίνδυνες.
- Για αποσύνδεση από το ρεύμα: απενεργοποιήστε την ασφάλεια ή αφαιρέστε το φις.
- Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Οι ζώνες μαγειρέματος θερμαίνονται πολύ γρήγορα. Μην τις ενεργοποιείτε χωρίς σκεύος.
- Μετά από διακοπή ρεύματος, όλες οι ρυθμίσεις διαγράφονται. Αν η ζώνη είναι ακόμη ζεστή, εμφανίζεται ένδειξη "H" (υπολειπόμενη θερμότητα).

- Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά δοχεία ή αλουμινόχαρτο πάνω στην εστία — λιώνουν και προκαλούν ζημιές.
- Αποφύγετε επαφή τροφίμων (ιδιαίτερα ζάχαρη, κιτρικό οξύ, αλάτι) ή πλαστικών με ζεστές ζώνες.
- Αν πέσει ζάχαρη ή πλαστικό:
  - Απενεργοποιήστε την εστία
  - Αφαιρέστε αμέσως με ειδική ξύστρα (για γυαλί/κεραμική επιφάνεια)
  - Χρησιμοποιήστε γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα
- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη με επίπεδη βάση χωρίς αιχμηρές άκρες.
- Η επιφάνεια είναι ανθεκτική σε θερμικά σοκ, ωστόσο:
  - Μην ρίχνετε αντικείμενα πάνω της
  - Αποφύγετε κρούσεις από αιχμηρά αντικείμενα
- Σε περίπτωση ζημιάς:
  Η πρόσκρουση από αιχμηρά αντικείμενα, όπως μπουκάλια, μπορεί να προκαλέσει ράγισμα ή σπάσιμο της επιφάνειας μαγειρέματος.
- Εάν προκληθεί ζημιά στην κεραμική επιφάνεια, υγρό φαγητό μπορεί να εισέλθει στα ηλεκτροφόρα μέρη της επαγωγικής εστίας μέσω των κατεστραμμένων περιοχών.
- Εάν η επιφάνεια μαγειρέματος είναι ραγισμένη, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε την επιφάνεια μαγειρέματος ως σανίδα κοπής ή τραπέζι εργασίας.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη φροντίδα και τον καθαρισμό της κεραμικής εστίας. Η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση κακής χρήσης ή κακού χειρισμού της κεραμικής

επιφάνειας.

- Η χρήση της συσκευής για μαγείρεμα και ψήσιμο έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή θερμότητας και υγρασίας στο δωμάτιο στο οποίο είναι εγκατεστημένη. Βεβαιωθείτε ότι η κουζίνα αερίζεται καλά. Εξασφαλίστε καλό αερισμό. Χρησιμοποιήστε απορροφητήρα ή φυσικό εξαερισμό.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

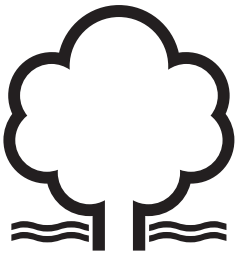

Η υπεύθυνη χρήση ενέργειας όχι μόνο εξοικονομεί χρήματα, αλλά βοηθά και το περιβάλλον.
Ας εξοικονομήσουμε λοιπόν ενέργεια!
Και να πώς μπορείτε να το κάνετε:

- Χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη με βάση που να ταιριάζει με το μέγεθος της ζώνης μαγειρέματος.
- Σκεπάζετε τα τηγάνια σας όποτε είναι δυνατόν για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.
- Διατηρείτε πάντα τις ζώνες μαγειρέματος και τις βάσεις των μαγειρικών σκευών καθαρές.
- Οι λερωμένες επιφάνειες μπορούν να εμποδίσουν τη μεταφορά θερμότητας – και οι επανειλημμένα καμένοι λεκέδες στα μαγειρικά σκεύη και στις επιφάνειες, συχνά μπορούν να αφαιρεθούν μόνο από προϊόντα που προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον.
- Όταν μαγειρεύετε σε επαγωγική εστία, χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση χωρίς αιχμηρές άκρες ή γρέζια, καθώς αυτά μπορούν να γρατσουνίσουν μόνιμα την επιφάνεια μαγειρέματος.
- Μην εγκαθιστάτε την εστία σε άμεση γειτνίαση με ψυγείο /καταψύκτη.

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

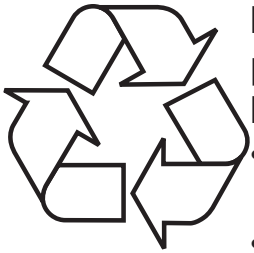

Κατά τη μεταφορά, η συσκευή προστατεύεται με κατάλληλη συσκευασία για αποφυγή ζημιών.
Μετά την αποσυσκευασία:

- Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με υπευθυνότητα
- Συμβάλλετε στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Όλα τα υλικά συσκευασίας:


- Είναι 100% ανακυκλώσιμα
- Φέρουν το αντίστοιχο σύμβολο ανακύκλωσης

Προσοχή!

Τα υλικά συσκευασίας (σακούλες, πολυαιθυλένιο, πολυστυρένιο):

- Ενέχουν κίνδυνο ασφυξίας
- Πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά κατά και μετά την αποσυσκευασία

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

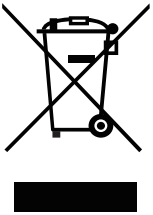


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE):
Η σήμανση αυτή πληροφορεί ότι ο εν λόγω εξοπλισμός μετά την περίοδο χρήσης του, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί άλλα οικιακά απορρίμματα.Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τον παραδώσει στον φορέα αποκομιδής χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο φορέας αποκομιδής, μεταξύ άλλων τοπικά σημεία αποκομιδής, τα καταστήματα και οι κοινοτικές μονάδες, αποτελούν το κατάλληλο σύστημα για την παράδοση του εξοπλισμού.
Η κατάλληλη διάθεση του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμβάλλει στην αποφυγή βλαβερών συνεπειών για την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον, που σχετίζονται με την παρουσία επικίνδυνων συστατικών και την ακατάλληλη απόρριψη και επεξεργασία του εξοπλισμού αυτού.

Διαθέσιμες επιλογές:
• Δημοτικά σημεία ανακύκλωσης
• Καταστήματα λιανικής
• Τοπικές υπηρεσίες
Η σωστή απόρριψη:
• Προστατεύει το περιβάλλον
• Αποτρέπει κινδύνους για την υγεία
• Διασφαλίζει σωστή ανακύκλωση επικίνδυνων υλικών


Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

Ζώνες Μαγειρέματος

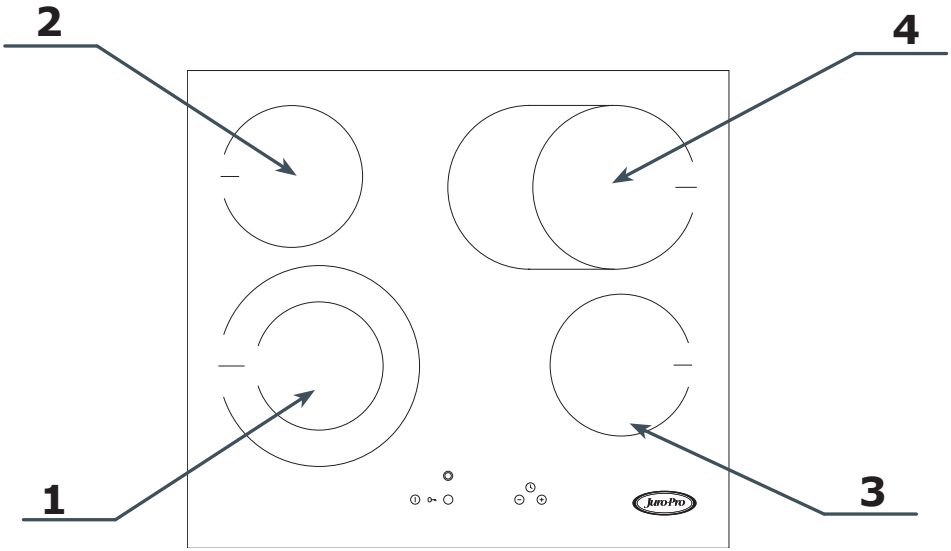

1. Μπροστινή αριστερή διπλή ζώνη
   Διάμετρος: Ø 220/140mm
2. Πίσω αριστερή ζώνη
   Διάμετρος: ø 155 mm
3. Μπροστινή δεξιά ζώνη
   Διάμετρος: ø 155 mm
4. Πίσω δεξιά διπλή ζώνη
   Διάμετρος: 180 x 275mm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

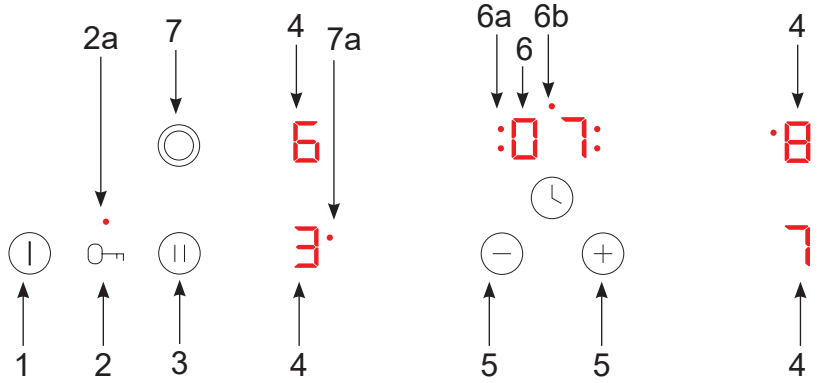

1. Αισθητήρας ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (On/Off)
2. Αισθητήρας παιδικού κλειδώματος
2a. Ένδειξη παιδικού κλειδώματος
3. Αισθητήρας λειτουργίας Stop'n Go (παύση)
4. Αισθητήρας επιλογής ζώνης μαγειρέματος
5. Αισθητήρας ρύθμισης ισχύος / χρόνου (+/–, μπάρα αφής)
6. Χρονοδιακόπτης
6a. Ένδειξη χρονοδιακόπτη ανά ζώνη
6b. Ένδειξη λειτουργίας ανεξάρτητου χρονομέτρου
7. Επέκταση ζώνης μαγειρέματος
7a. Ένδειξη ενεργοποίησης επέκτασης ζώνης


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΣΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ


- Το άνοιγμα στον πάγκο πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον50 mm από την πίσω ακμή.
- Η απόσταση μεταξύ άκρης ανοίγματος και πλαϊνού τοιχώματος επίπλου πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 mm.
- Ο πάγκος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υλικά ανθεκτικά σε θερμοκρασία έως 100°C, όπως:
  - καπλαμάς
  - κόλλες
  - πλαστικές επιφάνειες
  - βαφές

Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος:


- αποκόλλησης καπλαμά
- παραμόρφωσης επιφάνειας
- Οι ακμές του ανοίγματος πρέπει να σφραγιστούν με κατάλληλο υλικό, για αποφυγή εισχώρησης υγρασίας.
- Το άνοιγμα πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διαστάσεις του σχεδίο του κατασκευαστή.

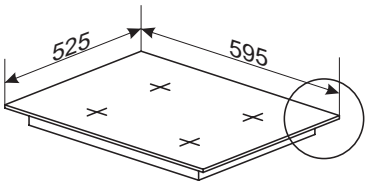

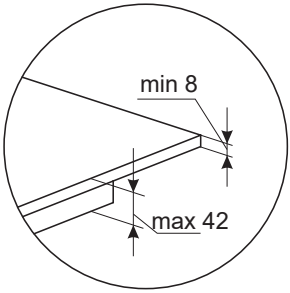


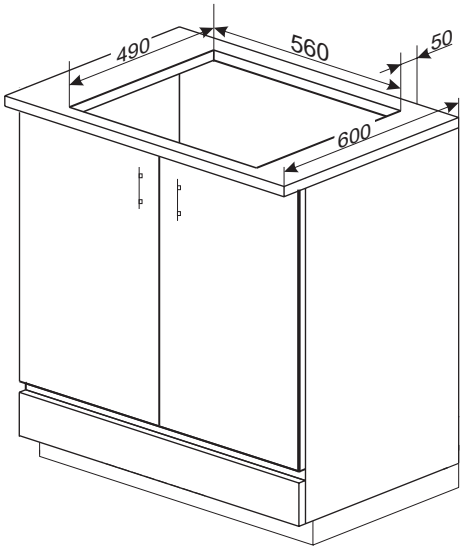

Επιλογή 1

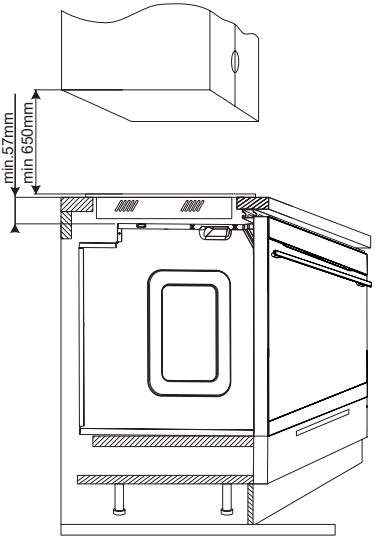

Επιλογή 2

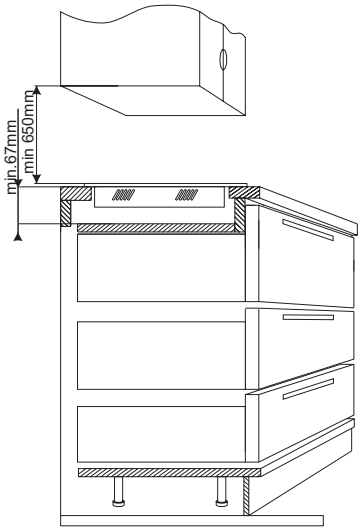

Σημαντική επισήμανση εγκατάστασης

- Κατά την τοποθέτηση της εστίας στον πάγκο κουζίνας:
  πρέπει να τοποθετηθεί διαχωριστικό πάνελ (όπως φαίνεται στο σχέδιο)

- **Εξαίρεση:**
  Αν η εστία τοποθετηθεί πάνω από εντοιχιζόμενο φούρνο, το διαχωριστικό δεν απαιτείται.
- **Απαγορεύεται** η εγκατάσταση πάνω από φούρνο χωρίς σύστημα εξαερισμού.


- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το κάτω μέρος της εστίας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

• Για τον πάγκο πάχους 38 mm χρησιμοποιήστε:
- τα 4 στηρίγματα τύπου “A”
- Τοποθετήστε την εστία στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας όπως φαίνεται στα σχήματα 1 και 2.


• Για τον πάγκο πάχους 28 mm χρησιμοποιήστε:
- τα στηρίγματα “A”
- και επιπλέον 4(τέσσερις) ξύλινες τάβλες διαστάσεων 15x15x50 mm έκαστη
- Τοποθετήστε την εστία στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας όπως φαίνεται στα σχήματα 3 και 4

1

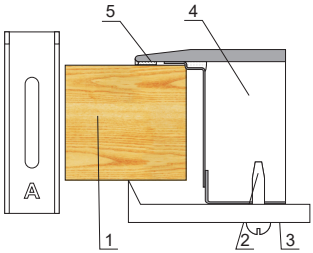


1 - πάγκος
2 - βίδα
3 - στήριγμα
4 - εστία
5 - Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (φλάντζα)

3

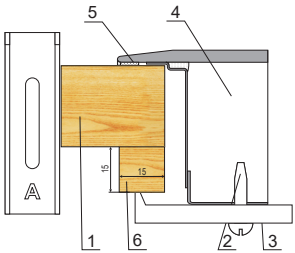


1 - πάγκος
2 - βίδα
3 - στήριγμα
4 - εστία
5 - Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (φλάντζα)
6 - ξύλινη τάβλα

2

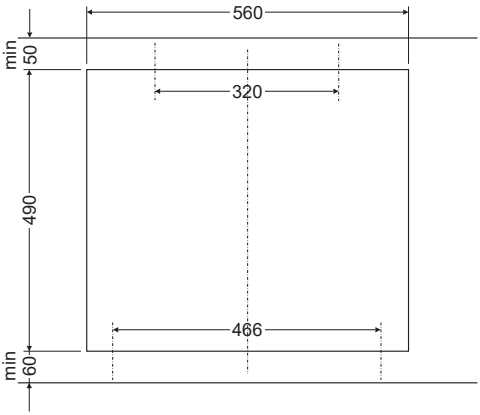

4

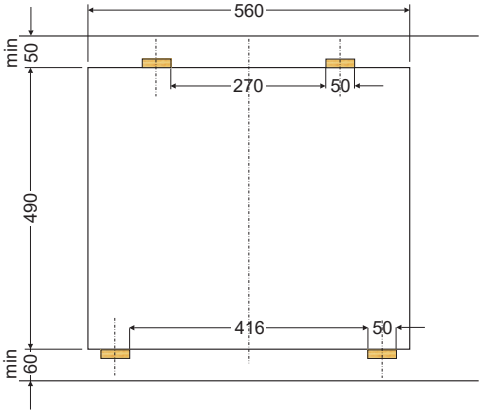

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται:
• αποκλειστικά από **πιστοποιημένο και εξειδικευμένο εγκαταστάτη**
Απαγορεύεται: οποιαδήποτε τροποποίηση στο ηλεκτρικό κύκλωμα της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

• Η εστία είναι σχεδιασμένη για:
 - διφασική παροχή AC (380–415 V, 2N ~ 50/60 Hz)
• Μπορεί να προσαρμοστεί σε:
 - μονοφασική παροχή (220–240 V)
με γεφύρωση των κατάλληλων ακροδεκτών σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας
• Το διάγραμμα καλωδίωσης βρίσκεται:
 - στην κάτω πλευρά της εστίας
• Η πρόσβαση στην κλέμμα σύνδεσης γίνεται:
 - αφαιρώντας το κάλυμμα στο κάτω μέρος της συσκευής
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει:
 - να αντιστοιχεί στον τύπο σύνδεσης
 - να είναι κατάλληλο για την ονομαστική ισχύ της συσκευής



Προσοχή!
• Το καλώδιο πρέπει να στερεώνεται:
 - σε ειδικό σφιγκτήρα ανακούφισης τάσης (strain relief)
• Ο αγωγός γείωσης (PE) πρέπει:
 - να συνδέεται στον ειδικό ακροδέκτη με σήμανση γείωσης
• Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει:
 - διακόπτη ασφαλείας (αυτόματο)
 - με ελάχιστη απόσταση επαφών 3 mm

• Πριν συνδέσετε την κουζίνα στην ηλεκτρική εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες στην πινακίδα του κατασκευαστή ή στο σχηματικό διάγραμμα.
• Μη ξεχάσετε να συνδέσετε το προστατευτικό κύκλωμα στον ακροδέκτη σύνδεσης της οριολωρίδας με την ένδειξη ⏚. Η ηλεκτρική εγκατάσταση που τροφοδοτεί την κουζίνα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο διακόπτη ασφαλείας που επιτρέπει την διακοπή της τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η απόσταση μεταξύ των επαφών του διακόπτη ασφαλείας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm. Πριν συνδέσετε την κουζίνα στην ηλεκτρική εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες στην πινακίδα του κατασκευαστή ή στο σχηματικό διάγραμμα.

Προσοχή!
Ο εγκαταστάτης υποχρεούται να εκδώσει στον χρήστη «πιστοποιητικό σύνδεσης της κουζίνας στην ηλεκτρική εγκατάσταση».

Διαφορετικός τρόπος σύνδεσης της κουζίνας από αυτόν που απεικονίζεται στο διάγραμμα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κουζίνα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Προσοχή! Τάση θερμαντικών στοιχείων 220-240V. Προσοχή! Σε κάθε σύνδεση, ο αγωγός προστατευτικής γείωσης (PE) πρέπει να συνδέεται με τον ακροδέκτη με το σύμβολο ⏚.				Προτεινόμενο καλώδιο σύνδεσης:
1	Για μονοφασική σύνδεση 220/240 V με ουδέτερο αγωγό: Οι ακροδέκτες 1–2 γεφυρώνονται, ο ουδέτερος αγωγός συνδέεται στον ακροδέκτη 4 και ο αγωγός προστασίας (γείωση) στο ⏚.	1N~		OVVY 3x 4 mm²
2	Για διφασική σύνδεση 380/415 V με ουδέτερο αγωγό: Οι φασικοί αγωγοί συνδέονται στους ακροδέκτες 1, 2, ο ουδέτερος αγωγός στον ακροδέκτη 4 και ο αγωγός προστασίας (γείωση) στο ⏚.	2N~	 380-415V 2N~	OVVY 4x 2,5 mm²
Αγωγοί φάσης - L1, L2 N - ουδέτερος αγωγός ⏚ - PE προστατευτικός αγωγός				

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Καθαρίστε σχολαστικά την κεραμική επιφάνεια της εστίας. Αντιμετωπίστε την όπως μια γυάλινη επιφάνεια
- Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό ανοίξτε παράθυρο ή ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα. Κατά την πρώτη χρήση ενδέχεται να εμφανιστεί οσμή (φυσιολογικό φαινόμενο).
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή τηρώντας πάντα τους κανόνες ασφαλείας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για την αύξηση της απόδοσης, η εστία είναι εξοπλισμένη με περιοριστή χρόνου λειτουργίας για κάθε μία από τις ζώνες μαγειρέματος. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας ρυθμίζεται σύμφωνα με την τελευταία επιλεγμένη ρύθμιση θερμότητας. Εάν δεν αλλάξετε τη ρύθμιση θερμότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα (βλ. πίνακα), τότε η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας. Ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να χειριστείτε μεμονωμένες ζώνες μαγειρέματος ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Ρύθμιση θερμοκρασίας μαγειρέματος	Μέγιστος χρόνος λειτουργίας (ώρες)
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	1.5
9	1.5

Η κεραμική εστία είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικούς αισθητήρες αφής, οι οποίοι λειτουργούν αγγίζοντας την περιοχή που έχει επισημανθεί με το δάχτυλο.
Κάθε άγγιγμα αισθητήρα επιβεβαιώνεται από έναν ηχητικό ήχο, εκτός εάν είναι απενεργοποιημένος στις ρυθμίσεις ήχου του μενού χρήστη.

Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση θερμότητας, πρέπει να προσέξετε ώστε να αγγίζετε μόνο έναν αισθητήρα αφής κάθε φορά. Εάν αγγίξετε δύο ή περισσότερους αισθητήρες ταυτόχρονα (εκτός εάν απενεργοποιείτε μια ζώνη μαγειρέματος), η συσκευή θα αγνοήσει τα σήματα και ενδέχεται να ενεργοποιήσει έναν κωδικό σφάλματος εάν η επαφή παραταθεί.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ


Διατίθενται ειδικά δοκιμασμένα σκεύη για χρήση σε κεραμικές εστίες. Συνιστάται να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Σκεύη με βάση από αλουμίνιο ή χαλκό ενδέχεται να αφήσουν λεκέδες στην επιφάνεια, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αφαιρεθούν. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση εμαγιέ σκευών, καθώς σε περίπτωση που λειτουργήσουν χωρίς περιεχόμενο μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά.

Για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και αποφυγή καψίματος υπολειμμάτων στην επιφάνεια, συνιστάται η τήρηση των παρακάτω οδηγιών.

ΒΑΣΗ ΣΚΕΥΩΝ

Τα σκεύη πρέπει να διαθέτουν σταθερή και επίπεδη βάση. Βάσεις με αιχμηρές άκρες, γρέζια ή υπολείμματα καμένων τροφών ενδέχεται να χαράξουν την κεραμική επιφάνεια.

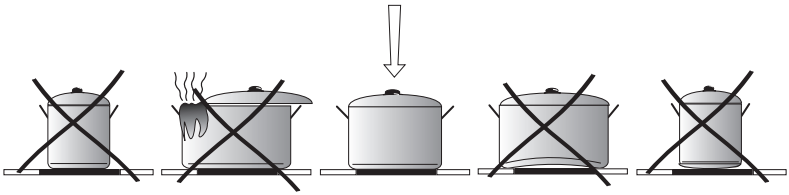

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΕΥΩΝ

Η διάμετρος του σκεύους θα πρέπει να αντιστοιχεί όσο το δυνατόν περισσότερο στη διάμετρο της ζώνης μαγειρέματος.

ΚΑΠΑΚΙ ΣΚΕΥΩΝ

Η χρήση καπακιού περιορίζει την απώλεια θερμότητας, μειώνει τον χρόνο μαγειρέματος και συμβάλλει στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετά τη σύνδεση της συσκευής στην παροχή ρεύματος, όλες οι ενδείξεις και οι οθόνες ανάβουν για περίπου ένα δευτερόλεπτο. Παράλληλα εμφανίζεται και η έκδοση του λογισμικού.
Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μέσω του αισθητήρα On/Off ⏻, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ενεργή η λειτουργία κλειδώματος παιδιών.

Εάν πατηθούν πολλαπλοί αισθητήρες ταυτόχρονα μαζί με τον αισθητήρα On/Off ⏻, η συσκευή δεν ενεργοποιείται, εκπέμπει ηχητικό σήμα και εμφανίζει την ένδειξη «F1» έως ότου απελευθερωθούν όλοι οι αισθητήρες. Με την ενεργοποίηση μέσω του αισθητήρα On/Off ⏻, η συσκευή επιβεβαιώνει την εντολή με ηχητικό σήμα.

Δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα επάνω στους αισθητήρες του πίνακα ελέγχου. Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα σκεύη δεν υπερβαίνουν τα όρια της ζώνης μαγειρέματος. Σε περίπτωση που κάποιο σκεύος τοποθετηθεί πολύ κοντά στον πίνακα ελέγχου ή καλύψει αισθητήρα, η εστία εμφανίζει σφάλμα «F1» και απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους ασφαλείας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αγγίξτε τον αισθητήρα On/Off ⏻ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στην οθόνη όλων των ζωνών μαγειρέματος εμφανίζεται η ένδειξη «0». Αφού επιλέξετε τη ζώνη μαγειρέματος μέσω του αντίστοιχου αισθητήρα επιλογής, μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος σύροντας το δάχτυλό σας πάνω στη μπάρα αφής (βλ. ενότητα «Χρήση ζώνης μαγειρέματος»).

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 15 δευτερολέπτων, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία παιδικού κλειδώματος, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί (βλ. ενότητα «Απενεργοποίηση παιδικού κλειδώματος»).

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Μετά την ενεργοποίηση της εστίας μέσω του αισθητήρα On/Off ⏻ , οι ζώνες μαγειρέματος μπορούν να λειτουργήσουν ως εξής:

1. Αρχικά, επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος αγγίζοντας τον αντίστοιχο αισθητήρα επιλογής. Η διάταξη των αισθητήρων αντιστοιχεί στη διάταξη των ζωνών.
2. Στη συνέχεια, ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες [+]/[–]. Με το πρώτο πάτημα του αισθητήρα [+] επιλέγεται αυτόματα το επίπεδο ισχύος 9, ενώ με το πρώτο πάτημα του αισθητήρα [–] επιλέγεται το επίπεδο 4.
3. Η επιλεγμένη ρύθμιση ισχύος επιβεβαιώνεται αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας ή άμεσα με την εκ νέου επιλογή της ζώνης μαγειρέματος.
4. Για να αλλάξετε ξανά το επίπεδο ισχύος, επιλέξτε πρώτα τη ζώνη μαγειρέματος και στη συνέχεια ρυθμίστε την ισχύ μέσω των αισθητήρων [+]/[–].

Εάν δεν επιλεγεί επίπεδο ισχύος εντός 10 δευτερολέπτων, η συσκευή εξέρχεται από τη λειτουργία ρύθμισης.
Η ζώνη μαγειρέματος ενεργοποιείται μόλις επιλεγεί επίπεδο ισχύος.

Απενεργοποίηση ζώνης μαγειρέματος

Η επιλεγμένη ζώνη μαγειρέματος μπορεί να απενεργοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα επιλογής ζώνης μαγειρέματος.
2. Για να μειώσετε τη ρύθμιση θερμότητας στο 0, πατήστε ταυτόχρονα τους αισθητήρες [–] και [+] ή χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα
3. [–] για να μειώσετε σταδιακά το επίπεδο ισχύος.
4. Το γράμμα "H" εμφανίζεται στην οθόνη, συμβολίζοντας την υπολειπόμενη θερμότητα

Απενεργοποιήστε τη συσκευή

Η συσκευή λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένη τουλάχιστον μία ζώνη μαγειρέματος. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε τον αισθητήρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, θα ακούσετε ένα μακρύ ηχητικό σήμα και η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας "H" εμφανίζεται στην οθόνη της ζώνης μαγειρέματος.

Χρήση ζώνης μαγειρέματος με επέκταση.

Η ζώνη μαγειρέματος με επέκταση μπορεί να ενεργοποιηθεί ενεργοποιώντας τη ζώνη με τον αισθητήρα επιλογής ζώνης μαγειρέματος και στη συνέχεια κρατώντας πατημένο το ◎.
Η λειτουργία του δακτυλίου επέκτασης ζώνης μαγειρέματος υποδεικνύεται από μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία πάνω από την οθόνη της ζώνης μαγειρέματος.
Για να απενεργοποιήσετε τον δακτύλιο επέκτασης μιας συγκεκριμένης ζώνης μαγειρέματος διατηρώντας παράλληλα το τρέχον επίπεδο ισχύος, επιλέξτε τον αισθητήρα ζώνης και στη συνέχεια αγγίξτε το ◎ . Η πλήρης απενεργοποίηση μιας ζώνης μαγειρέματος θα απενεργοποιήσει αυτόματα τον αντίστοιχο δακτύλιο επέκτασης.

Η επέκταση της ζώνης μαγειρέματος μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν η κύρια ζώνη μαγειρέματος είναι σε λειτουργία.

Λειτουργία παιδικού κλειδώματος (Child Lock)

Η λειτουργία παιδικού κλειδώματος μπορεί να ρυθμιστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Το κλείδωμα για παιδιά έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένες ρυθμίσεις ή ακούσια λειτουργία της συσκευής από παιδιά ή κατοικίδια.

Ρύθμιση παιδικού κλειδώματος

Για να κλειδώσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα κλειδώματος για παιδιά για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία, θα ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Το παιδικό κλείδωμα μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη λειτουργία ή ενώ η εστία είναι απενεργοποιημένη. Εάν ενεργοποιηθεί ενώ είναι απενεργοποιημένη, λειτουργεί ως κλείδωμα ασφαλείας μίας χρήσης που απενεργοποιείται αυτόματα την επόμενη φορά που η εστία χρησιμοποιείται.

Αυτόματο κλείδωμα για παιδιά

Το αυτόματο κλείδωμα για παιδιά έχει σχεδιαστεί για να ασφαλίζει αυτόματα την εστία κάθε φορά που απενεργοποιείται.

Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία δεν κλειδώνει τον πίνακα ελέγχου ενώ η εστία είναι σε χρήση.

Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα για παιδιά όταν η εστία λειτουργεί, πατήστε παρατεταμένα για 6 δευτερόλεπτα - θα ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήμα και οι ενδείξεις της ζώνης μαγειρέματος θα εμφανίσουν 'H' (πάνω) και 'L' (κάτω) για επιβεβαίωση.

Από εδώ και στο εξής, η εστία θα ενεργοποιεί αυτόματα το παιδικό κλείδωμα κάθε φορά που απενεργοποιείται. Αυτό σας προστατεύει από ακούσια ενεργοποίηση. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσετε την εστία πριν από τη χρήση και για να το κάνετε αυτό, πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα παιδικού κλειδώματος για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει η ένδειξη και να ακούσετε ένα μόνο beep (μπιπ).

Απενεργοποίηση του Αυτόματου Κλειδώματος για Παιδιά

Για να απενεργοποιήσετε το Αυτόματο Κλείδωμα για Παιδιά, πατήστε παρατεταμένα για 6 δευτερόλεπτα. Ένα διπλό μπιπ υποδεικνύει ότι η λειτουργία είναι πλέον απενεργοποιημένη.

Λειτουργία αυτόματου βρασμού

Η λειτουργία αυτόματου βρασμού θερμαίνει τη ζώνη μαγειρέματος στη μέγιστη ισχύ για μια καθορισμένη διάρκεια (βλ. πίνακα) πριν μειώσει αυτόματα τη θερμότητα στο επιλεγμένο επίπεδο-στόχο. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αύξηση της ισχύος (για αναθέρμανση) οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματου Βρασμού

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου βρασμού, επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε ένα επίπεδο ισχύος μεταξύ 1 και 8, και πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα ζώνης για 3 δευτερόλεπτα. Αυτό ενεργοποιεί τη λειτουργία και τερματίζει αυτόματα τη συγκεκριμένη ρύθμιση για αυτήν τη ζώνη. Η λειτουργία αυτόματου βρασμού μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή για να παρέχει μια προσωρινή ενίσχυση ισχύος.

Απλώς πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα για την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος για 3 δευτερόλεπτα. Όταν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργή, η εστία θα ηχήσει και η οθόνη της ζώνης μαγειρέματος θα εναλλάσσεται μεταξύ του γράμματος 'A' και της ρύθμισης ισχύος. Για να απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή, απλώς πατήστε ξανά παρατεταμένα τον αισθητήρα ζώνης μαγειρέματος.

Λειτουργία θέρμανσης	Χρόνος γρήγορου* μαγειρέματος (λεπτά)
1	1
2	2.5
3	5
4	5.5
5	6.5
6	1
7	3
8	3
9	-

Η χειροκίνητη ρύθμιση της στάθμης ισχύος ενώ είναι ενεργή η λειτουργία αυτόματου βρασμού θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία.

Μετά από ένα ορισμένο χρόνο λειτουργίας σε ενισχυμένη ισχύ, η ζώνη μαγειρέματος επιστρέφει στη ρυθμισμένη ρύθμιση θερμότητας, η οποία θα εμφανιστεί στην οθόνη.

*Ο χρόνος γρήγορου μαγειρέματος είναι η περίοδος κατά την οποία η ζώνη μαγειρέματος θερμαίνεται στη μέγιστη ισχύ πριν μεταβεί αυτόματα στην επιλεγμένη ρύθμιση θέρμανσης.
Λειτουργία
Όταν ο χρήστης επιλέγει ένα επίπεδο θέρμανσης και πατάει παρατεταμένα τον αισθητήρα, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "A" εναλλάξ με το επιλεγμένο επίπεδο. Αυτό υποδεικνύει ότι η ζώνη λειτουργεί σε λειτουργία γρήγορης θέρμανσης.
Λογική Θέρμανσης
Οι τιμές του Χρόνου Γρήγορου Μαγειρέματος βασίζονται σε αποδεδειγμένες ρυθμίσεις από προηγούμενες κεραμικές εστίες:

- Για ρυθμίσεις έως το επίπεδο 5, ο χρόνος γρήγορης θέρμανσης αυξάνεται, καθώς αυτά τα επίπεδα χρησιμοποιούνται συνήθως για βράσιμο (π.χ. νερό για ζυμαρικά), το οποίο απαιτεί μεγαλύτερη θέρμανση στη μέγιστη ισχύ.
- Για ρυθμίσεις πάνω από το επίπεδο 5, η κύρια χρήση είναι το τηγάνισμα, όπου ο στόχος είναι κυρίως η προθέρμανση του μαγειρικού σκεύους.
- Στο επίπεδο 6, επαρκεί μια μικρότερη και πιο ήπια φάση θέρμανσης. Επομένως, ο χρόνος γρήγορης θέρμανσης είναι 1 λεπτό.
- Εάν η ρύθμιση-στόχος είναι το επίπεδο 1, επαρκεί επίσης 1 λεπτό στη μέγιστη ισχύ, καθώς αυτό το επίπεδο χρησιμοποιείται γενικά για το ζέσταμα μικρών ποσοτήτων.

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας ζώνης μαγειρέματος

Μόλις απενεργοποιηθεί μια ζεστή ζώνη μαγειρέματος, εμφανίζεται η ένδειξη "H" στηναντίστοιχη οθόνη ζώνης μαγειρέματος για να προειδοποιήσει ότι η "ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή!".

Όταν η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας είναι αναμμένη, μην αγγίζετε τη ζώνη μαγειρέματος! Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εγκαυμάτων. Επίσης, αποφύγετε να τοποθετείτε αντικείμενα ευαίσθητα στη θερμότητα πάνω της μέχρι να σβήσει η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας.

Η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας "H" δεν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος. Ωστόσο, οι ζώνες μαγειρέματος ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι ζεστές! θερμότητας.

Η λειτουργία Stop'n go

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παύσης, απλώς πατήστε τον αισθητήρα παύσης ⏸. Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία παύσης, όλα τα χειριστήρια είναι απενεργοποιημένα εκτός από το Κλείδωμα για παιδιά και τους αισθητήρες On/Off.
Η λειτουργία μπορεί να είναι ενεργή για 30 λεπτά. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η εστία θα απενεργοποιηθεί. Εάν μια ζώνη μαγειρέματος είναι ζεστή, η οθόνη για αυτήν τη ζώνη θα εμφανίσει το σύμβολο υπολειπόμενης θερμότητας "H".

Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης σάς επιτρέπει να ορίσετε μια συγκεκριμένη διάρκεια για οποιαδήποτε ζώνη μαγειρέματος. Η ζώνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις παρέλθει ο χρόνος.
Μόλις επιλεγεί η ζώνη μαγειρέματος και το επίπεδο ισχύος, πατήστε τον αισθητήρα του χρονοδιακόπτη για να κλειδώσετε τη ρύθμιση ισχύος και να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης διάρκειας. Η ένδειξη της ενεργής ζώνης μαγειρέματος σταματά να αναβοσβήνει, η ένδειξη του χρονοδιακόπτη αρχίζει να αναβοσβήνει και μια λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει δίπλα στην επιλεγμένη ζώνη για να επιβεβαιώσει ποιος χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται.
Χρησιμοποιήστε τους αισθητήρες [+]/[–] για να ρυθμίσετε την ώρα. Πατήστε σύντομα τους αισθητήρες [+] ή [–] για να ρυθμίσετε τη διάρκεια του χρονοδιακόπτη με βήματα του ενός λεπτού. Κρατήστε πατημένο τον αισθητήρα [+] ή [–] για να επιταχύνετε τη διαδικασία ρύθμισης της ώρας.
Για να προγραμματίσετε τον χρονοδιακόπτη για 20 λεπτά, είτε χρησιμοποιήστε διαδοχικά πατήματα του αισθητήρα [+] είτε κρατήστε τον πατημένο μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή.

Μετά την πάροδο του προγραμματισμένου χρόνου μαγειρέματος, θα ενεργοποιηθεί ένα ηχητικό σήμα. Μπορεί να απενεργοποιηθεί αγγίζοντας οποιονδήποτε αισθητήρα ή ο συναγερμός θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα (σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις). Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η προγραμματισμένη διάρκεια μαγειρέματος μπορεί να αλλάξει ή ο χρονοδιακόπτης μπορεί να απενεργοποιηθεί εντελώς. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε τη ζώνη της οποίας την ώρα θέλετε να αλλάξετε ενεργοποιώντας την ένδειξη ζώνης, και στη συνέχεια πατήστε τον αισθητήρα χρονοδιακόπτη και αλλάξτε την ώρα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη που περιγράφηκαν νωρίτερα.
Στην επόμενη γραμμή: Για να επαναφέρετε γρήγορα τον χρονοδιακόπτη στο μηδέν, πατήστε τους αισθητήρες + και - ταυτόχρονα.
Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση πατώντας τον αισθητήρα του χρονοδιακόπτη ή οποιονδήποτε από τους αισθητήρες της ζώνης μαγειρέματος. Εάν δεν αγγίξετε κανέναν αισθητήρα για 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή αποθηκεύει και εφαρμόζει αυτόματα τις νέες ρυθμίσεις.
Επιλέξτε μια άλλη ζώνη μαγειρέματος (κατά την προσαρμογή των ρυθμίσεων της ζώνης μαγειρέματος ή του χρονοδιακόπτη).
Η επιλογή μιας διαφορετικής ζώνης μαγειρέματος αποθηκεύει αυτόματα τις ρυθμίσεις θερμότητας και χρονοδιακόπτη για την τρέχουσα ζώνη πριν από την ενεργοποίηση της νέας.



Η συσκευή σας επιτρέπει να ορίσετε μια ανεξάρτητη διάρκεια μαγειρέματος για κάθε ζώνη, που κυμαίνεται από 0 έως 99 λεπτά. Εάν δεν επιλεγεί καμία ζώνη για 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει τη ζώνη μαγειρέματος με τον λιγότερο χρόνο που απομένει.

Μετρητής χρόνου

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος μετρητής χρόνου, χωρίς να απενεργοποιεί καμία ζώνη μαγειρέματος. Η λειτουργία ενεργοποιείται αγγίζοντας τον αισθητήρα του χρονοδιακόπτη και ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία ρύθμισης χρόνου. Βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται ρύθμιση κάποιας ζώνης μαγειρέματος πριν επιχειρήσετε να ορίσετε τον χρονοδιακόπτη. Η λειτουργία του μετρητή χρόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και όταν η εστία είναι απενεργοποιημένη.
Η ενεργοποίηση του μετρητής χρόνου υποδεικνύεται από μια ένδειξη που αναβοσβήνει πάνω από την οθόνη της ζώνης μαγειρέματος. Η ακύρωση γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η ακύρωση του χρονοδιακόπτη για μια επιλεγμένη ζώνη μαγειρέματος.
Μετά τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου, ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα. Μπορεί να απενεργοποιηθεί αγγίζοντας οποιονδήποτε αισθητήρα ή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα (σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις).
Όταν ολοκληρωθεί η ρυθμισμένη διάρκεια, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Αγγίξτε οποιονδήποτε αισθητήρα για επιβεβαίωση και σίγαση. Το σήμα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

Λειτουργία ελέγχου χρόνου

Η λειτουργία ελέγχου χρόνου σας επιτρέπει να προβάλετε τον χρόνο μαγειρέματος που έχει ήδη παρέλθει για μια επιλεγμένη ζώνη.
Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο που έχει παρέλθει αγγίζοντας τον αισθητήρα της ενεργής ζώνης. Η οθόνη θα εναλλάσσεται μεταξύ του χρόνου που έχει παρέλθει και της ένδειξης «UP».



Ο χρόνος που έχει παρέλθει μπορεί να προβληθεί μόνο εφόσον η ζώνη μαγειρέματος λειτουργεί για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.



Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Έλεγχος Χρόνου εάν έχει ήδη προγραμματιστεί αντίστροφος χρονοδιακόπτης για τη συγκεκριμένη ζώνη.


Λειτουργία Μνήμης

Η λειτουργία μνήμης αποθηκεύει τις ενεργές ρυθμίσεις σε μια μνήμη μόνιμης αποθήκευσης, επιτρέποντας στην εστία να διατηρεί τις παραμέτρους της σε περίπτωση τυχαίας απενεργοποίησης, όπως από υπερχείλιση υγρού.
Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας εντός 59 δευτερολέπτων από μια τυχαία απενεργοποίηση, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο τον αισθητήρα Stop'n go για 5 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εναλλάσσεται μεταξύ της τρέχουσας ρύθμισης θερμότητας και δύο κάθετων γραμμών.

Σε περίπτωση υπερχείλισης υγρού, η λειτουργία μνήμης σας επιτρέπει να επαναφέρετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις, εφόσον η διαδικασία επαναφοράς ξεκινήσει εντός 59 δευτερολέπτων από την απενεργοποίηση της εστίας.

Μενού Ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε το μενού ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της εστίας και να διαμορφώσετε τη λειτουργία της σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Το μενού ρυθμίσεων μπορεί να προσπελαστεί μόνο όταν η εστία είναι απενεργοποιημένη. Για να εισέλθετε στο μενού, κρατήστε πατημένους τους αισθητήρες για 1 δευτερόλεπτο. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα εμφανιστούν στην οθόνη των ζωνών μαγειρέματος και του χρονοδιακόπτη.

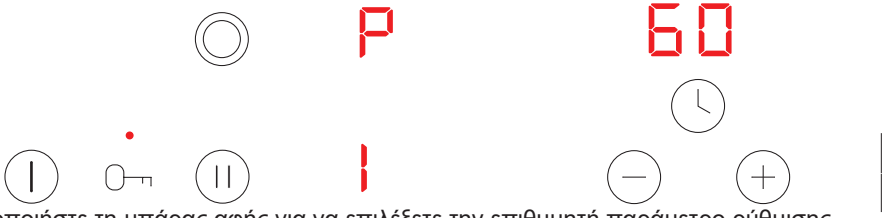

Χρησιμοποιήστε τη μπάρας αφής για να επιλέξετε την επιθυμητή παράμετρο ρύθμισης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ρύθμιση (+/–)	1	2	3	4	5	6	7	8
Πρόγραμμα	P1	P2	P3	P4	P5	P6	S	R

Αφού επιλέξετε την παράμετρο διαμόρφωσης, πιέστε την ένδειξη του χρονοδιακόπτη για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις παραμέτρων. Η ένδειξη της παραμέτρου διαμόρφωσης θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη του χρονοδιακόπτη. Αυτό υποδεικνύει ότι μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση για τη συγκεκριμένη παράμετρο. Για να επιβεβαιώσετε μια ρύθμιση, αγγίξτε την ένδειξη του αισθητήρα του χρονοδιακόπτη. Η ένδειξη του χρονοδιακόπτη σταματά να αναβοσβήνει και η ένδειξη της παραμέτρου αρχίζει να αναβοσβήνει ξανά.

P1 Διάρκεια ηχητικού σήματος χρονοδιακόπτη/μετρητή χρόνου

Ρύθμιση (+/–)	Ρύθμιση
0	5 δευτερόλεπτα
1	10 δευτερόλεπτα
2	30 δευτερόλεπτα
3	60 δευτερόλεπτα (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

P2 – Ένταση ήχου:

Ρύθμιση (+/–)	Ρύθμιση
0	Χαμηλή ένταση
1	Μεσαία ένταση
2	Υψηλότερη ένταση (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

P3 – Ρυθμίσεις ηχητικών σημάτων επιβεβαίωσης:

Ρύθμιση (+/–)	Ενεργ./Απεν.	Σφάλμα	Συναγερμός	Επιβεβαίωση	Αλλαγή
0	ενεργό	ενεργό	-	-	-
1	ενεργό	ενεργό	ενεργό	-	-
2	ενεργό	ενεργό	ενεργό	ενεργό	-
3 (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	ενεργό	ενεργό	ενεργό	ενεργό	ενεργό

Ενεργ./Απεν.: Ηχητικό σήμα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της εστίας και απενεργοποίησης λόγω αδράνειας.

Συναγερμός: Ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης αντίστροφης μέτρησης χρονοδιακόπτη και minute minder.

Επιβεβαίωση: Ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης αφής για λειτουργίες όπως τήξη (melting), κλείδωμα /παύση, ζώνη μαγειρέματος, επέκταση ζώνης μαγειρέματος και λειτουργία αυτόματου βρασμού.

Αλλαγή: Ηχητικό σήμα κατά την εναλλαγή μεταξύ ρυθμίσεων ισχύος/χρόνου.

P4 – Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας Eco:
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά σε μοντέλα που διαθέτουν μπάρα αφής.

P5 – Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας Ελέγχου Χρόνου:

Ρύθμιση (+/–)	Ρύθμιση
0	Απενεργοποιημένη
1	Ενεργοποιημένη (εργοστασιακή ρύθμιση)

P6 – Λειτουργία επίδειξης:
Η λειτουργία επίδειξης σας επιτρέπει να εξερευνήσετε όλες τις λειτουργίες και τις επιλογές εμφάνισης χωρίς να παράγεται θερμότητα στις ζώνες μαγειρέματος.

Ρύθμιση (+/–)	Ρύθμιση
0	Απενεργοποιημένη (εργοστασιακή ρύθμιση)
1	Ενεργοποιημένη

S (7) – Αποθήκευση ρυθμίσεων:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον αισθητήρα του χρονοδιακόπτη για 3 δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εξέλθετε από το μενού. Η συσκευή θα επιβεβαιώσει με ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα.

R (8) – Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον αισθητήρα του χρονοδιακόπτη για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές και να εξέλθετε από το μενού. Η συσκευή θα επιβεβαιώσει με ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η σωστή και τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός της συσκευής μπορούν να παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια απρόσκοπτης λειτουργίας της.

Κατά τον καθαρισμό της κεραμικής επιφάνειας, ισχύουν οι ίδιες αρχές όπως και για τις γυάλινες επιφάνειες. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καυστικά καθαριστικά, σκόνες τριψίματος ή σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό.


Καθαρισμός μετά από κάθε χρήση

- **Ελαφρά υπολείμματα τροφών που δεν έχουν καεί**

Αφαιρέστε τα με ένα νωπό πανί χωρίς απορρυπαντικό. Η χρήση υγρού πιάτων μπορεί να προκαλέσει γαλαζωπό αποχρωματισμό της επιφάνειας. Αυτοί οι επίμονοι λεκέδες δεν μπορούν πάντα να αφαιρεθούν άμεσα, ακόμη και με τη χρήση ειδικού καθαριστικού.

- **Ξεραμένα και κολλημένα υπολείμματα τροφών**

Αφαιρέστε τα με μια ειδική ξύστρα. Στη συνέχεια, σκουπίστε την κεραμική επιφάνεια με ένα νωπό πανί.

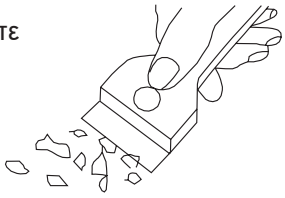

Αφαίρεση λεκέδων

- Οι γυαλιστερές κηλίδες με ιριδίζουσα όψη (υπολείμματα αλουμινίου) μπορούν να αφαιρεθούν από την κρύα εστία με ειδικό καθαριστικό. Τα υπολείμματα αλάτων (π.χ. από εξάτμιση νερού) μπορούν να αφαιρεθούν με ξίδι ή με ειδικό καθαριστικό.
- Ειδικά καθαριστικά διατίθενται σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα ηλεκτρικών και οικιακών συσκευών, φαρμακεία, καθώς και σε καταστήματα τροφίμων και εκθεσιακούς χώρους κουζίνας. Οι ξύστρες μπορούν να αγοραστούν από καταστήματα ειδών μαστορέματος και δομικών υλικών, καθώς και από καταστήματα ειδών βαφής.
- Ποτέ μην εφαρμόζετε καθαριστικό σε ζεστή ζώνη μαγειρέματος.
- Μετά την εφαρμογή του καθαριστικού, αφήστε το να στεγνώσει και στη συνέχεια σκουπίστε με νωπό πανί. Τυχόν υπολείμματα καθαριστικού πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως με νωπό πανί πριν από την εκ νέου θέρμανση. Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση και μόνιμη φθορά της επιφάνειας της εστίας.

Η ακατάλληλη χρήση της κεραμικής επιφάνειας δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Οι γρατζουνιές και οι αποχρωματισμοί της επιφάνειας δεν επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία της εστίας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας:
- Εάν είναι δυνατόν, απενεργοποιήστε την εστία με τον αισθητήρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος, απενεργοποιώντας την ασφάλεια ή αποσυνδέοντας τη συσκευή από την πρίζα.
- Καλέστε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης για επισκευή της συσκευής.
- Ακολουθώντας τις οδηγίες του παρακάτω πίνακα, μπορείτε να διορθώσετε ορισμένα μικρά προβλήματα. Παρακαλείστε να ελέγξετε όλα τα σημεία του πίνακα πριν απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
1. Η συσκευή δεν λειτουργεί	- Δεν υπάρχει ρεύμα	- Ελέγξτε τον γενικό διακόπτη ή τις ασφάλειες του ηλεκτρικού πίνακα της κατοικίας σας
2. Οι αισθητήρες δεν ανταποκρίνονται στο άγγιγμα	- Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη	- Ενεργοποιήστε τη συσκευή
	- Ο αισθητήρας αγγίχτηκε για πολύ λίγο (λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο)	- Αγγίξτε τον αισθητήρα για περισσότερο χρόνο
	- Αγγίχτηκαν πολλοί αισθητήρες ταυτόχρονα	- Αγγίζετε πάντα μόνο έναν αισθητήρα (εκτός από ειδικές λειτουργίες)
3. Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται και εκπέμπει σύντομο ηχητικό σήμα	- Η λειτουργία παιδικού κλειδώματος είναι ενεργή	- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία παιδικού κλειδώματος
4. Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται και εκπέμπει παρατεταμένο ηχητικό σήμα	- Λανθασμένη χρήση (λάθος αισθητήρες ή πολύ σύντομο άγγιγμα)	- Επανασυνδέστε την εστία
	- Τα πεδία των αισθητήρων είναι καλυμμένα ή βρώμικα	-Καθαρίστε ή αφαιρέστε τα καλύμματα από τους αισθητήρες
5. Η συσκευή απενεργοποιείται μόνη της	- Δεν έχει ενεργοποιηθεί κανένα πεδίο αισθητήρα για 15 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση	- Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ρυθμίστε τη θερμότητα χωρίς καθυστέρηση
	- Τα πεδία των αισθητήρων είναι καλυμμένα ή βρώμικα	-Καθαρίστε ή αφαιρέστε τα καλύμματα από τους αισθητήρες
6. ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται	- Χρονοδιακόπτης	-Ενεργοποιήστε ξανά τη ζώνη μαγειρέματος
	- Τα πεδία των αισθητήρων είναι καλυμμένα ή βρώμικα	-Καθαρίστε ή αφαιρέστε τα καλύμματα από τους αισθητήρες

7. Η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας σβήνει, παρόλο που οι ζώνες μαγειρέματος είναι ζεστές.	- Διακοπή ρεύματος ή αποσύνδεση της συσκευής.	- Η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας θα επανεμφανιστεί μόλις αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος στην εστία.
8. Εμφανίζεται το F1 στην οθόνη του χρονοδιακόπτη.	- Λερωμένος πίνακας ελέγχου ή παρατεταμένη επαφή στο αισθητήριο.	- Καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου.
9. Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται στην οθόνη της ζώνης μαγειρέματος: F0, F2, F3, F6, F7, F8	- Εξωτερικές ηλεκτρικές παρεμβολές.	- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος για 120 δευτερόλεπτα ή απενεργοποιήστε τον μικροαυτόματο διακόπτη (MCB) ή την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού σας.
10. Η κεραμική επιφάνεια της εστίας είναι ραγισμένη.	Κίνδυνος! Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα ή απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος. Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την επισκευή.	
10. Το πρόβλημα δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί.	Αποσυνδέστε τη συσκευή ή απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος. Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την επισκευή. Σημαντικό! Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή χρήση της συσκευής και τη διατήρησή της σε καλή κατάσταση. Εάν καλέσετε τεχνική υποστήριξη λόγω λανθασμένης χρήσης, θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα ακόμη και εντός εγγύησης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.	
12. Οι λειτουργίες Eco και TimeCheck* (εάν διατίθενται) δεν λειτουργούν.	- Εσφαλμένη ρύθμιση στο μενού χρήστη.	- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο για να ελέγξετε και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του μενού χρήστη, εάν απαιτείται.
Η εστία δεν θερμαίνεται παρόλο που έχει επιλεγεί επίπεδο ισχύος για τη ζώνη μαγειρέματος.	- Ενεργοποιημένη λειτουργία επίδειξης	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονομαστική τάση:	220-240V/380-415 V~ 50/60Hz
Ονομαστική ισχύς:	6.8 kW
• Ζώνη μαγειρέματος: 2 × Ø 155 mm	1200 W
• Ζώνη μαγειρέματος: 1 × Ø 180 × 275 mm	2200/1400 W
• Ζώνη μαγειρέματος: 1 × Ø 220/140 mm	2200/1100 W
Διαστάσεις:	595 x 525 x 50mm
Βάρος:	περ. 7,25 kg

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων EN 60335-1, EN 60335-2-, που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής [W]:	-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης [W]:	0,3
Κατανάλωση ισχύος σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής [W]:	-
Χρόνος αυτόματης μετάβασης σε αναμονή/απενεργοποίηση [λεπτά]:	1

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγύηση

Η παροχή εγγύησης ισχύει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην κάρτα εγγύησης.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.

Ο κατασκευαστής συνιστά όλες οι επισκευές και οι ρυθμίσεις να πραγματοποιούνται από τεχνικό του εργοστασιακού σέρβις ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

Δήλωση κατασκευαστή:

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν αυτό πληροί τις βασικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών που παρατίθενται παρακάτω:

- οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ
- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ
- οδηγία οικολογικού σχεδιασμού 2019/125/ΕΚ

και για αυτόέχει σημανθεί CE και έχει εκδοθεί για το προϊόν αυτό δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στις εποπτικές αρχές της αγοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Juro-Pro

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
57001 – ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959
ΑΘΗΝΑ: ΥΨΟΥΝΤΟΣ 7, 12132 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632

E-mail: info@juropro.gr

https://www.juropro.gr

04/2026