

# Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας 3 Ταχυτήτων 50 Watt



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ



### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

#### **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσεως πριν τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά. Κρατείστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Αν δώσετε τη συσκευή σε άλλους χρήστες, παρακαλείσθε να δώσετε και τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη αποκλειστικά για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, και σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσεως. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης από την ιστοσελίδα της Μαγνητικής Α.Ε. στο διαδίκτυο, [www.juropro.gr](http://www.juropro.gr).



## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**

- Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού καλύμματος, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού.
- Διασφαλίστε ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί μακριά από υγρασία, χημικά ή λιπαντικά και υψηλές θερμοκρασίες.
- Κατά την διάρκεια του καθαρισμού της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πέσει νερό και σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε λιπαντικά, οινόπνευμα ή χημικά για τον καθαρισμό της, καθώς μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη, παραμόρφωση ή και ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει κάτω, εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς ή αν δεν λειτουργεί σωστά. Σε αυτή τη περίπτωση απευθυνθείτε άμεσα σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρίας.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.



Κάθε άλλη χρήση που δεν συστήνεται, μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας για να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ηλεκτρικό σοκ.
- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα μακριά από κουρτίνες ή από οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του.
- Σβήστε όλους τους διακόπτες της συσκευής και βγάλτε από την πρίζα σε περίπτωση που θα απουσιάζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- **Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα αν δεν τον έχετε συναρμολογήσει εξολοκλήρου και σωστά, σε διαφορετική περίπτωση διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού.**
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, θα πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο συνεργείο με σκοπό να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία.
- Πριν στείλετε τη συσκευή για επισκευή, σε περίπτωση που δεν λειτουργεί, παρακαλώ ελέγξτε πρώτα ότι το φως του καλωδίου

τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί σε πρίζα που παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα.

- Μη χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στην βροχή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Ελέγξτε πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος ότι η τάση που αναγράφεται στο ταμπελάκι της συσκευής αντιστοιχεί με εκείνη του τοπικού δικτύου.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 230V/50Hz.
- Η πρίζα πρέπει να έχει γείωση και ασφάλεια 16A.



- Ξετυλίγεται και ισιώστε το καλώδιο πριν τη χρήση.
- Μην επιτρέπεται πρόσβαση των παιδιών σε υλικά συσκευασίας (σακούλες, πλαστικά κ.τ.λ.) γιατί μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά πόδια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που δημιουργήθηκε.
- Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες – πολύπριζα - προεκτάσεις. Αν είναι απαραίτητο πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και να αντέχουν την κατανάλωση της συσκευής 16Α.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή και μη αποσπάτε μέρη της.
- Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επισκευές. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο και χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση των παραπάνω




σημείων μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής.

- Η συσκευή δεν θα πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν τον καθαρισμό, την μετακίνηση ή την επισκευή της συσκευής.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη συσκευή. Υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Αρνούμαστε κάθε κάλυψη αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με λάθος τρόπο ή αν έχει πάθει βλάβη από κακή χρήση καθώς και αν έχει επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.



## Διάγραμμα Δομής

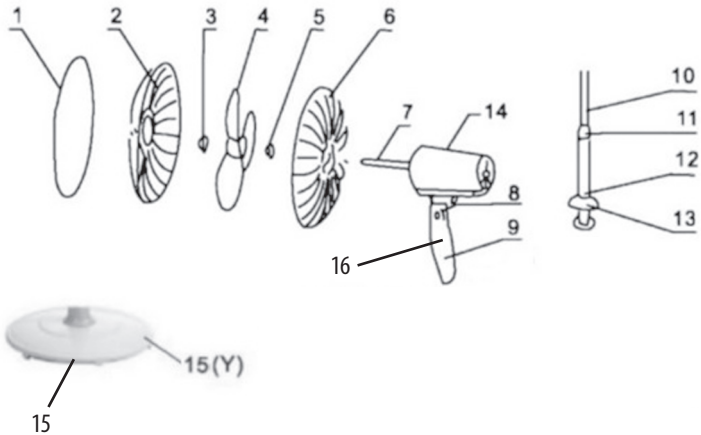

### Περιγραφή μερών

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Πλαστικό Τσέρκι                 | 10. τηλεσκοπικός σωλήνας                        |
| 2. Εμπρόσθιο προστατευτικό κάλυμμα | 11. Πλαστικός σφιγκτήρας                        |
| 3. Πλαστικός σφινκτήρα φτερωτής    | 12. Σωλήνας στήριξης                            |
| 4. Φτερωτή                         | 13. Διακοσμητικό κάλυμμα (προαιρετικό εξάρτημα) |
| 5. Πλαστικό παξιμάδι               | 14. Πλήκτρο περιστροφής                         |
| 6. Πίσω προστατευτικό κάλυμμα      | 15. Ανακυκλωμένη μπορντό βάση*                  |
| 7. Κεντρικός άξονας                | 15(Y). Πλαστικός δίσκος                         |
| 8. Σύνδεσμος                       | 16. Σώμα ανεμιστήρα                             |
| 9. Πάνελ χειρισμού                 |   |

\*Η βάση της συσκευής έχει επιλεγεί να κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, υποδεικνύοντας έτσι οικολογική συνείδηση.

\*\*Ανάλογα με το μοντέλο, τα μέρη 15 και 15(Y) ενδέχεται να είναι συναρμολογημένα.





## Συναρμολόγηση και χρήση

### Πρώτο βήμα: Συναρμολόγηση βάσης

1. Συναρμολογήστε τη βάση τοποθετώντας τον **πλαστικό δίσκο 15(Y)** στο άνω μέρος της **Ανακυκλωμένης μπορντό βάσης 15**. Στερεώστε με 3 βίδες (περιέχονται στη συσκευασία). Αγνοήστε αυτό το βήμα αν η βάση είναι ήδη συναρμολογημένη.
2. Τοποθετήστε το **Σωλήνα στήριξης 12** στην τρύπα της βάσης έτσι ώστε ο **Τηλεσκοπικός σωλήνας 10** να είναι προς τα πάνω. Στερεώστε το σωλήνα τοποθετώντας πρώτα την μεταλλική ροδέλα (που θα βρείτε στη συσκευασία) στο κάτω μέρος της **Ανακυκλωμένης μπορντό βάσης 15** έτσι ώστε η κοιλότητα να είναι στο εσωτερικό της βάσης, τοποθετήστε την μεταλλική βίδα (σε σχήμα L που θα βρείτε στη συσκευασία) και σφίξτε. Προσοχή μην το σφίξετε υπερβολικά.
3. Περάστε το **Διακοσμητικό κάλυμμα 13** μέσα στο σωλήνα. (προαιρετικό βήμα)
4. Επεκτείνετε τον **Τηλεσκοπικό σωλήνα 10** προς τα πάνω και περάστε μέσα στο τηλεσκοπικό σωλήνα τον **Πλαστικό σφιγκτήρα 11** και σφίξτε.
5. Στη συνέχεια τοποθετήστε το **Σώμα του ανεμιστήρα 16** στο άνω μέρος του **Τηλεσκοπικού σωλήνα 10** και πιέστε μέχρι να τερματίσει. Σφίξτε τη βίδα που βρίσκεται στο πίσω και κάτω μέρος του **Πάνελ χειρισμού 9**.

#### Προσοχή:

**Βεβαιωθείτε ότι η βάση στήριξης έχει συναρμολογηθεί σωστά και σταθερά!!!**

### Δεύτερο βήμα: Συναρμολόγηση ανεμιστήρα

1. Τοποθετήστε το **Πίσω προστατευτικό κάλυμμα 6** στο **Σώμα του ανεμιστήρα 16** μέσα από τον **Κεντρικό άξονα 7** έτσι ώστε οι δύο εσοχές να συμπίπτουν στις αντίστοιχες τρύπες. Στη συνέχεια τοποθετήστε το **Πλαστικό παξιμάδι 5** και σφίξτε.
2. Τοποθετήστε την **Φτερωτή 4** έτσι ώστε η **καβιλία (σταυρός) του άξονα να κουμπώσει στην ανάλογη εσοχή της Φτερωτής 4**. Στη συνέχεια βιδώστε τον **Πλαστικό σφιγκτήρα φτερωτής 3** για να στερεώσετε την **Φτερωτή 4**. Προσοχή: βιδώνετε προς την αντίθετη φορά του ρολογιού.
3. Αφού πρώτα προσαρμόσετε το **Πλαστικό τσέρκι 1** στο **Εμπρόσθιο Προστατευτικό κάλυμμα 2**, τοποθετήστε το στον ανεμιστήρα έτσι ώστε η βίδα του **Πλαστικού τσέρκι 1** να κοπάζει προς τα κάτω, και σφίξτε.

#### Προσοχή:

**Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας έχει συναρμολογηθεί σωστά!!!**



## Λειτουργία της Συσκευής

### 1. Ρύθμιση της κλήσης του αέρα

Η κλήση της κεφαλής του ανεμιστήρα ρυθμίζεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω πιέζοντας ελαφρώς ή σηκώνοντας την κεφαλή του ανεμιστήρα έτσι ώστε να μετακινηθεί ο **Σύνδεσμος 8**.

### 2. Ρύθμιση της περιστροφής

Πιέστε προς τα μέσα το **Πλήκτρο περιστροφής 14** και ο ανεμιστήρας αρχίζει να περιστρέφεται, αν τραβήξετε το **Πλήκτρο περιστροφής 14** προς τα έξω ο ανεμιστήρας θα σταματήσει αμέσως να περιστρέφεται.

### 3. Ρύθμιση της ταχύτητας

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του ανεμιστήρα επιλέξτε μια από τις επιλογές ταχύτητας 1 (αδύναμος αέρας), 2 (μέτριος αέρας), 3 (δυνατός αέρας) στο πάνελ χειρισμού. Για να τερματίσετε τη λειτουργία του ανεμιστήρα επιλέξτε την ταχύτητα 0 (off) στο πάνελ χειρισμού.

## Λύσεις σε απλά προβλήματα

Όταν ανάβετε τον ανεμιστήρα, η φτερωτή δεν λειτουργεί:

Παρακαλώ ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα ή το κάλυμμα έχει φύγει από τη θέση του με αποτέλεσμα να εμποδίζει την φτερωτή.

Αν ακούγεται θόρυβος όταν ανάβετε τον ανεμιστήρα, παρακαλώ ελέγξτε τη συσκευή ως ακολούθως:

1. Η φτερωτή έχει βιδωθεί πολύ σφιχτά πάνω στον κεντρικό άξονα του μοτέρ.
2. Υπάρχουν μικροσκοπικά ελαττωματικά δαχτυλιδία γύρω από την φτερωτή του ανεμιστήρα.
3. Το Προστατευτικό κάλυμμα έχει φύγει από την θέση του, και ακουμπάει την φτερωτή του ανεμιστήρα.

## Συντήρηση

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

**ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ**

**ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΤΕΡΩΤΗ**

Σβήστε τον ανεμιστήρα από τον Διακόπτη 0 του πάνελ χειρισμού και βγάλτε τον από την πρίζα πριν τον καθαρισμό:

1. Αυτή η συσκευή χρειάζεται μόνο κοινό εξωτερικό καθαρίσμα και σκούπισμα με στεγνό πανί.
2. Την περίοδο που δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε τη στην συσκευασία της σε στεγνό και σκιερό μέρος.

### Προσοχή:

**Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, βενζίνη, κλπ για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα. Θα προκαλέσετε ζημιά.**

**ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Ή ΔΙΑΛΥΤΕΣ**



## ΕΓΓΥΗΣΗ



Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητάς και αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια και καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αλλαγή της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν. **Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο σας.**

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνο στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ'οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με κίνδυνο του ιδιοκτήτη της.
- Να έχετε την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο σας.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή να πραγματοποιείται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.

## ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

- Φυσική φθορά από τη χρήση όπως ενδεικτικά αναφέρονται χωρίς να περιορίζονται σε καλώδια, λυχνίες κλπ.
- Αναλώσιμα.
- Χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλο σκοπό από αυτόν που κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πέσιμο.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και συνεργεία της εταιρείας.
- Ατυχήματα θεομηνίες ή οτιδήποτε άλλο εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες της τάσης ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, κλπ).



GR – Το σύμβολο, στο προϊόν επάνω ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε

με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

**ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.**

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ  
57001-ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959  
ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, 12131 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  
ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632**

e-mail: [info@juropro.gr](mailto:info@juropro.gr)

[www.juropro.gr](http://www.juropro.gr)

02/2017