

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ



ρ r e m i u m

*Force*

Wet/Dry

14.4V



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες  
και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο με κύριο σκοπό να απομακρύνει στερεά και υγρά και προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και καθαρισμό σε επιφάνειες. Δεν είναι σχεδιασμένη για τη απορρόφηση υλικών όπως καρφιά, γυαλιά, σοβάδες, πούδρες και ζάχαρη. Για την ασφαλή και σωστή χρήση της συγκεκριμένης συσκευής απαιτείται να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις και να γνωρίζει ο χρήστης σημαντικές βασικές οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε τις φυλαγμένες για μελλοντική χρήση.

- Να εφαρμόζετε σε κάθε χρήση αυτές τις οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανθρώπους ή σε ζώα.

Μπορείτε να βρείτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Μαγνητικής Α.Ε. στο διαδίκτυο, <https://www.juropro.gr>

### ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι μερικώς φορτισμένο. Πριν την πρώτη χρήση, πρέπει πρώτα να το φορτίσετε για 14 ώρες με τον φορτιστή που διαθέτει, που είναι κατάλληλος για οποιαδήποτε πρίζα. Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο μέσα στο σπίτι.

**Στο εγχειρίδιο οφείλουν να περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο καταναλωτής είναι σε θέση να γνωρίζει πώς μπορεί να συνδέσει, πώς μπορεί να κάνει την εγκατάσταση, πώς να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή, να την αποθηκεύσει, να προβεί στη συντήρησή της, να την επισκευάσει και πώς να τη διαθέσει για ανακύκλωση.**

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή έξω από το σπίτι.
2. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής ή των μπαταριών, μη λειτουργείτε τη συσκευή όταν είναι στη βάση φόρτισης.
3. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
4. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες και χρησιμοποιείτε εξαρτήματα του κατασκευαστή.
5. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή προεκτάσεις. Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και οι πρίζες να ασφαρίζονται με ασφάλεια τουλάχιστον 10Α.
6. Η συσκευή όταν συνδέεται σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 230V/50Hz, η πρίζα πρέπει να έχει γείωση και να είναι ασφαλισμένη με ασφάλεια τουλάχιστον 10Α.
7. Μην πιάνετε τη συσκευή ή τον φορτιστή με βρεγμένα χέρια.
8. Μην καίτε και μην κόβετε τις μπαταρίες, υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν σε υψηλές θερμοκρασίες.

9. Διαρροές υγρών από τις μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες ή υψηλές θερμοκρασίες. Εάν πέσουν υγρά στο δέρμα πλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι ή εξουδετερώστε τα με χυμό λεμονιού ή ξύδι. Εάν πέσουν στα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να απορροφήσετε οτιδήποτε καίγεται ή καπνίζει, (για παράδειγμα αποτοσίγαρα, σπύρτα, καυτά υλικά κ.λπ.).
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρα.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να απορροφήσετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά (όπως βενζίνη, πετρέλαιο κ.λπ.) και μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε αυτά.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να απορροφήσετε μικρά ή μεγάλα αιχμηρά υλικά (όπως γυαλιά ή καρφιά). Μην τη χρησιμοποιείτε για να απορροφήσετε δομικά υλικά ή υλικά που κολλάνε (όπως σοβάς, τσιμέντο, ζάχαρη, πούδρες κ.λπ.).
14. Τοποθετείτε τον φορτιστή σε εσωτερικό, δροσερό και στεγνό χώρο για να μην εκτίθεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και για να αποφύγετε το βραχυκύκλωμα ή την καταστροφή της συσκευής.
15. Επισκευές ή αντικατάσταση μπαταριών

πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία για αποφυγή κινδύνων.

16. Πάντα να βγάξετε από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό και τη συντήρηση.
17. Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή του κατασκευαστή.
18. Αν η συσκευή ή ο φορτιστής έχει πέσει κάτω, αν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς ή αν το καλώδιο έχει φθορά, μην τα χρησιμοποιείτε και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
19. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και μόνο για βοηθητικές δουλειές, σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστά μια ηλεκτρική σκούπα.
20. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 χρονών και άνω, και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής

δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.

21. Μην επιτρέπετε πρόσβαση των παιδιών σε υλικά συσκευασίας, όπως πλαστικές σακούλες και μεμβράνες, γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Τα υλικά αυτά πρέπει να φυλλάσσονται μακριά από παιδιά.
22. Μην βάζετε το προφύσιο ή τη συσκευή κοντά σε μάτια ή σε αυτιά όταν λειτουργεί.
23. Για καλύτερη απόδοση να κρατάτε τη συσκευή και τα φίλτρα καθαρά και να αντικαθιστάτε τα χαλασμένα φίλτρα.
24. Ποτέ μην τραβάτε τον καλώδιο για να βγάλετε τον φορτιστή από την πρίζα.

Ο φορτιστής συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/35/ΕΕ για τη χαμηλή τάση (LVD) και με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ που αφορά στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού (Ecodesign). Η συσκευή και ο φορτιστής συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό χρήσης επικίνδυνων ουσιών (RoHS).

### Φόρτιση μπαταριών:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι σφηνωμένο στη βάση φόρτισης.
- Βάλτε τον φορτιστή σε μία κατάλληλη πρίζα. Ανάβει το λαμπάκι φόρτισης στο επάνω μέρος της συσκευής και το λαμπάκι της βάσης.
- **Η κανονική φόρτιση διαρκεί 14 ώρες.**



### Προσοχή!!!

**Το λαμπάκι φόρτισης παραμένει ανοιχτό και μετά τη φόρτιση της συσκευής. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, μετά τις 14 ώρες, αφαιρέστε τον φορτιστή από την πρίζα, τραβώντας το φις και όχι το καλώδιο.**

### Χρήση της συσκευής

- Βγάλτε από τη βάση τη συσκευή, πιάστε με το χέρι τη λαβή και σπρώξτε με τον αντίχειρα τον διακόπτη προς τα εμπρός για να λειτουργήσει η συσκευή. Αν η απορρόφηση είναι χαμηλή ή μηδενική, βάλτε τη συσκευή στη βάση για να φορτίσει. Όταν τελειώνετε το σκούπισμα τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση της. **Προσοχή! Βάζετε στην πρίζα το τροφοδοτικό (φορτιστή) μόνον όταν η συσκευή χρειάζεται φόρτιση.**
- Μετά την απορρόφηση στερεών αδειάστε τα σκουπίδια από τον κάδο συλλογής.
- Μετά την απορρόφηση υγρών (σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείτε το ειδικό λαστικένιο εξάρτημα υγρών), **αδειάστε οπωσδήποτε τα υγρά από τον κάδο.**
- Όταν η συσκευή είναι σε κατακόρυφη θέση **τα σκουπίδια και τα υγρά δεν πρέπει να ξεπερνούν τη μέγιστη στάθμη (MAX).**
- Για ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιήστε το στενό προφύσιο (ρύγχος), βάζοντας το φαρδύ μέρος στο σκουπάκι ή τον ένα ή και τους δύο σωλήνες προέκτασης, βάζοντας πρώτα στο σκουπάκι τον προσαρμογέα (Εικ. 8). Με ανάλογο τρόπο χρησιμοποιείτε και το βουρτσάκι.
- Οι σωλήνες προέκτασης αποθηκεύονται στη βάση τους (Σελ. 10, εξάρτημα 14), που βιδώνει στη βάση της συσκευής (Εικ. 9).

### Τοποθέτηση της βάσης της συσκευής στον τοίχο

Η συσκευή με τη βάση της μπορεί να είναι σε επίπεδη επιφάνεια ή σε τοίχο.

1. Για να τοποθετήσετε τη βάση στον τοίχο, κρατήστε κατακόρυφα με τη βοήθεια ενός αλφαδιού το μπράτσο της βάσης στο σημείο του τοίχου που θέλετε και σημαδέψτε τις δύο τρύπες με ένα μολύβι.
2. Ανοίξτε με κρουστικό δράπανο και το ανάλογο τρυπάνι δύο οπές κατάλληλου βάθους στον τοίχο και βάλτε μέσα τα πλαστικά βύσματα (ούπα) που περιέχονται στη συσκευασία.
3. Βιδώστε στην επάνω οπή μία από τις βίδες που περιέχονται στη συσκευασία, αφήνοντας ένα τμήμα της έξω από τον τοίχο.
4. Τοποθετήστε το μπράτσο στην επάνω βίδα και σύρετε προς τα κάτω το μπράτσο για να μπει η βίδα στη σχισμή και να ασφαλίσει η βάση.
5. Βάλτε την κάτω βίδα και μετά σφίξτε και τις δύο βίδες.

### **Άδειασμα των σκουπιδιών**

- Πριν τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Πατήστε το κουμπί απασφάλισης και αποσπάστε τον κάδο συλλογής σκουπιδιών (Εικ. 2).
- Βγάλτε τα φίλτρα και αδειάστε τα σκουπίδια (Εικ. 3, 4, 5).
- Τινάξτε και καθαρίστε τα φίλτρα. Καθαρίστε το εσωτερικό του κάδου με ένα υγρό πανί.
- Πλύνετε τα φίλτρα με κρύο νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν. Κατά την πλύση, προσέξτε μην καταστρέψετε το πάνινο φίλτρο. Για καλύτερο αποτέλεσμα, καθαρίστε το πάνινο φίλτρο με την ηλεκτρική σας σκούπα.



### **Προσοχή!**

**Πριν τοποθετηθούν τα φίλτρα στη θέση τους πρέπει να είναι στεγνά.**

- Τοποθετήστε τα φίλτρα σωστά στη θέση τους.
- Η μέγιστη απόδοση επιτυγχάνεται με καθαρά φίλτρα και άδειο συλλέκτη. Για αγορά φίλτρων απευθυνθείτε στο κατάστημα από όπου αγοράσατε τη συσκευή ή σε εξουσιοδοτημένο service.

### **Αφαίρεση των μπαταριών**

1. Ξεβιδώστε τις βίδες στο καπάκι μπαταριών (Εικ. 6).
2. Τραβήξτε έξω το πακέτο των μπαταριών (Εικ. 7).
3. Ξεβιδώστε τις βίδες του συνδέσμου καλωδίωσης (κλέμα) και βγάλτε τα καλώδια (Εικ. 7).



### **ΠΡΟΣΟΧΗ!!!**

**Τα καλώδια δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα. Αυτή η εργασία γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.**

### **Μη χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.**


Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος πετάτε τις παλιές μπαταρίες στους ειδικούς κάδους απόρριψης και ποτέ στα οικιακά σκουπίδια.



**Προσοχή: Οι μπαταρίες είναι αναλώσιμα είδη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.**



<p>Εικ. 1</p>	<p>Εικ. 2</p>	<p>Εικ. 3</p>
<p>Εικ. 4</p>	<p>Εικ. 5</p>	<p>Εικ. 6</p>
<p>Πακέτο μπαταριών</p> <p>Σώμα συσκευής</p> <p>Εικ. 7</p>	<p>Εικ. 8</p>	<p>Εικ. 9</p>

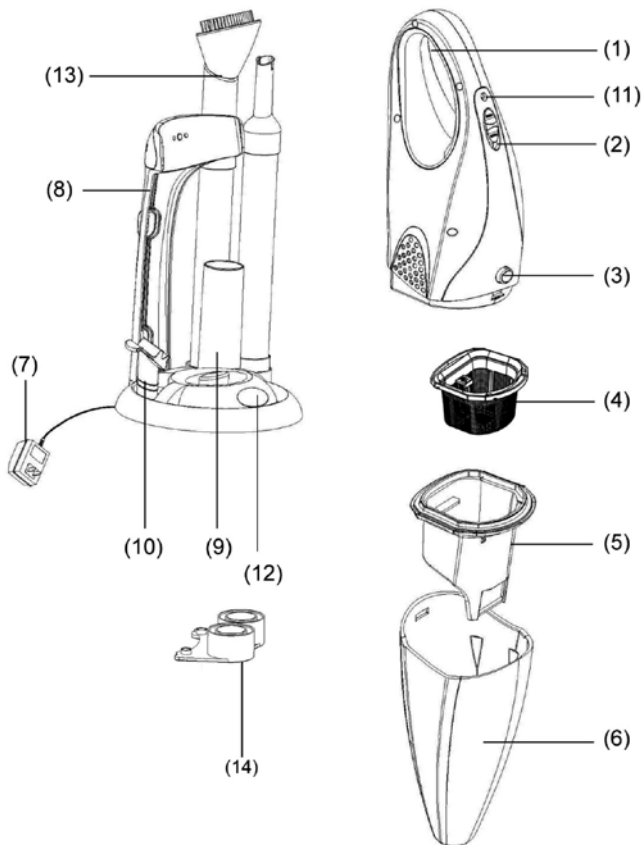

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. ΛΑΒΗ                                  | 8. ΒΑΣΗ                     |
| 2. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (I= λειτουργεί, O= σταματά) | 9. ΠΡΟΦΥΣΙΟ                 |
| 3. ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΔΟΥ              | 10. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ |
| 4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ                      | 11. ΛΑΜΠΑΚΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ        |
| 5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ                      | 12. ΛΑΜΠΑΚΙ ΒΑΣΗΣ           |
| 6. ΚΑΔΟΣ                                 | 13. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ      |
| 7. ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ                             | 14. ΒΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ            |



## ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγυώμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητας και αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.

Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της

συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν. **Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.**

### ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνο στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

### Δεν καλύπτονται:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται χωρίς να περιορίζονται: φίλτρα κι εξαρτήματα).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλο σκοπό από αυτόν που κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, οπότε αυτομάτως διακόπεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και σε ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ισχύει η εγγύηση κρατάτε την απόδειξη αγοράς.**



**ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.**

**ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ**

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ  
57001 – ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541**

**ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959**

**ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, 12131 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

**ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632**

**E-mail: info@juropro.gr**

**www.juropro.gr**

03/2018



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.