Juro-Pro

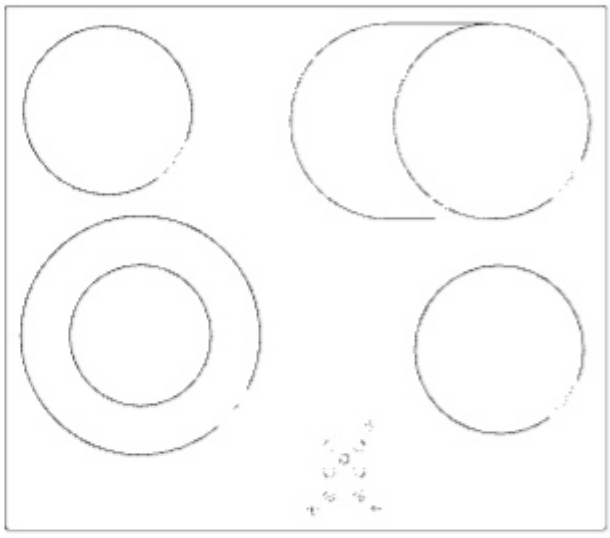

HO7701

(GR) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ,

Το πλατό κεραμικών εστιών είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση και εξαιρετικά αποδοτικό. Μόλις διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης, θα μπορείτε να χειρίζεστε εύκολα το πλατό.

Το πλατό ελέγχεται πρώτα διεξοδικά όσον αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα και κατόπιν συσκευάζεται και παραδίδεται από το εργοστάσιο κατασκευής.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Αν ακολουθήσετε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες θα μπορέσετε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη χρήση της συσκευής.

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε κάποιο ασφαλές μέρος για να μπορείτε να τις συμβουλεύεστε όποτε τις χρειαστείτε.

Είναι απαραίτητο να ακολουθείτε σχολαστικά τις οδηγίες του φυλλαδίου για να αποφύγετε πιθανά ατυχήματα.

Σημαντικό!

Ο χειρισμός της συσκευής πρέπει να γίνεται μόνο μετά την ανάγνωση/κατανόηση των οδηγιών χρήσης.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για μαγείρεμα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση (για παράδειγμα, θέρμανση δωματίων) δεν εμπίπει στους σκοπούς της και ενδέχεται να σας εκθέσει σε κίνδυνο.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις γενικές απαιτήσεις βάσει των ακόλουθων Ευρωπαϊκών Οδηγιών:

- The Low Voltage Directive*2014/35/EC*,
- Electromagnetic Compatibility Directive **2014/30/EC**,
- ErP Directive **2009/125/EC**,
- *The ROHS* Directive **2011/65/EU** *& Delegated Directive (EU)* **2015/863**

και ως εκ τούτου το προϊόν έχει επισημανθεί με το σύμβολο CE *και η* ***Δήλωση συμμόρφωσης*** *έχει εκδοθεί για τον κατασκευαστή και είναι στη διάθεση των αρμοδίων ρυθμιστικών αρχών της αγοράς.*

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Βασικές πληροφορίες 2
Οδηγίες ασφαλείας 4
Εξοικονόμηση ενέργειας 8
Περιγραφή της συσκευής 9
Εγκατάσταση 10
Λειτουργία 15
Καθαρισμός και τακτική συντήρηση 23
Διαδικασία έκτακτης ανάγκης 25
Τεχνικά χαρακτηριστικά 27

Προειδοποίηση: Στη συσκευή και στα προσβάσιμα μέρη της, αναπτύσεται υψηλή θερμοκρασία κατά την διάρκεια της χρήσης της. Δεν πρέπει να έρχεστε σε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών δεν θα πρέπει να πλησιάζουν στη συσκευή χωρίς διαρκή επίβλεψη.
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης από 8 ετών και άτομα με μειωμένες κινητικές ή ψυχικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο σε περίπτωση που επιβλέπονται και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής με ασφάλεια και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που σχετιζόνται με αυτήν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.

Προειδοποίηση: Μην μαγειρεύετε λάδια ή λίπη στην εστία χωρίς επίβλεψη, Είναι επικίνδυνο και μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην επιχειρήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε φωτια με νερό. Κλείστε τη συσκευή και σκεπάστε τις φλόγες (π.χ. με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα).

Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην αποθηκεύετε αντικείμενα πάνω στην επιφάνειες μαγειρέματος.

Προειδοποίηση: Αν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, κλείστε αμέσως τη συσκευή για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστές.

Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά εστιών που έχουν σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή ή υποδεικνύονται από αυτόν στις οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα για τις εστίες που είναι ενσωματωμένες στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Προτού χρησιμοποιήσετε το πλατό κεραμικών εστιών για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για να μπορέσετε έτσι να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία και την αποφυγή ζημιών στο πλατό.
- Σε περίπτωση που το πλατό κεραμικών εστιών λειτουργεί κοντά σε ραδιόφωνο, τηλεόραση ή άλλη συσκευή εκπομπής, ελέγξτε αν η οθόνη αφής λειτουργεί σωστά.
- Η εγκατάσταση των κεραμικών εστιών πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Μην τοποθετείτε το πλατό κοντά σε συσκευές ψύξης.
- Το έπιπλο κουζίνας στο οποίο εντοιχίζονται οι κεραμικές εστίες πρέπει να είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως και 100°C. Η απαίτηση αυτή ισχύει για τα φύλλα καπλαμά, τις ακμές, τις πλαστικές επιφάνειες, τις κόλλες και τα βερνίκια.
- Το κεραμικό πλατό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο μετά την τοποθέτησή του στο έπιπλο κουζίνας, καθώς μόνο έτσι θα προστατεύεστε από τυχαία επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη.
- Η επισκευή των ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς. Τυχόν επισκευές από μη ειδικευμένα άτομα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.
- Η συσκευή αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος μόνο όταν αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα ή όταν κατεβάσετε την ασφάλεια.
- Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να παραμείνουν χωρίς επιτήρηση κοντά στις εστίες, ούτε να παίζουν με τον πίνακα ελέγχου.
- Όταν ανάψετε τις εστίες, θερμαίνονται γρήγορα. Για να αποφύγετε άσκοπη κατανάλωση ρεύματος, φροντίστε να ανάβετε τις εστίες μόνο αφού έχετε τοποθετήσει επάνω τους μια κατσαρόλα.
- Η ένδειξη υπολοίπου θερμοκρασίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής σας ενημερώνει αν η εστία είναι ακόμα σε λειτουργία και αν είναι ακόμα ζεστή.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όλες οι ρυθμίσεις και οι ενδείξεις θα ακυρωθούν. Να είστε προσεκτικοί όταν αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς οι εστίες που ήταν καυτές πριν από διακοπή ρεύματος δεν θα ελέγχονται πλέον από την προηγούμενη ρύθμιση.
- Αν υπάρχει πρίζα που βρίσκεται κοντά στις εστίες, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής.
- Μην αφήνετε τις εστίες χωρίς επίβλεψη όταν μαγειρεύετε φαγητά με λίπη και λάδια γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε πλαστικές κατσαρόλες ή δοχεία κατασκευασμένα από φύλλα αλουμινίου, καθώς μπορεί να λιώσουν σε υψηλές θερμοκρασίες και να προκαλέσουν ζημιά στην κεραμική πλάκα.
- Η ζάχαρη, το κιτρικό οξύ, το αλάτι κλπ, τόσο σε υγρή όσο και σε στερεά μορφή, καθώς και τα πλαστικά σκεύη, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με μια καυτή εστία.
- Αν από απροσεξία, πέσει ζάχαρη ή πλαστικό σε μια καυτή εστία, μην σβήνετε την εστία, αλλά αφαιρέστε τη ζάχαρη ή το πλαστικό χρησιμοποιώντας μια αιχμηρή ξύστρα. Προστατέψτε τα χέρια σας από εγκαύματα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο δοχεία και κατσαρόλες με επίπεδο πυθμένα στην κεραμική εστία, χωρίς αιχμηρές άκρες ή γρέζια, διαφορετικά, οι εστίες ενδέχεται να υποστούν μόνιμη βλάβη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η θερμαντική επιφάνεια της κεραμικής πλάκας είναι ανθεκτική σε θερμικό σοκ.
  Δεν είναι ευαίσθητη στη ζέστη ή το κρύο.
- Αποφύγετε τη ρίψη αντικειμένων επάνω στο πλατό των εστιών. Κάποιο χτύπημα σε ένα σημείο του πλατό που προκαλείται, για παράδειγμα, από την πτώση ενός μπουκαλιού με μπαχαρικά, μπορεί στη χειρότερη περίπτωση να προκαλέσει ρωγμές και χαραμάδες.
- Τα φαγητά που ξεχειλίζουν από την κατσαρόλα μπορεί να διεισδύσουν στα κατεστραμμένα μέρη του κεραμικού πλατό και να φθάσουν στα μέρη της εστίας που βρίσκονται υπό τάση.
- Σε περίπτωση που εμφανιστούν ρωγμές στην επιφάνεια της κεραμικής πλάκας αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα. Για να το κάνετε αυτό, κατεβάστε το διακόπτη της ασφάλειας ή αποσυνδέστε το καλώδιο της συσκευής από την υποδοχή παροχής ρεύματος. Καλέστε το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού.
  Σε αντίθετη περίπτωση, θα χάσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει η εγγύηση της συσκευής.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί σωστά την ενέργεια όχι μόνο εξοικονομεί χρήματα, αλλά επίσης δρα συνειδητά για την ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος. Ας εξοικονομήσουμε λοιπόν ενέργεια κάνοντας τα εξής:

- **Χρήση των κατάλληλων μαγειρικών σκευών**
  Κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδο και χοντρό πάτο βοηθούν στην εξοικονόμηση μέχρι και του ενός τρίτου της ηλεκτρικής ενέργειας. Να θυμάστε να τοποθετείτε το καπάκι, διαφορετικά, η κατανάλωση ενέργειας τετραπλασιάζεται!
- **Το μέγεθος του σκεύους πρέπει να ταιριάζει με το μέγεθος της εστίας**
  Ο πάτος της κατσαρόλας δεν πρέπει ποτέ να είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος από την εστία.
- **Διατηρήστε καθαρές τις εστίες και τον πάτο της κατσαρόλας**
  Η βρωμιά εμποδίζει την μεταφορά της θερμότητας - τα καμένα κατάλοιπα τροφίμων συχνά μπορούν να καθαριστούν μόνο με χημικά επιβλαβή για το περιβάλλον.
- **Αποφύγετε τις "κλεφτές ματιές μέσα στην κατσαρόλα".**
- **Μην χρησιμοποιείτε τις εστίες κοντά σε ψυγεία / καταψύκτες**
  Διαφορετικά, αυξάνεται χωρίς λόγο η κατανάλωση ενέργειας.

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Η συσκευασία της συσκευής την προστατεύει από τυχόν ζημιές στη διάρκεια της μεταφοράς. Μόλις αφαιρέσετε τα υλικά συσκευασίας, απορρίψτε τα με τρόπο που δεν δημιουργεί κίνδυνο για το περιβάλλον.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία είναι αβλαβή για το φυσικό περιβάλλον, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό 100% και έχουν επισημανθεί με το κατάλληλο σύμβολο.

Προσοχή! Τα υλικά συσκευασίας (σακούλες από πολυαιθυλένιο, κομμάτια από πολυστυρένιο κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά κατά την αποσυσκευασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Α.Μ.Π. 00510
(ΠΔ 117/2004)

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Περιγραφή της εστίας

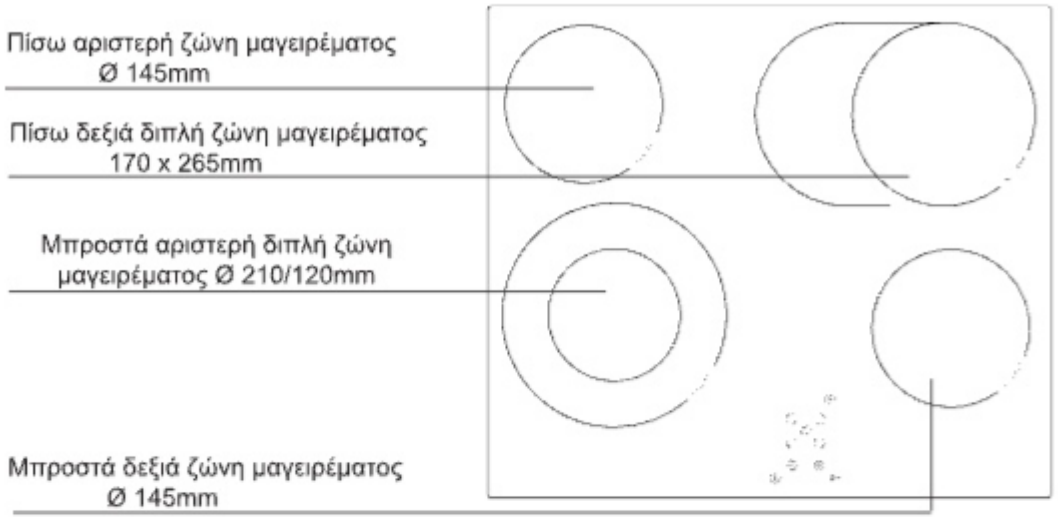

Πίνακας ρύθμισης με πλήκτρα αφής

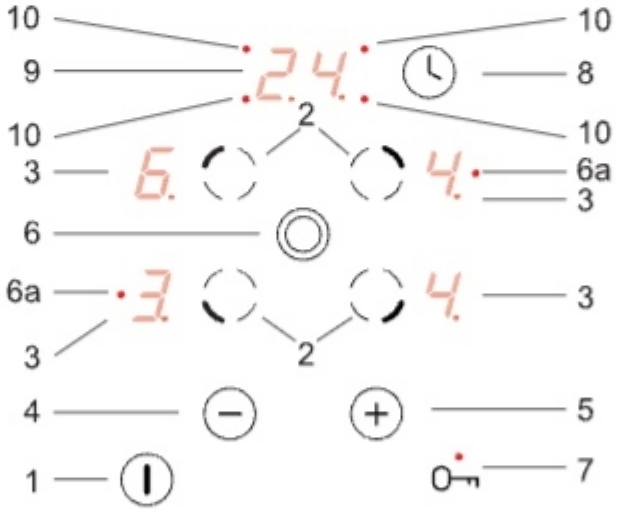

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
2. Επιλογή ζώνης μαγειρέματος
3. Ενδείξεις ζώνης μαγειρέματος
4. Πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας
5. Πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας
6. Πλήκτρο ενεργοποίηδσς διπλής ζώνης

6a. Ένδειξη LED ενεργοποίησης διπλής ζώνης

7. Αισθητήρας παιδικού κλειδώματος με ένδειξη LED
8. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη
9. Ένδειξη χρονοδιακόπτη
10. Ένδειξη LED ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη για συγκεκειμένη ζώνη μαγειρέματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κοπή ανοίγματος πάγκου

- Το πάχος του πάγκου εργασίας πρέπει να είναι 28-40 mm, ενώ το πλάτος του πρέπει να είναι τουλάχιστον 600 mm. Ο πάγκος πρέπει να είναι επίπεδος και οριζόντιος. Τα σόκορα του πάγκου εργασίας κοντά στον τοίχο πρέπει να σφραγίζονται για να παρεμποδιστεί η είσοδος νερού ή άλλων υγρών.
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής απόσταση γύρω από το άνοιγμα και, συγκεκριμένα, τουλάχιστον 50 mm απόσταση από τον τοίχο και 60 mm απόσταση από το εμπρός άκρο του πάγκου.
- Η απόσταση μεταξύ του ανοίγματος και του γειτονικού τοιχώματος του ντουλαπιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 mm.
- Ο πάγκος πρέπει να κατασκευάζεται από υλικά, συμπεριλαμβανομένου του καπλαμά και της κόλλας, ανθεκτικά σε θερμοκρασία 100°C. Διαφορετικά, ο καπλαμάς θα μπορούσε να ξεκολλήσει ή να παραμορφωθεί η επιφάνεια του πάγκου.
- Το άκρο του ανοίγματος θα πρέπει να σφραγίζεται με κατάλληλα υλικά για να αποφευχθεί η είσοδος του νερού.
- Το άνοιγμα του πάγκου πρέπει να κόβεται στις διαστάσεις που φαίνονται στην εικόνα 1.
- Εξασφαλίστε ελάχιστη απόσταση 25 mm κάτω από την εστία για να είναι δυνατή η σωστή κυκλοφορία του αέρα και να αποτραπεί ην υπερθέρμανση.

1

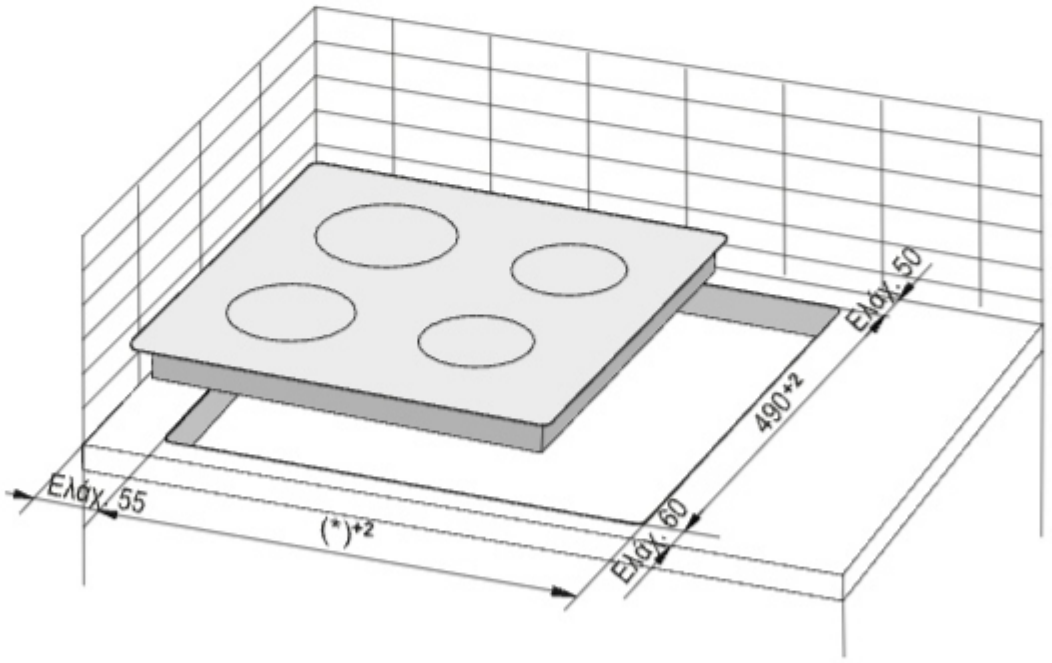

(*) 560 mm για πλατό εστιών 600 mm
(*) 750 mm για πλατό εστιών 770 mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σημείωση. Κατά την εγκατάσταση της εστίας στον πάγκο της κουζίνας, τοποθετήστε έναν επιπλέον πίνακα όπως φαίνεται στο σχήμα. Σε περίπτωση που η εστία θα τοποθετηθεί πάνω από εντοιχιζόμενο φούρνο δεν απαιτείται η παραπάνω ενέργεια.

Σε περίπτωση που η εστία εγκατασταθεί στον πάγκο, πάνω από συρτάρι, το κάτω μέρος της εστίας πρέπει να καλυφθεί με ένα ξύλινο πίνακα η έναν προστατευτικό πίνακα για κεραμικές εστίες.

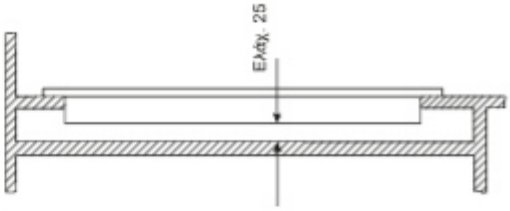

Εγκατάσταση της εστίας σε πάγκο.

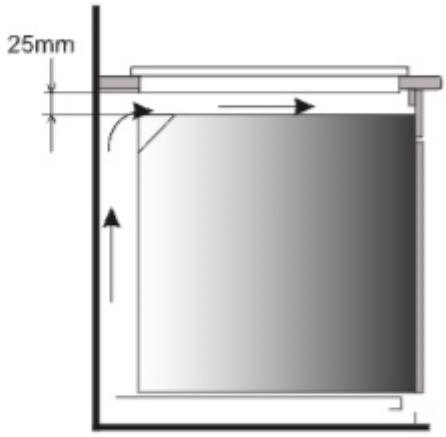

Εγκατάσταση της εστίας σε πάγκο πάνω από ένα φούρνο.

Η εγκατάσταση της εστίας πάνω από έναν φούρνο χωρίς αερισμό απαγορεύεται.

Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το κάτω μέρος της συσκευής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συναρμολόγηση του παρέμβυσματος

Ανάλογα με το μοντέλο, η στεγανοποίηση είναι ήδη εγκατεστημένη στο εργοστάσιο (εικ. 1).
Εάν η στεγανοποίηση δεν έχει τοποθετηθεί στο εργοστάσιο, προχωρήστε ως εξής:
Πριν εγκαταστήσετε την εστία στον πάγκο εργασίας με την εγκοπή, το παρέμβυσμα πρέπει να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της εστίας (εικ. 2).
Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε πρώτα την προστατευτική μεμβράνη από το αυτοκόλλητο παρέμβυσμα και κολλήστε το παρέμβυσμα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εξωτερική άκρη της εστίας (εικ. 3,4).

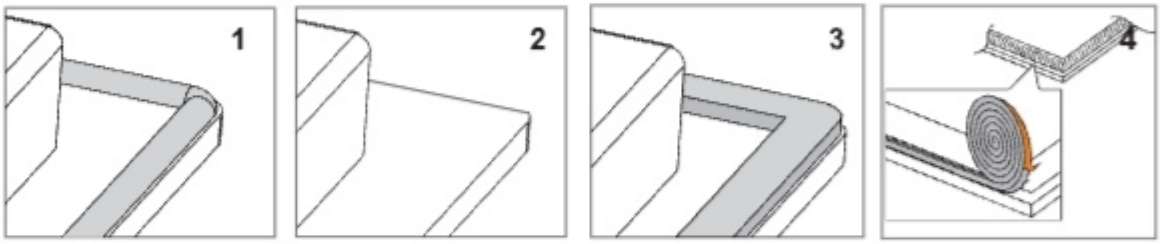

Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή χωρίς το παρέμβυσμα αφρού.

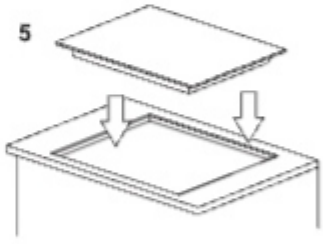

Στη συνέχεια, αναποδογυρίστε την εστία και τοποθετήστε την στην εγκοπή του επίπλου. Ευθυγραμμίστε τη θέση συμμετρικά, έτσι ώστε οι αποστάσεις μεταξύ της εστίας και του πάγκου εργασίας να είναι οι ίδιες σε όλες τις πλευρές (εικ. 5).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ηλεκτρική σύνδεση

Σημείωση!
Η σύνδεση της πλάκας με το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Απαγορεύονται οι σκόπιμες προσαρμογές ή τροποποιήσεις στο ηλεκτρικό σύστημα.

Οδηγίες για τον τεχνικό εγκατάστασης

Η πλάκα είναι κατασκευασμένη να λειτουργεί με τροφοδοσία τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος (400 V 3N~50 Hz). Μπορεί να τροποποιηθεί για λειτουργία με μονοφασικό ρεύμα (230V) με επαρκή γεφύρωση του συνδέσμου ταινίας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο διάγραμμα καλωδίωσης. Το διάγραμμα καλωδίωσης παρέχεται επίσης στο κάτω μέρος του κάτω καλύμματος. Η ταινία σύνδεσης αποκαλύπτεται όταν αφαιρέσετε το καπάκι του κάτω καλύμματος. Να θυμάστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ταιριάζει με τον τύπο της σύνδεσης και με την ονομαστική ισχύ του πλατό εστιών.

Στερεώστε το καλώδιο σύνδεσης σε ένα σύρμα ενδέτη.

Μην ξεχάσετε να συνδέσετε το κύκλωμα προστασίας σε ένα σφιγκτήρα της ταινίας σύνδεσης που σημειώνονται με το σύμβολο ⏚ . Το σύστημα παροχής ρεύματος του πλατό θα πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλα επιλεγμένη διάταξη ασφαλείας ή μετά την διάταξη προστασίας τροφοδοσίας, με κατάλληλο διακόπτη ασφαλείας που διακόπτει την παροχή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Πριν από τη σύνδεση της πλάκας με το ηλεκτρικό σύστημα, διαβάσετε τις πληροφορίες που παρέχονται στην πινακίδα τύπου και στο διάγραμμα συνδεσμολογίας.

Σημείωση!
Ο τεχνικός εγκατάστασης υποχρεούται να συμπληρώσει και να αφήσει στο χρήστη ένα «πιστοποιητικό σύνδεσης της πλάκας κεραμικών εστιών με το ηλεκτρικό δίκτυο" (που επισυνάπτεται στην κάρτα εγγύησης). Μέθοδοι σύνδεσης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο διάγραμμα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πλατό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ
Προσοχή! Τα θερμαντικά στοιχεία λειτουργούν στα 230V

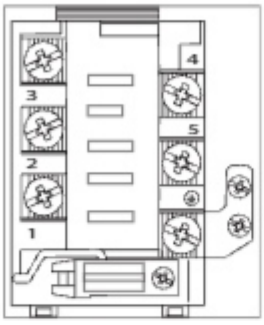

Προσοχή! Για κάθε σύνδεση, ο προστατευτικός αγωγός πρέπει να συνδέεται με τον ακροδέκτη με τη σήμανση ⏚.

Προτεινόμενος τύπος αγωγού σύνδεσης

1	Στην περίπτωση δικτύου 230 V, μονοφασική σύνδεση με ουδέτερο αγωγό, οι γεφυρώσεις συνδέουν τους ακροδέκτες 1-2-3 και 4-5, ο ουδέτερος αγωγός συνδέεται στο 4, και ο προστατευτικός αγωγός στο ⏚.	1N~		H05VV-FG 3X 4 mm²
2	Στην περίπτωση δικτύου 400/230 V, διφασική σύνδεση με ουδέτερο αγωγό, οι γεφυρώσεις συνδέουν τους ακροδέκτες 2-3 και 4-5, ο ουδέτερος αγωγός συνδέεται στο 4, και ο προστατευτικός αγωγός στο ⏚.	2N~		H05VV-FG 4X 2,5mm²
3	Στην περίπτωση δικτύου 400/230 V, τριφασική σύνδεση με ουδέτερο αγωγό, οι γεφυρώσεις συνδέουν τους ακροδέκτες 4-5, οι αγωγοί φάσεων συνδέονται στα 1, 2 και 3 και ο ουδέτερος στο 4, και ο προστατευτικός αγωγός στο ⏚.	3N~		H05VV-FG 5X 1,5mm²

L1=R, L2=S, L3=T, N=Ουδέτερος αγωγός ⏚ = Ακροδέκτης προστατευτικού αγωγού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά

- Καθαρίστε πρώτα προσεκτικά την πλάκα κεραμικών εστιών. Ο χειρισμός της κεραμικής εστίας θα πρέπει να γίνεται με την ίδια προσοχή όπως μια γυάλινη επιφάνεια.
- Ενεργοποιήστε τον εξαερισμό του δωματίου ή να ανοίξετε ένα παράθυρο, καθώς η συσκευή θα μπορούσε να εκπέμψει δυσάρεστη μυρωδιά κατά την πρώτη χρήση.
- Λειτουργήστε τη συσκευή τηρώντας όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η κεραμική εστία είναι εξοπλισμένη με αισθητήρες, οι οποίοι λειτουργούν με το άγγιγμα της σημειωμένης περιοχής με ένα δάχτυλο.
Κάθε φορά που αγγίζετε έναν αισθητήρα, εκπέμπεται ένα ακουστικό σήμα.

Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την εστία και όταν αλλάζετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας, πρέπει να προσέχετε ώστε **να αγγίζετε μόνο έναν αισθητήρα τη φορά**. Εάν αγγίξετε δύο ή περισσότερα σημεία ταυτόχρονα (εκτός της περίπτωσης που απενεργοποιείτε την πλάκα ή το ρολόι, η συσκευή παραβλέπει τα σήματα ελέγχου και μπορεί να εμφανίσει λάθος ένδειξη αν οι αισθητήρες πατηθούν για πολύ ώρα.

Επιλογή μαγειρικών σκευών

Υπάρχουν ειδικά δοκιμασμένα μαγειρικά σκεύη για το μαγείρεμα και το ψήσιμο σε κουζίνες με κεραμικές εστίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Μαγειρικά σκεύη με βάση από αλουμίνιο ή χαλκό μπορούν να αφήσουν λεκέδες, που είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην περίπτωση των μαγειρικών σκευών με επίστρωση σμάλτου, πράγμα που θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη όταν πέσει το περιεχόμενο κατά λάθος. Για να επιτευχθεί βέλτιστη χρήση της ενέργειας και βέλτιστοι χρόνοι μαγειρέματος και για να μην καεί το φαγητό πάνω στην πλάκα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες

Βάση μαγειρικών σκευών:

Τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να έχουν πάντα σταθερή, επίπεδη βάση. Βάσεις με αιχμηρές άκρες, γρέζια και απανθρακωμένα υπολείμματα τροφών μπορεί να χαράξουν την κεραμική εστία!

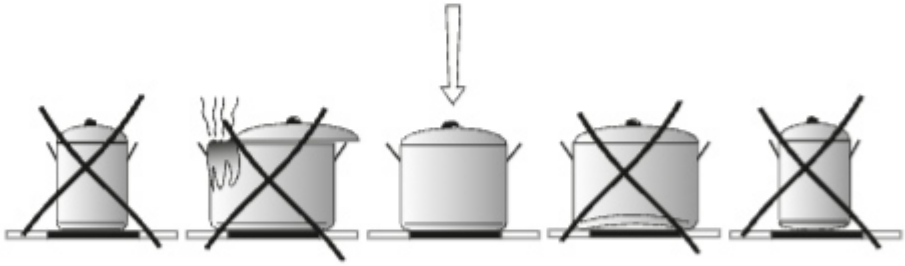

Μέγεθος μαγειρικών σκευών:

Η διάμετρος των μαγειρικών σκευών θα πρέπει να αντιστοιχεί όσο το δυνατόν περισσότερο με τη διάμετρο του θερμαντικού στοιχείου που χρησιμοποιείται.

Καπάκι μαγειρικών σκευών:

Το καπάκι εμποδίζει τη διαφυγή της θερμότητας και, επομένως, μειώνει το χρόνο θέρμανσης και την κατανάλωση ενέργειας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πίνακας ελέγχου

Όταν συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, η ένδειξη κλειδώματος πλήκτρων θα φωτίσει. Πιέστε το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη να σβήσει και έπειτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

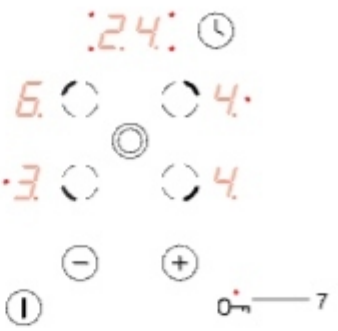

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στους αισθητήρες γιατί μπορεί να προκληθεί σφάλμα). Τα πλήκτρα αφής πρέπει πάντα να είναι καθαρά

Ενεργοποίηση της συσκευής

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη όλες οι εστίες είναι αποσυνδεμένες και οι ενδείξεις δε φωτίζουν.
Πιέστε το πλήκτρο (**1**) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ένδειξη "0" θα εμφανιστεί σε όλες τις οθόνες των εστιών (**3**) για 10 δευτερόλεπτα.
Αφού επιλέξετε ποια εστία θα χρησιμοποιήσετε πιέζοντας τον επιλογέα ζώνης μαγειρέματος (**2**) (δες "Ρύθμιση ισχύος"), μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ με τα πλήκτρα (**+**)(**5**) ή **(-)(4)**.

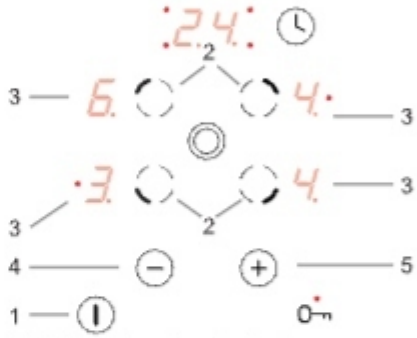

Αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα η συσκευή απενεργοποιείται

Αν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, η συσκευή δε μπορεί να ενεργοποιηθεί (δες "Απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων") .

Ενεργοποίηση ζώνης μαεγειρέματος

Με την ενεργοποίηση της συσκευής χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα on/off (1) και οι ζώνες μαγειρέματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως παρακάτω:

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος χρησιμοποιώντας τον επιλογέα (**2**)(Το σχέδιο στον επιλογέα ανταποκρίνεται στην εστία που ενεργοποιεί)
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή ισχύ με τα πλήκτρα (**+**)(**5**) ή (**-**)(**4**)
3. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση ισχύος ξανά, όπως περιγράφεται στο 1, επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος με τον επιλογέα (**2**), και μετά ρυθμίστε την επιθυμητή ισχύ με τα πλήκτρα (**+**)(**5**) ή (**-**)(**4**).

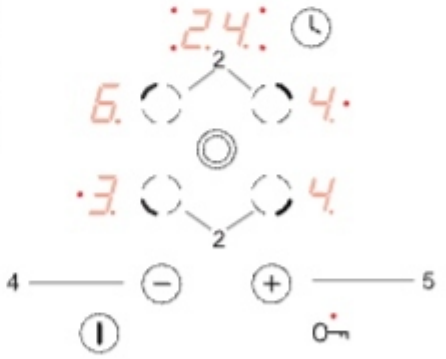

Αν κανένα πλήκτρο αφής δεν πατηθεί μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται.
Η ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργή όταν η ένδειξη 0 αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει οτι η ζώνη μαγειρέματος είναι έτοιμη για αρχική ρύθμιση ή για αλλαγή ρύθμισης ισχύος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χρήση διπλής ζώνης μαγειρέματος

Η διπλή ζώνη μαγειρέματος ενεργοποιείται αγγίζοντας το πλήκτρο (**6**). Η λειτουργία της διπλής ζώνης μαγειρέματος υποδεικνύεται από την ενδεικτική LED κόκκινη λυχνία (**6a**).

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διπλής ζώνης μαγειρέματος αγγίξτε ξανά το πλήκτρο (**6**).

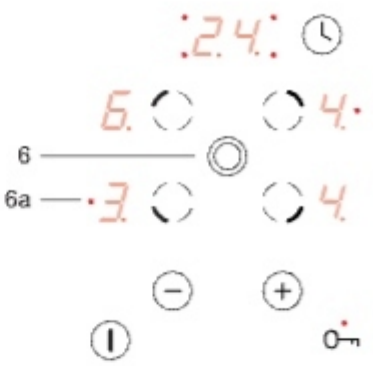

Η διπλή ζώνη μαγειρέματος μπορεί να ενεργοποιείται μόνο όταν η κύρια ζώνη μαγειρέματος λειτουργεί.

Ρύθμιση ισχύος θέρμανσης

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, επιλέξτε πρώτα την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος χρησιμοποιώντας το πλήκτρο (**2**). Στη συνέχεια, όταν η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος (**3**) δείχνει "0" ξεκινήστε τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (**+**) (**5**) ή (**-**) (**4**).

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης προθέρμανσης, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο "9", στη συνέχεια, αγγίξτε ξανά το πλήκτρο (+)(5) για να εμφανιστεί η ένδειξη "A" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το (-)(4) για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία (βλέπε "Αυτόματη λειτουργία προθέρμανσης").

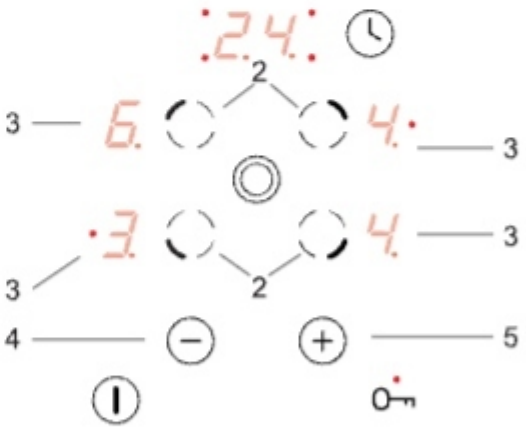

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτόματη λειτουργία προθέρμανσης

Κάθε ζώνη μαγειρέματος είναι εξοπλισμένη με λειτουργία αυτόματης προθέρμανσης. Όταν ενεργοποιηθεί, τότε η ζώνη μαγειρέματος ενεργοποιείται σε πλήρη ισχύ για ένα χρονικό διάστημα, ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας, και μετά επιστρέφει στην αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας.

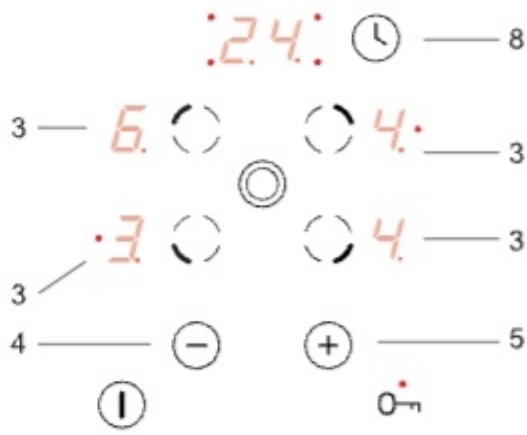

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης προθέρμανσης, αγγίξτε (-)(**4**) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο "9" (**3**) στη συνέχεια αγγίξτε (+)(**5**) για να εμφανιστεί η ένδειξη "A" και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε (-)(**4**) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η κουκίδα που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία μιας ζώνης μαγειρέματος (**3**) δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης προθέρμανσης.

Αν αρχίσετε να επιλέγετε θερμοκρασία μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αγγίζοντας τον αισθητήρα (-)(4), τότε ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματης προθέρμανσης και η κουκκίδα παραμένει αναμμένη για όσο διάστημα είναι ενεργοποιημένη.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας μαγειρέματος μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή με τη μέθοδο που περιγράφεται παραπάνω "Ρύθμιση ισχύος θέρμανσης".

Ρύθμιση Θερμοκαρσίας	Γρήγορος χρόνος μαγειρέματος [min]
1	1'11"
2	2'44"
3	4'47"
4	5'28"
5	6'29"
6	1'11"
7	2'44"
8	2'44"
9	-

Εάν δεν ξεκινήσετε να επιλέγετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, τότε εξαφανίζεται η κουκίδα και απενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματης προθέρμανσης.

Εάν δεν θέλετε να ξεκινήσει η λειτουργία αυτόματης προθέρμανσης, ξεκινήστε επιλέγοντας τη ρύθμιση θερμότητας με το άγγιγμα της θέσης (+)(5)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Απενεργοποίηση επιλεγμένης ζώνης μαγειρέματος

Η επιλεγμένη ζώνη λειτουργίας μπορεί να απενεργοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος με τον επιλογέα (**2**).

2. Ταυτόχρονα πιέστε τα πλήκτρα (**+**)(**5**) και (**-**)(**4**) ή πιέστε το πλήκτρο (**-**)(**4**) για να μειώσετε την ισχύ στο "**0**".

Η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας "**H**" εμφανίζεται στην οθόνη.

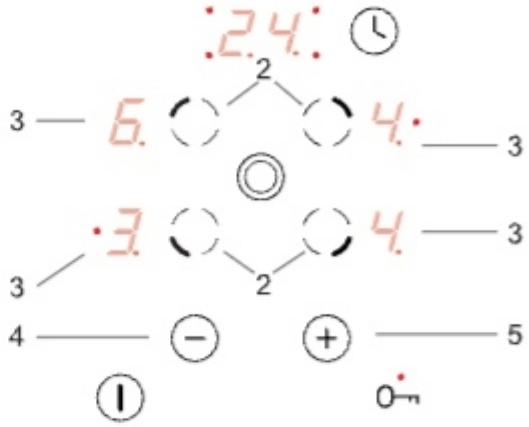

Η λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά

Η λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά, η οποία ενεργοποιείται με το άγγιγμα του πλήκτρου αφής κλειδώματος για τα παιδιά (7), προστατεύει τη συσκευή από ακούσια λειτουργία ή ενεργοποίηση από παιδιά ή κατοικίδια. Με τη ρύθμιση της λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά όταν όλες οι εστίες είναι σβηστές (σε όλες τις οθόνες των εστιών εμφανίζεται η ένδειξη „0"), προστατεύεται η επιφάνεια μαγειρέματος από τυχόν ακούσια λειτουργία. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόλις απενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

Αν πατήσετε το πλήκτρο σβησίματος της συσκευής, η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά απενεργοποιείται αυτόματα

Ρύθμιση της λειτουργίας κλειδώματος

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, αγγίξτε την επιφάνεια αφής (7) μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία (7).
Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία ακούγεται για λίγο ένα ηχητικό σήμα.

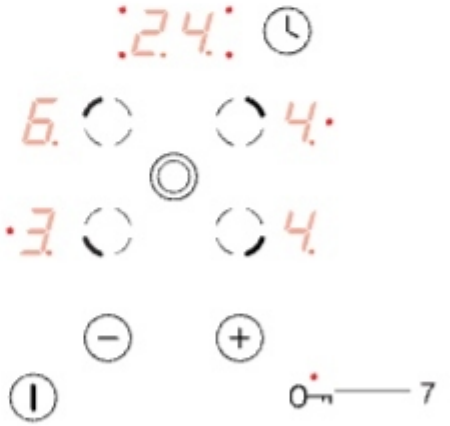

Κατάργηση της λειτουργίας κλειδώματος

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, αγγίξτε την επιφάνεια αφής (7) μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία (7). Όταν σβήνει η ενδεικτική λυχνία ακούγεται για λίγο ένα ηχητικό σήμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας

Όταν μια ζεστή ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιηθεί, η σχετική ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος θα εμφανίζει το γράμμα "H" για να σας προειδοποιεί ότι η ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή!!

Όταν η ένδειξη υπόλοιπου θερμότητας είναι αναμμένη, μην αγγίζετε την εστία, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων και μην τοποθετείτε επάνω της αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα!



Όταν η ένδειξη υπολοίπου θερμοκρασίας σβήσει, η θερμοκρασία της ζώνης έχει μειωθεί και μπορείτε να την αγγίξετε. Θα πρέπει όμως να θυμάστε ότι η θερμοκρασία της ζώνης μαγειρέματος μπορεί να είναι υψηλότερη από την θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Στη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, δεν εμφανίζεται η ένδειξη υπόλοιπου-θερμότητας "H". Ωστόσο, οι εστίες ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι καυτές!

Περιορισμός του χρόνου λειτουργίας

Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η εστία είναι εφοδιασμένη με περιοριστή χρόνου λειτουργίας για κάθε μία από τις εστίες. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας ρυθμίζεται σύμφωνα με την τελευταία επιλεγμένη ρύθμιση.
Εάν δεν αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα (βλ. πίνακα) τότε η αντίστοιχη εστία σβήνει αυτόματα και ενεργοποιείται η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας. Ωστόσο, μπορείτε να ανοίξετε και να λειτουργήσετε τις εστίες οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Ρύθμιση θερμοκρασίας μαγειρέματος	Μέγιστος χρόνος λειτουργίας (ώρες)
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσει τον χρόνο λειτουργίας κάθε ζώνης μαγειρέματος. Αρχικά πατήστε (**2**) για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος και έπειτα πατήστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (**8**). Όσο η ένδειξη (**10**) αναβοσβήνει πατήστε τα πλήκτρα (**+**)(**5**) ή (**-**)(**4**) για να ορίσετε επιθυμητό χρόνο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ζώνη. Ο χρονοδιακόπτης ξεκινάει νε μετράει όταν η οθόνη του χρονοδιακόπτη εμφανίζει τιμή μεγαλύτερη από το "0".

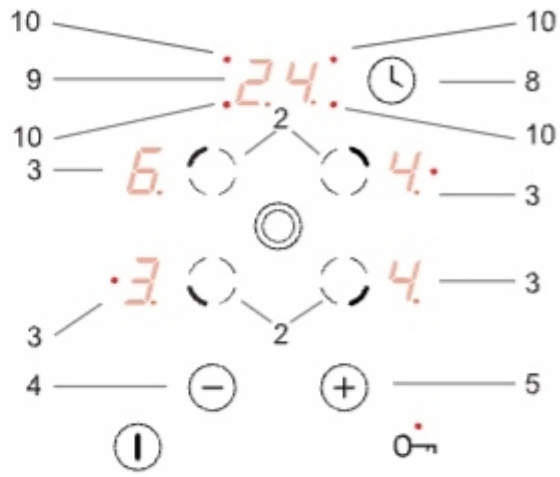

Όταν ο καθορισμένος χρόνος παρέλθει, θα ακουστεί ένα σύντομο επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα. Η οθόνη της αντίστοιχης ζώνης μαγειρέματος θα εμφανίσει την ένδειξη "0", υποδεικνύοντας οτι η ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη και η οθόνη του χρονοδιακόπτη (9) θα εμφανίσει την ένδειξη "00".

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας της ζώνης μαγειρέματος που είναι ρυθμισμένη να λειτουργεί με χρονοδιακόπτη, επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος με τον επιλογέα (**2**) και αλλάξτε την ισχύ με τα πλήκτρα(**+**)(**5**) ή (**-**)(**4**).

Απενεργοποίηση της συσκευής

Η συσκευή λειτουργεί όταν τουλάχιστον μια ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη. Πατώντας το πλήκτρο on/off (**1**) μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και θα εμφανιστεί στην οθόνη ζώνης μαγειρέματος 3, το γράμμα (“**H**”), ένδειξη υπολοίπου θερμότητας.

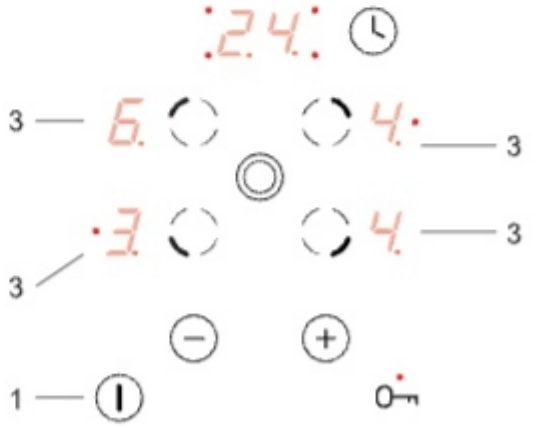

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η καθημερινή καθαριότητα και η σωστή συντήρηση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αντοχή του κεραμικού πλατό σας.

Καθαρίστε το κεραμικό πλατό τηρώντας τους ίδιους κανόνες όπως και σε μια γυάλινη επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά ή διαβρωτικά καθαριστικά, σκόνες καθαρισμού ή σφουγγάρια ξυσίματος.



Καθαρισμός του πλατό μετά από κάθε χρήση

- **Σκουπίστε ελαφρά τα όχι καμένα υπολείμματα βρωμιάς,** χρησιμοποιώντας υγρό πανί χωρίς απορρυπαντικό. Το υγρό πλύσης μπορεί να προκαλέσει μπλε αποχρωματισμό στο πλατό. Οι επίμονοι λεκέδες συχνά δεν μπορούν να αφαιρεθούν μετά τον πρώτο καθαρισμό, ακόμα και αν χρησιμοποιούνται ειδικά καθαριστικά.

- **Αφαιρέστε τους μεγαλύτερους λεκέδες βρωμιάς που είναι κολλημένοι στο πλατό χρησιμοποιώντας αιχμηρή ξύστρα και σκουπίζοντας την επιφάνεια με ένα υγρό πανί.**

Αφαίρεση λεκέδων

- **Οι ανοιχτοί περλέ λεκέδες (υπολείμματα αλουμινίου)** μπορούν να αφαιρεθούν από ένα πλατό εστιών που έχουν κρυώσει, χρησιμοποιώντας ειδικά καθαριστικά. Τα ασβεστώδη υπολείμματα (π.χ. από νερό που έχει εξατμιστεί) μπορούν να αφαιρεθούν με ξύδι ή ειδικά καθαριστικά.

- Μην σβήνετε το πλατό όταν αφαιρείτε ζάχαρη, φαγητό που περιέχει ζάχαρη, πλαστικό ή φύλο αλουμινίου! Απομακρύνετε με σπάτουλα τα υπολείμματα (όταν ακόμα είναι ζεστή η εστία), χρησιμοποιώντας μια αιχμηρή ξύστρα.



Ξύστρα καθαρισμού

Τα ειδικά καθαριστικά μπορούν να αγοραστούν σε σούπερ μάρκετ, ειδικά καταστήματα ηλεκτρομηχανικών εξαρτημάτων, φαρμακεία και καταστήματα με συσκευές κουζίνας. Οι κοφτερές ξύστρες μπορούν να αγοραστούν από καταστήματα DIY (Κάντο μόνος σου), καταστήματα με δομικά εργαλεία και χρωματοπωλεία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μην απλώνετε ποτέ καθαριστικό σε μια καυτή εστία. Αφήστε το καθαριστικό να στεγνώσει και, στη συνέχεια, σκουπίστε το με ένα υγρό πανί. Τυχόν υπολείμματα καθαριστικού θα πρέπει να σκουπίζονται με ένα υγρό πανί πριν από την επόμενη θέρμανση του πλατό, διαφορετικά, μπορεί να έχουν καυστική δράση.

Η μη τήρηση των οδηγιών συντήρησης της κεραμικής πλάκας μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των δικαιωμάτων της εγγύησης.

Προσοχή!

Εάν από οποιοδήποτε λόγο δεν είστε σε θέση να ελέγξετε την αναμμένη εστία, κλείστε τον γενικό διακόπτη ή ξεβιδώστε την ασφάλεια και καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Προσοχή!

Σε περίπτωση εμφάνισης ρωγμών ή ανοιγμάτων στην επιφάνεια της κεραμικής πλάκας, αποσυνδέστε την αμέσως από το ηλεκτρικό δίκτυο (σβήνοντας την ασφάλεια ή αποσυνδέοντας το βύσμα) και καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Περιοδικοί έλεγχοι

Εκτός από την τακτική συντήρηση και φροντίδα, θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- Περιοδικούς ελέγχους των στοιχείων ελέγχο και των μονάδων του πλατό. Μετά τη λήξη της εγγύησης, το τμήμα σέρβις θα πρέπει να πραγματοποιεί τεχνικές επιθεωρήσεις της συσκευής, τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια.
- Όλες οι δυσλειτουργίες θα πρέπει να επιδιορθώνονται
- Οι μονάδες κεραμικών εστιών θα πρέπει να συντη ρούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα συντήρησης.

Σημείωση!

Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης ή από ειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Κάθε φορά που προκύπτει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα πρέπει:

- να σβήσετε τις εστίες του πλατό που λειτουργούν
- να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
- να καλέσετε το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης
- δεδομένου ότι ορισμένες μικροβλάβες μπορούν να επιδιορθωθούν από το χρήστη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω, πριν να καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ελέγξτε κάθε σημείο του παρακάτω πίνακα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Η συσκευή δεν λειτουργεί	- υπάρχει διακοπή ρεύματος	- ελέγξτε την εσωτερική ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος της συσκευής και αντικαταστήστε την αν είναι απαραίτητο.
2. Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στις ρυθμίσεις που πληκτρολογείτε	- ο πίνακας ελέγχου δεν είναι ανοιχτός	- ανοίξτε τον
	- αγγίξατε τους αισθητήρες για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο	- αγγίξτε τους αισθητήρες λίγο παραπάνω
	- έχετε πατήσει πολλά πλήκτρα αφής ταυτόχρονα	- πάντα να αγγίζετε μόνο ένα πλήκτρο αφής (εκτός αν σβήνετε μια εστία)
3. Η συσκευή δεν αποκρίνεται και εκπέμπει ένα σύντομο σήμα	- έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα για τα παιδιά	- απενεργοποιήστε το
4. Η συσκευή δεν αποκρίνεται και εκπέμπει ένα παρατεταμένο σήμα	- εσφαλμένη λειτουργία (έχετε αγγίξει λάθος πλήκτρα αφής ή έχετε αγγίξει τα σωστά πλήκτρα αλλά για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα	- ενεργοποιήστε ξανά το πλατό
	- καλυμμένοι ή βρώμικοι αισθητήρες	- αφαιρέστε το κάλυμμα ή καθαρίστε τους αισθητήρες
5. Ολόκληρη η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας	- δεν έχετε καταχωρήσει καμία ρύθμιση μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση του πλατό	- ανοίξτε ξανά τον πίνακα ελέγχου και πληκτρολογήστε αμέσως τις ρυθμίσεις
	- καλυμμένοι ή βρώμικοι αισθητήρες	- αφαιρέστε το κάλυμμα ή καθαρίστε τους αισθητήρες
6. Μία από τις εστίες σβήνει και εμφανίζεται η ένδειξη "H".	- περιορισμένος χρόνος λειτουργίας	- ενεργοποιήστε ξανά το πλατό
	- καλυμμένοι ή βρώμικοι αισθητήρες	- αφαιρέστε το κάλυμμα ή καθαρίστε τους αισθητήρες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
7. Η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας δεν ανάβει αν και οι εστίες είναι ακόμη καυτές	- διακοπή ρεύματος, η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος	- η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας θα ανάψει ξανά μόλις ανοίξετε και σβήσετε ξανά τον πίνακα ελέγχου.
8. Ρωγμή στην κεραμική πλάκα	 Κίνδυνος! Αποσυνδέστε αμέσως την κεραμική πλάκα από το ηλεκτρικό δίκτυο (ασφάλεια) και καλέσετε το πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.	
9. Εάν η δυσλειτουργία παραμένει	Αποσυνδέστε την κεραμική πλάκα από το ηλεκτρικό δίκτυο (ασφάλεια) και καλέσετε το πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης. Προσοχή! Είστε το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καλή κατάσταση και λειτουργία της συσκευής στο σπίτι σας. Αν καλέσετε το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης για ένα ρήγμα που προήλθε από κακή χρήση, θα χρεωθείτε με το κόστος της επίσκεψης, ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από τη μη τήρηση των οδηγιών αυτού του εγχειριδίου.	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονομαστική τάση:	230/400V 3N~50 Hz
Ονομαστική ισχύς:	**HO7701**
- εστία: 2 x Ø 145 mm -	1200 W
εστία: 1 x 170 x 265 mm -	2200 W
εστία: 1 x Ø 210/120 mm	2200 W
Διαστάσεις:	575 x 505 x 50
Βάρος:	7,8 kg

Συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και με τα πρότυπα EN 50304, EN 60335-1, EN 60335-2-6.

Juro-Pro

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
57001 – ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959
ΑΘΗΝΑ: ΥΨΟΥΝΤΟΣ 7, 12132 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632

E-mail: info@juropro.gr https://www.juropro.gr

08/2025